

LAND ROVER DEFENDER 4X4 PICKUP



Uživatelský manuál

Popis

Měřítko: 1:14

Barva: Oranžová, bílá

Rychlost: až 7,5 km / h

Frekvence dálkového ovládání: 2,4 GHz

Baterie do dálkového ovládání: 2 x 1,5 V AA (nejsou součástí balení)

Dálkové ovládání Vzdálenost: Poloměr > 50 m

Baterie: 4,8 V 600 mAh (konektor-SM)

Doba nabíjení: cca 120 až 180 min, doba provozu 10 až 15 minut

Rozměry

Velikost auta: 36 x 19 x 19,5 cm

Velikost krabice: 52,5 x 27 x 26 cm

Velikost vysílače: 14 x 16 x 4,7 cm

NÁVOD


- Vložte 1 ks dobíjecí baterie 4,8V do přihrádky na baterie v autě a poté přišroubujte kryt baterie.
- Vložte 2 ks 1,5V AA baterií do ovladače a poté zašroubujte kryt baterií ve spodní části dálkového ovladače
- Zapněte vypínač auta a dálkového ovladače.

Upozornění

Před prvním použitím je potřeba nabít baterii.


Obrázky jsou pouze pro referenční účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Uschovejte prosím tento obal pro další použití, protože obsahuje důležité informace.

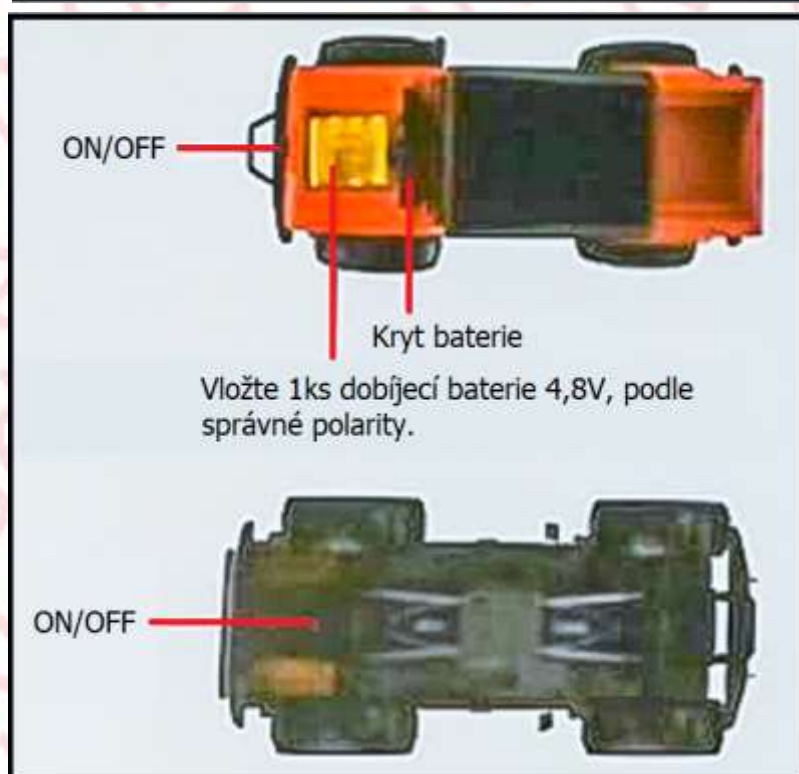

Pokyny k automatickému spárování 2,4 GHz

1. Vložte baterie do auta i do dálkového ovladače a poté zapněte hlavní vypínače. Když kontrolka na dálkovém ovladači pomalu bliká, je auto ve stavu automatické připojování. Kontrolka dálkového ovladače přestane blikat, což znamená, že automatické spárování proběhlo úspěšně.
2. Jeden dálkový ovladač může být připojen pouze s jedním vozem. Po úspěšném spárování nedojde k rušení ostatních ovládaných vozů.
3. Pokud dálkový ovladač nezjistí žádný signál 2,4 GHz auto do 1 minuty přejde do režimu spánku. (kontrolka přestane svítit) Opětovným stisknutím libovolné klávesy dálkového ovládání auto aktivujete.
4. Chcete-li dálkový ovladač spárovat s jiným modelem, vypněte napájení dálkového ovladače a auta a opakujte bod 1.

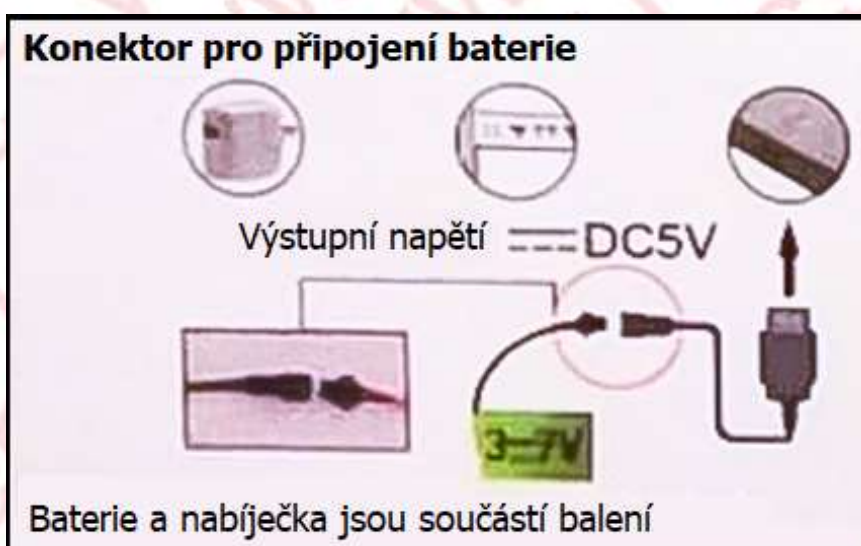

Základní funkce a ovládání



VAROVÁNÍ BATERIE

1. Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
2. Dobíjecí baterie se nabíjejí pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie.
4. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí vkládat dohromady.
5. Baterie vkládejte se správnou polaritou.
6. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.
7. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
8. K hračce není možné připojit více než doporučený počet napájecích zdrojů.
9. Hračka není určena pro děti do 3 let.
10. Pravidelně kontrolujte baterie a jejich nabíječky, aby nedošlo k poškození jejich kabelu, zástrčky, krytu a jiných součástí, nesmí se používat, dokud nebude poškození opraveno.
11. Nepoužívejte staré a nové baterie.
12. Nemíchejte alkalické baterie, standardní (uhlík – zinkové) nebo dobíjecí.

Upozornění

Obrázky jsou pouze ilustrační mohou se lišit od skutečného produktu.

Manuál prosím nevyhazujte, protože obsahuje důležité informace.