

NO.HB-ZP1004

ORANGE BEAST 1/10



MANUAL

INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIE:

- Po celou dobu životnosti baterie nedovolte, aby bylo vozidlo používáno do úplného vybití baterie.
- Vždy přestaňte používat s aspoň zbývajících energií, která vám prodlouží životnost baterie.
- Odpojte baterie, pokud se nepoužívají, aby nedošlo k jejich vybití.

HLAVNÍ SPECIFIKACE

- 2,4 GHZ RÁDIO SYSTÉM
- VÝKONNÝ MOTOR RC 540
- KULOVÁ PŘESNÁ LOŽISKA

Model	HB-ZP1004
Rozměry	440x202x220 mm
Průměr kola	99 mm
Motor	RC540

VŠEOBECNÉ INFORMACE


- Tato uživatelská příručka je navržena pro použití s vašimi vozidlem a obsahuje pokyny, které budete potřebovat k sestavení, provozu a údržbě.
- Víme, že chcete co nejdříve začít jezdit, ale je velmi důležité, abyste si přečetli příručku, i když jste zkušený řidič R / C.
- Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny pokyny v příručce. Nedodržení pokynů bude považováno za zneužití, nebo zanedbání a může mít za následek ztrátu záruky.
- Vaše vozidlo je navrženo pro jízdu na nerovném nebo drsném terénu.
- V některých částech vašeho vozidla se může shromažďovat prach, písek, voda a kobercová vlákna a pokud nebudou okamžitě odstraněna, mohou poškodit vozidlo. Nezaručujeme vaše vozidlo před poškozením vnějšími prvky, jako je písek, nečistoty nebo voda. Uživatelé jsou odpovědní za údržbu a bezpečný provoz tohoto vozidla.
- Tento produkt není hračkou. Není vhodný pro uživatele do 14 let, pokud na ně nedohlízejí dospělí. Nikdy se nepokoušejte znovu opravovat elektronické komponenty. Ty byly v továrně pečlivě kalibrovány.
- K modernizaci vozu používejte pouze doporučené vyrobené díly. Jakákoli porucha způsobená vlastní úpravou ruší vaši záruku

- Před jízdou s vozidlem si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a zkontrolujte případné závady vašeho vozidla a dálkové ovládání.
- Pro lepší výkon může být nutné provést určité úpravy.
- Toto vozidlo vyžaduje jednu baterii. Před jízdou se ujistěte, že baterie vozidla je dostatečně nabitá, protože by mohlo dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem. Dálkový ovladač vyžaduje čtyři baterie velikosti AA.
- Pokud baterie nepoužíváte, vždy vyjměte baterie z vozidla a dálkového ovladače.
- Provozujte prosím své vozidlo v prostorné oblasti, nikdy ho nepoužívejte v ulici plných aut.
- Tento produkt je z výroby kompletně smontován. Nebereme žádnou zodpovědnost za poškození nebo nehody, ke kterým dojde v důsledku vlastních úprav nebo nesprávné obsluhy.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 4GHZ

Vaše vozidlo je vybaveno rádiovým systémem 2.4GHZ. Před zahájením provozu si prosím přečtěte všechny níže uvedené pokyny.

- 1) ON / OFF
- 2) Úprava plynové páčky
- 3) Úprava řízení
- 4) Volant
- 5) Přepínač řízení
- 6) Plynová páčka

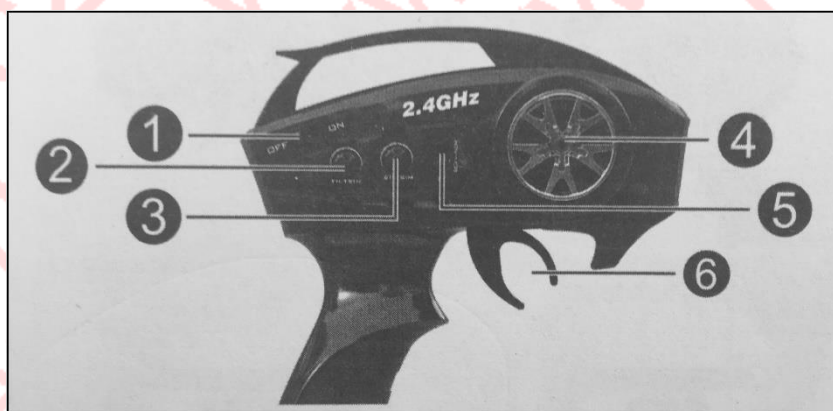

Volant: Ovládá směr jízdy modelu doprava / doleva.

Pouzdro na baterii: Vyžaduje 4ks baterií velikosti AA.


Vypínač: Používá se pro zapnutí / vypnutí rádiového ovladače.

Úprava řízení: Používá se k úpravě a vyrovnání řízení.

Zpátečka: Umožňuje vám elektronicky přepínat směr pojezdu vzad.

Upozornění na baterie:

- 1) Nemíchejte nové a staré baterie.
- 2) Používejte baterie stejné značky.
- 3) Pokud baterie nepoužíváte, vždy je vyjměte.
- 4) Nevkládejte baterie s nesprávnou polaritou.

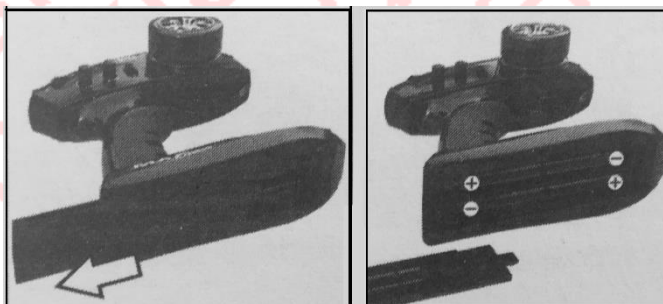


Kryt baterií je umístěn na spodní straně dálkového ovladače. Zasuňte kryt baterií, jak je znázorněno na obrázku, vložte do prostoru pro baterie čtyři baterie velikosti AA a nasadte kryt baterií.

SPUŠTĚNÍ VAŠEHO MODELU


Nejprve do svého auta vložte baterie.

POZNÁMKA: VŽDY VYJÍMĚTE BATERIE Z AUTOMOBILŮ, POKUD HO NEPOUŽÍVÁTE.

1 Zapněte dálkový ovladač

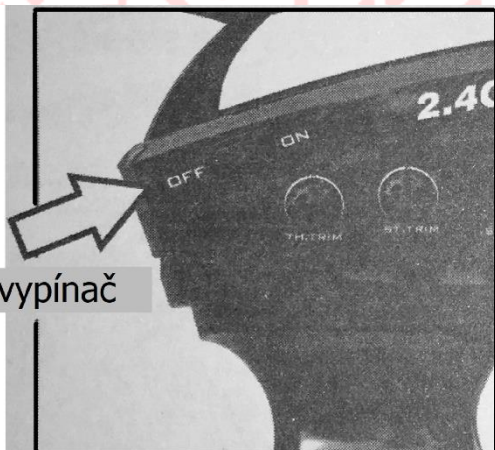

2 Zapněte vypínač auta

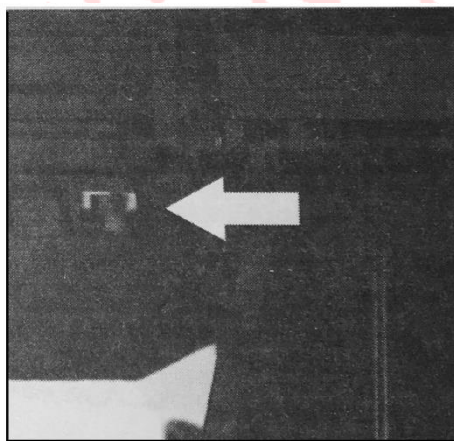


POZNÁMKA: Pro jízdu autem prvně zapněte dálkový ovladač a poté auto. Chcete-li zastavit auto, nejprve vypněte auto a poté dálkový ovladač. (Vaše auto je automaticky spojeno s dálkovým ovladačem, když jsou oba zapnuté)


3 Zkontrolujte řízení

Zajistěte rovné natočení předních kol auta

Vycentrovaný volant

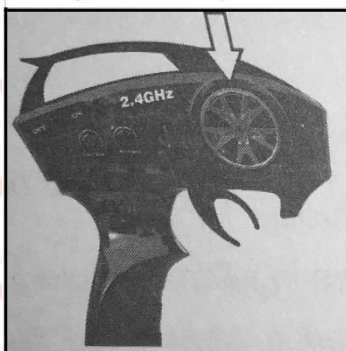


Otočit doleva

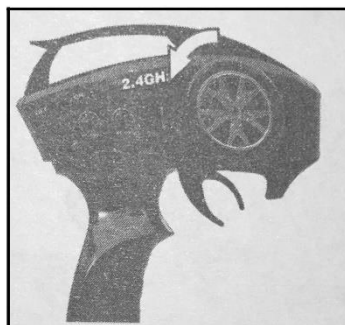


Otočit doprava




Aby bylo auto v přímém směru, nedotýkejte se ovládacího volantu (držte ho uprostřed)

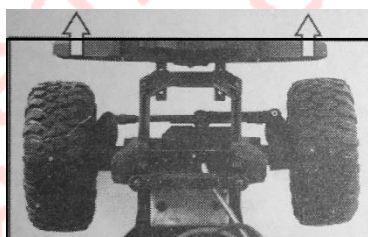


Chcete-li zatočit doleva, otočte volantem doleva.

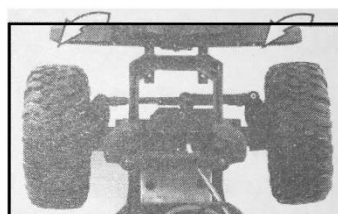

Chcete-li zatočit doprava, otočte volantem doprava.

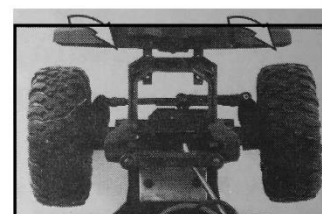

4 Zkontrolujte plynovou páčku

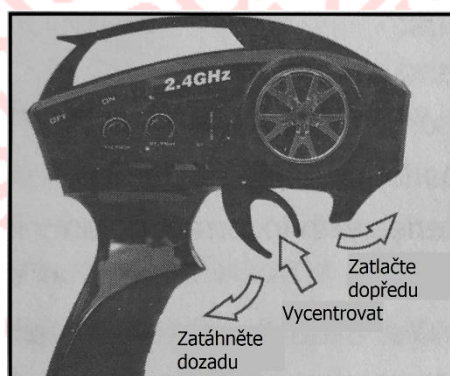


A Zatáhnutím páčky dozadu se auto rozjede a po uvolnění páčky se auto pomalu zastaví.


B Chcete-li auto zastavit, nechte páčku vycentrovanou v základní pozici.

C Zatlačením páčky dopředu auto zabrzdí.

5 Vyrovnání řízení

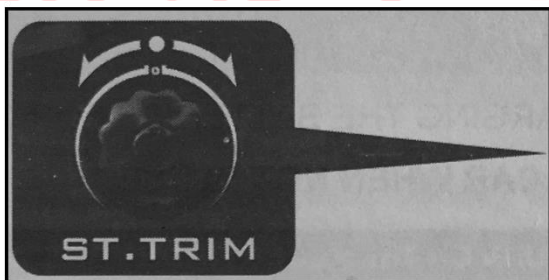

ST. TRIM

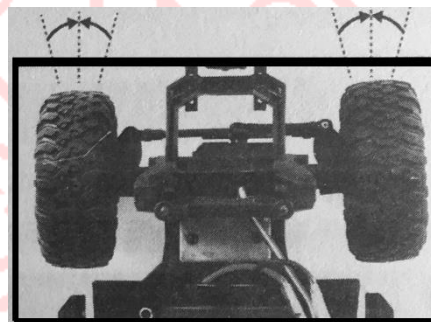


Pomalou zatáhněte páčku k sobě, aby se auto pomalu rozjelo. Mezitím upravte řízení, aby vám auto samovolně nezatáčelo do jedné strany.

6 Úprava plynové páčky




SH. TRIM

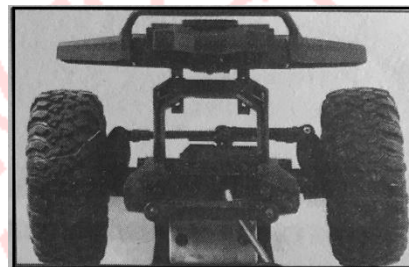

Nastavení škrtkící klapky se používá k nastavení volnoběhu.


7 Změna ovládání

Umožňuje vám elektronicky přepnout směr zatáčení

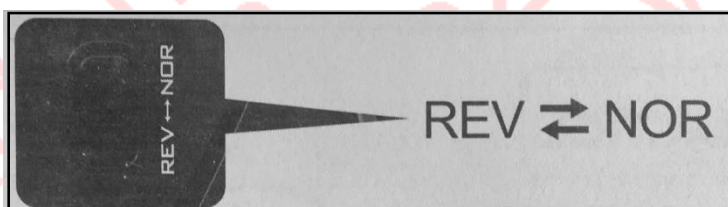




REV

NOR

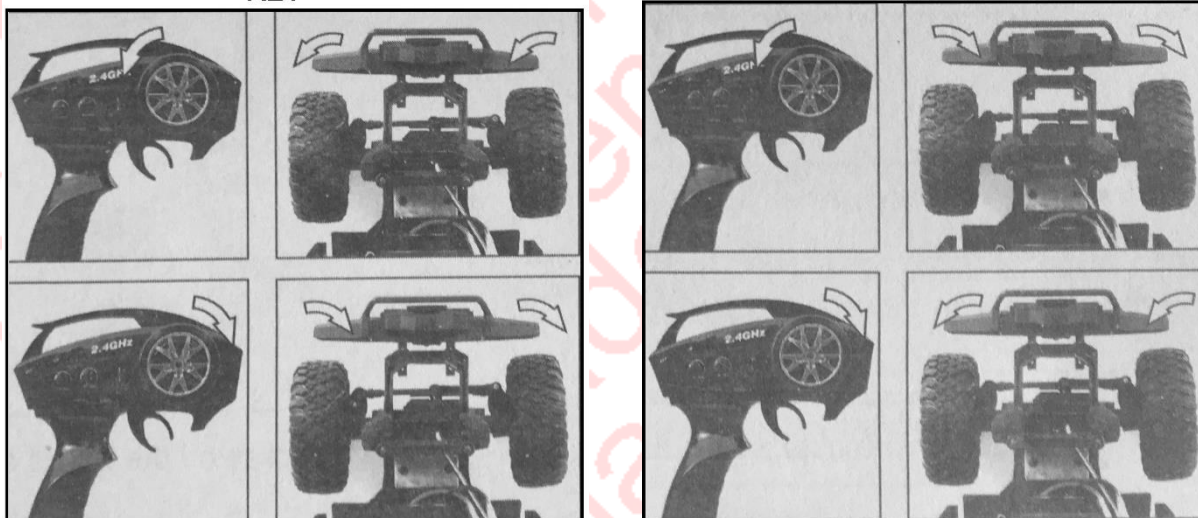

NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ V AUTOMOBILU

Vyjměte baterie z automobilu K nabíjení baterií ve vašem autu použijte pouze nabíječku a USB.

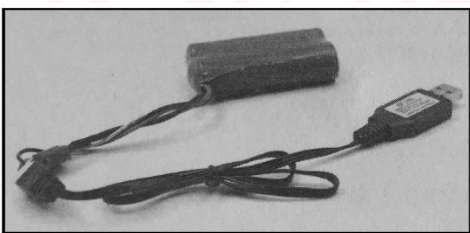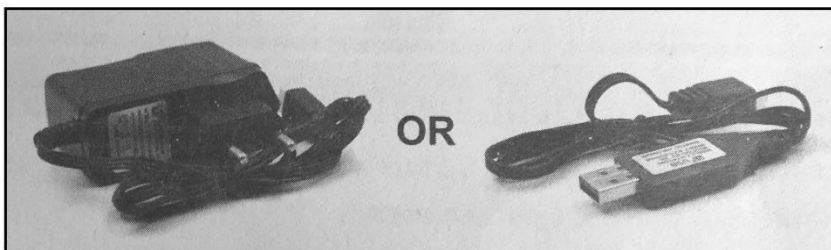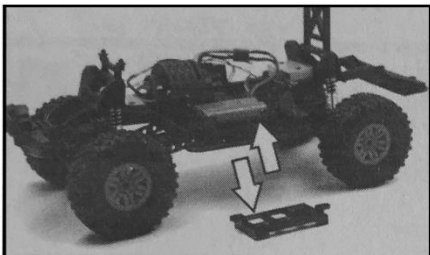

Režim připojení mezi USB a nabíječkou.
Když se USB nabíjí, červená kontrolka svítí, pokud je baterie nabita začne blikat zelená kontrolka.




Režim připojení s nabíječkou.
Když se nabíječka nabíjí, červená kontrolka svítí, pokud je baterie nabita začne blikat zelená kontrolka.

POZNÁMKA: Nabíjecí doba pro LI-on baterii 7,4 V. 1500mAH je přibližně 4 hodiny.

POZNÁMKA: Důrazně doporučujeme vyjmout baterie z vašeho vozu, který se nepoužívá.

POSTUP

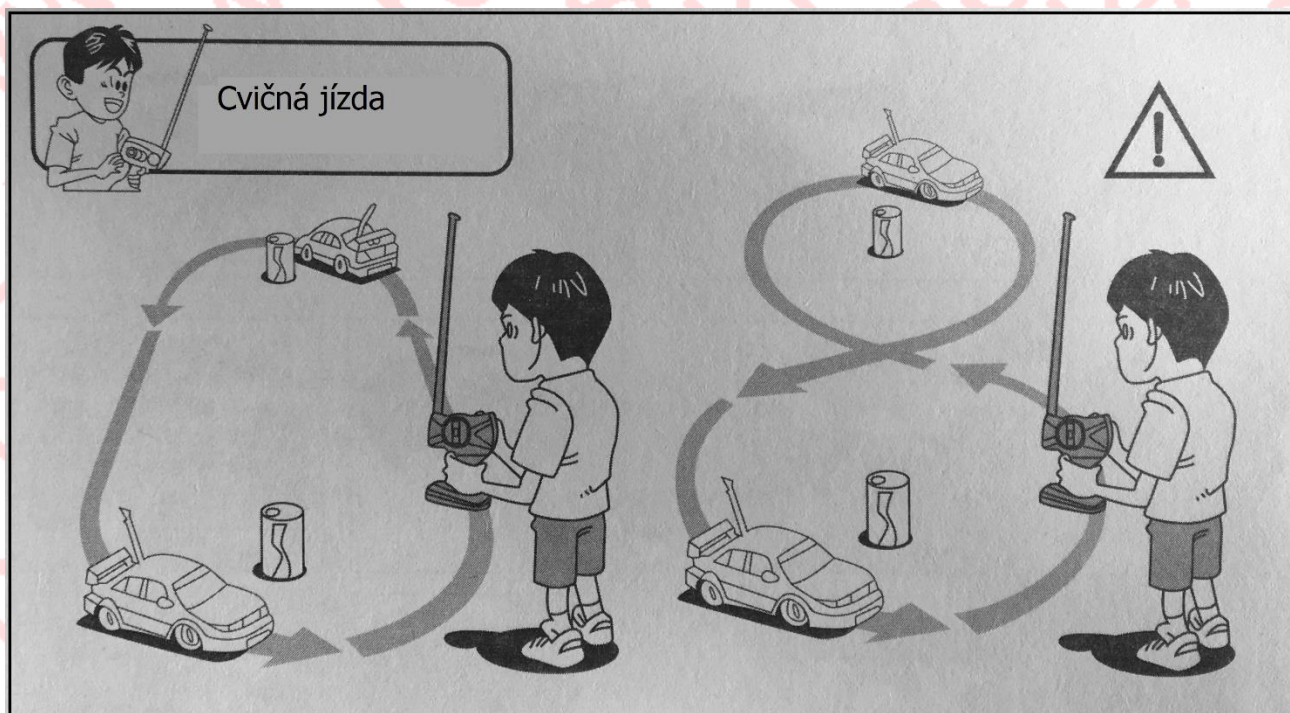

Jakmile se už stanete způsobilým pro řízení vozidla, proveďte cvičnou jízdu, jak je znázorněno na obrázku. Pokračujte v tréninku, dokud se nebudete cítit v řízení dobře, plynovou a brzdovou páčku držte při nízké rychlosti. Jakmile se budete cítit pohodlně, zkuste změnit stopu. Po zvládnutí základů budete moci řídit při vyšších rychlostech kontrolovanějším způsobem.

ÚDRŽBA VOZIDLA

Po jízdě autem by měl být pravidelně prováděn následující postup, které udržují výkon vašeho vozu.

- Zkontrolujte, zda se na ozubených kolech nenachází opotřebení, nečistoty nebo zlomené / prokluzující zuby.
- Zkontrolujte kola a řádně dotáhněte šrouby kola. Zkontrolujte uvolnění šroubů.
- Zkontrolujte kabeláž, zda není poškozená nebo opotřebena.
- Zkontrolujte servořízení, které se časem opotřebuje a vyžaduje výměnu.
- Zkontrolujte všechny baterie.
- Udržujte podvozek čistý a bez písku, prachu a vlhkosti.
- V případě potřeby motor vyjměte a vyčistěte (nikdy se nepokoušejte motor znovu sestavit, poškodíte jej a zrušíte platnost záruky).
- Tělo vozu očistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Vyjměte všechny baterie, pokud se nepoužívají.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

A Vozidlo vůbec nefunguje

1. Zkontrolujte, zda je zapnutý ovladač a auto.
2. Vyměňte baterie.
3. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené díly.

B. Vozidlo jede pomalu.

1. Vyměňte nebo nabijte baterii.
2. Ujistěte se, že je vozidlo správně zařazeno a že pastorek a kolo nejsou příliš utaženy.
3. Vyčistěte všechna pouzdra nebo kuličková ložiska.
4. Zkontrolujte, zda nejsou špinavá kola.

C. Auto jede ale nezatáčí.

1. Zkontrolujte, zda se servo není zaseknuté, zkuste jej vystředit ručně.
2. Zkontrolujte celý systém řízení.

D. Auto zatáčí, ale plynová páčka je nekontrolovatelná.


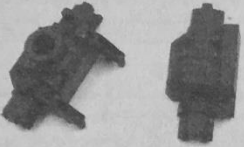
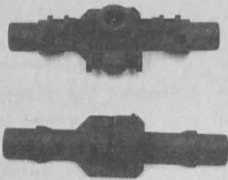




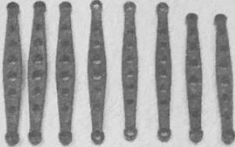
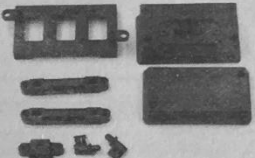
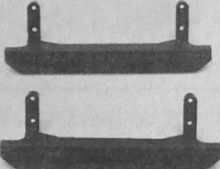
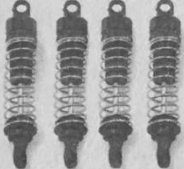
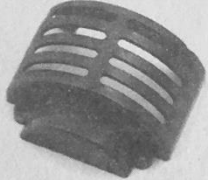
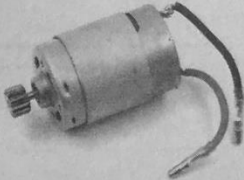
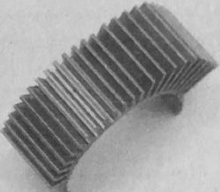
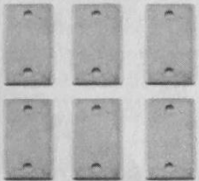
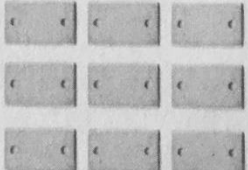




1. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené díly.
2. Vyměňte nebo nabijte baterii.














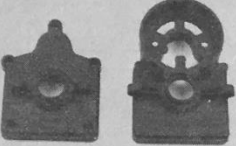





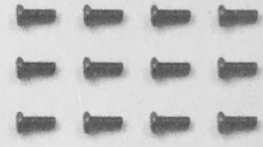
E. Vozidlo má moc hlasitý zvuk



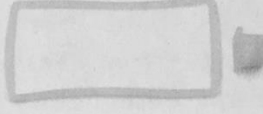
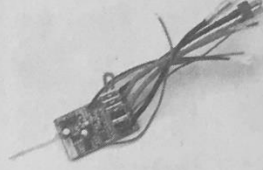
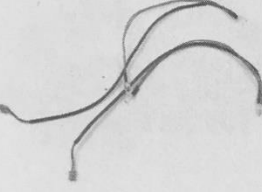
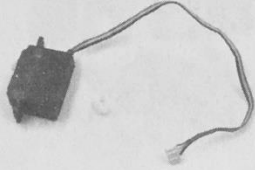



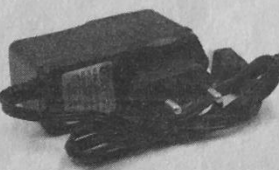


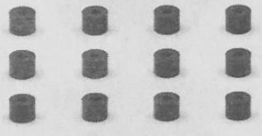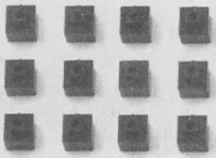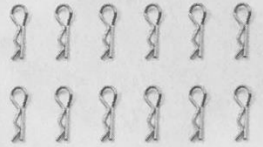1. Zkontrolujte ozubené kolem a pastorkem.
2. Zkontrolujte, zda nejsou odizolovaná nebo špinavá zařízení.
3. Vyčistěte a olejová pouzdra nebo kuličkové ložisko.

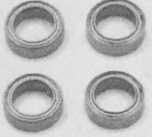

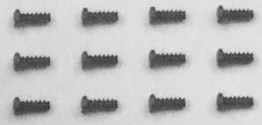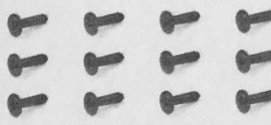

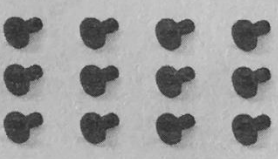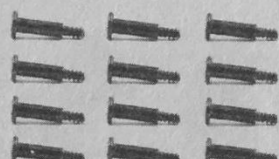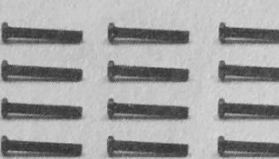
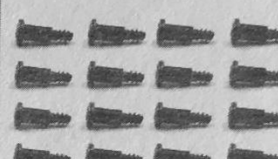
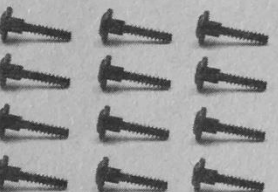
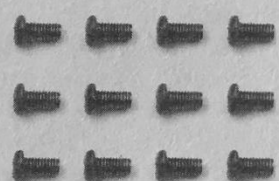

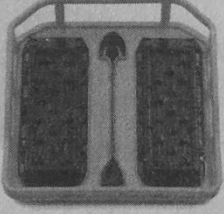



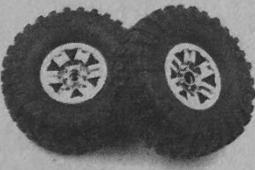

Přečtěte si prosím si před montáží a demontáží vašeho auta manuál.

SEZNAM SOUČÁSTEK

<p>ZPT10001</p>  <p>Chassis</p>	<p>ZPT10002</p>  <p>Front wheel gear cover</p>	<p>ZPT10003</p>  <p>Rear wheel gear cover</p>	<p>ZPT10004</p>  <p>Steering systems components</p>
<p>ZPT10005</p>  <p>Rear wheel axle sleeve</p>	<p>ZPT10006</p>  <p>Motor gear cover</p>	<p>ZPT10007</p>  <p>Transmission Gear</p>	<p>ZPT10008</p>  <p>Chassis linkage</p>
<p>ZPT10009</p>  <p>PCB protection cover + battery compartment</p>	<p>ZPT10010</p>  <p>Pedals</p>	<p>ZPT10011</p>  <p>Shock absorber suspension (4pcs)</p>	<p>ZPT10012</p>  <p>Electrical machinery protection cover</p>
<p>ZPT10013</p>  <p>RC 540 Motor</p>	<p>ZPT10014</p>  <p>Motor cooling fin</p>	<p>ZPT10015</p>  <p>Balance weight hardware for front wheel 46*25*3mm (6pcs)</p>	<p>ZPT10016</p>  <p>Balance weight hardware For rear wheel 50*30*3mm (9pcs)</p>
<p>ZPT10017</p>  <p>Servo steering rod</p>	<p>ZPT10018</p>  <p>Transmission shaft (6*127mm)</p>	<p>ZPT10019</p>  <p>Transmission shaft (6*112mm)</p>	<p>ZPT10020</p>  <p>Transmission shaft (6*127mm)+plug (2*9mm)</p>

<p>ZPT10021</p>  <p>Hollow ball head 4.8*5.7mm (8pcs)</p>	<p>ZPT10022</p>  <p>Power switch</p>	<p>ZPT10023</p>  <p>Waterproof silicon gasket</p>	<p>ZPT10024</p>  <p>PCB receiver</p>
<p>ZPT10025</p>  <p>Front and rear led lighting</p>	<p>ZPT10026</p>  <p>5 wire Servo(25g)</p>	<p>ZPT10027</p>  <p>Servo accessories</p>	<p>ZPT10028</p>  <p>Shock absorber clasp of The servo</p>
<p>ZPT10029</p>  <p>Round lock for car shell (12pcs)</p>	<p>ZPT10030</p>  <p>Square lock for car shell (12pcs)</p>	<p>ZPT10031</p>  <p>Shell clasp(12pcs)</p>	<p>ZPT10032</p>  <p>Ball head(2pcs)</p>
<p>ZPT10033</p>  <p>Ball bearing 8*5*2.5(2pcs)</p>	<p>ZPT10034</p>  <p>Ball bearing 12*8*3.5mm (4pcs)</p>	<p>ZPT10035</p>  <p>Ball bearing 15*10*4mm (6pcs)</p>	<p>ZPT10036</p>  <p>Ball bearing 18*12*4mm (4pcs)</p>
<p>ZPT10037</p>  <p>Countersunk head self-tapping screw 2.6*10mm (12pcs)</p>	<p>ZPT10038</p>  <p>Self-tapping screw with dielectric 2.6*10*6mm (12pcs)</p>	<p>ZPT10039</p>  <p>Self-tapping screw with dielectric 2.6*7*8mm (12pcs)</p>	<p>ZPT10040</p>  <p>Countersunk head self-tapping screw 2.3*7mm (12pcs)</p>
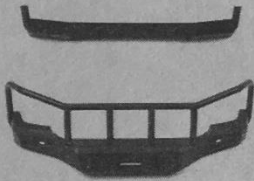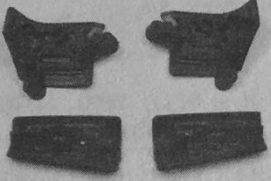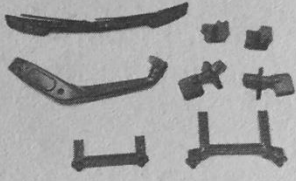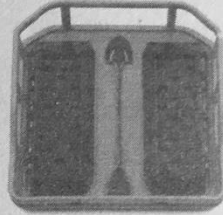
<p>ZPT10041</p>  <p>Self-tapping screw with dielectric 2.6*7*6mm (12pcs)</p>	<p>ZPT10042</p>  <p>Step screw 3.6*77mm (12pcs)</p>	<p>ZPT10043</p>  <p>Pan head screw 2.5*16mm (12pcs)</p>	<p>ZPT10044</p>  <p>Step screw 3.6*12mm (12pcs)</p>
<p>ZPT10045</p>  <p>Rivet & Screw 3*17mm (12pcs)</p>	<p>ZPT10046</p>  <p>pan head screw 3*6mm (12pcs)</p>	<p>ZPT10047</p>  <p>7.4V, 1500mAh Battery (Li-ion)</p>	<p>ZPT10048</p>  <p>1.5V"AA" Battery (4pcs)</p>
<p>ZPT10049</p>  <p>Only used for 7.4V 1500mAh battery - USB charging line</p>	<p>ZPT10050</p>  <p>Only used for 7.4V 1500mAh battery - Ordinary electronic charger</p>	<p>ZPT10051</p>  <p>Only used for 7.4V 1500mAh battery -CE/UL/GS/BS/SAA Certified charger</p>	<p>ZPT10052</p>  <p>Remote Control</p>

<p>ZPB10001</p>  <p>HB-ZP1003 Car shell</p>	<p>ZPB10002</p>  <p>HB-ZP1004 Car shell</p>	<p>ZPB10003</p>  <p>Front fender</p>	<p>ZPB10004</p>  <p>Rear fender</p>
<p>ZPB10005</p>  <p>Front and rear guard</p>	<p>ZPB10006</p>  <p>Front and rear light Components</p>	<p>ZPB10007</p>  <p>Car shell support frame+ rear Mirror+ car shell components</p>	<p>ZPB10008</p>  <p>HB-ZP1003 Roof rack (green)</p>
<p>ZPB10009</p>  <p>HB-ZP1003 Car head components(black)</p>	<p>ZPB10010</p>  <p>HB-ZP1004 Roof rack (orange)</p>	<p>ZPB10011</p>  <p>HB-ZP1004 car head components(orange)</p>	<p>ZPB10012</p>  <p>Tires(2pcs)</p>
<p>ZPB10013</p>  <p>HB-ZP1003 Wheel kit components(silver)</p>	<p>ZPB10014</p>  <p>HB-ZP1004 orange finished tyre(2pcs)</p>	<p>ZPB10015</p>  <p>HB-ZP1004 wheel hub assembly componets (orange)</p>	

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Tento produkt je dálkově ovládané vozidlo (vozidlo RC). Není to hračka. Před uvedením vozidla do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a porozumějte mu. Pokud nejste obeznámeni s vozidly RC, doporučujeme vyhledat spolehlivé rady odborníky RC.

VAROVÁNÍ

Toto RC vozidlo je určeno pro osoby starší 14 let. Děti mladší 14 let by měly toto vozidlo provozovat pouze pod dohledem dospělé osoby. Aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad vozidlem, nejezděte v blízkosti jiných dálkově ovládaných modelů. Provozujte vozidlo v prostorném prostoru. Nikdy nejezděte s vozidlem v přeplněné ulici.

Tento produkt je z výroby kompletně smontován. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody nebo nehody, ke kterým dojde v důsledku vlastních úprav a nesprávné obsluhy.