

BJF150RP

# FORD RANGER RAPTOR




Vhodné pro děti: 37-96 měsíců  
Maximální hmotnost: 35 Kg  
Provedení: GB6675 a GB19865 EN71 a EN62115

## Obsah balení

Karosérie	Přední sklo	Kapota	Volant
Přední kola	Zadní kola	Světla	Sedačka
Kryt kol	Zpětná zrcátka	Nabíječka	Dálkové ovládání



## Připojení elektriny

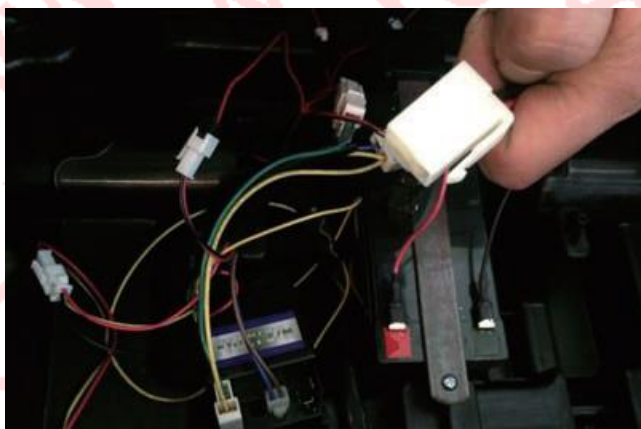


(Podle obrázku)

## Montáž volantu



Z důvodu pohybu volantu existuje možnost, že díra na volantu a díra na hřídeli zatáčení se nebudou shodovat. Pokud k tomu dojde, přidržte hák pod karoserií jednou rukou, abyste upevnili trubku řízení. (Viz obrázek)

## Montáž světel

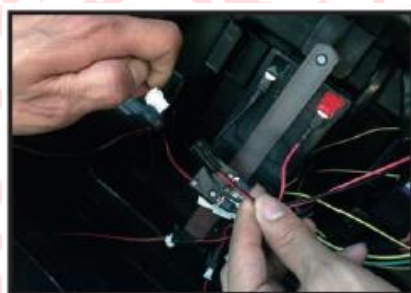

Nejprve prosím zasuňte konektor do karoserie automobilu, skrytý pravý malý otvor a případně připojit do konektoru na baterii.




(Podle obrázku)

## Montáž sedačky



Umístěte sedadlo na auto a upevněte dvěma šrouby.  
(Podle obrázku)

## Montáž motoru

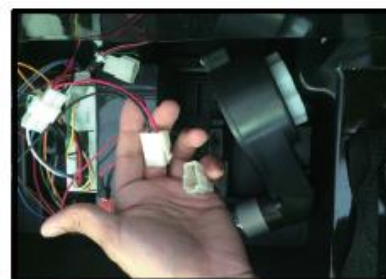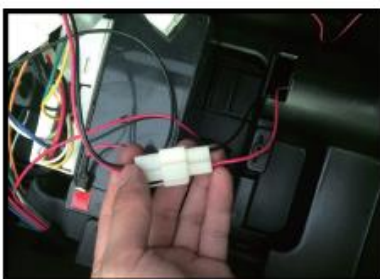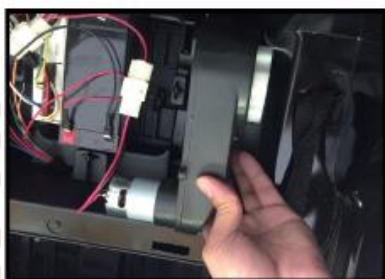

1-2). Vytáhněte motory z bateriového boxu, které jsou připojeny.  
3). Odpojte konektory. (Podle obrázku).



4). Nasuňte motor na osu zadního kola a zastrčte do otvoru v karosérii.  
(Podle obrázku)

5). Znovu připojte motor.  
6). Nasuňte kolo na nápravu.

## Montáž zadního kola



Nasadte kolo na zadní nápravu, vložte jedno těsnění a poté jednu závlačku.  
Pomocí kleští ohněte konec závlačky, okolo osy.  
Nakonec namontujte kryt kola a upevněte šroubem.  
(Podle obrázku)

## Montáž předního kola



Nejprve nasadte jedno těsnění a poté nasadte přední kola na přední nápravu.  
Poté postupujte stejně jako u zadního kola.  
(Podle obrázku)

## Montáž okna



Nejprve nasadte okno na karosérii automobilu a poté ho pomocí šroubu upevněte.

## Montáž kapoty



Nasadte kapotu na karosérii automobilu a poté ji upevněte pomocí šroubu.  
Zaměřte přídržné drážky.

## Montáž zpětného zrcátka



Zajistěte, aby zpětná zrcátka správným směrem.

## Montáž zadního a předního nárazníku policejní verze



Nejprve připojte světelné lišty a poté přilepte nárazník na auto.

Tento krok se používá pouze pro Police verzi.

Pozor: Instalace musí být provedena jen

## Specifikace

Baterie	12v7AH 12v10AH
Motor	35W
Vhodný věk	36-96 měsíců
Max. váha	Max 35kg
Velikost vozidla	1340*820*750 mm
Rychlost	3-5 km/h
Doba nabíjení	8 - 12 hodin
Baterie ovladače	2* AAA baterie
Nabíjení	Vstup: 220V/110V Výstup: DC12V100MA

## Preventivní opatření při nabíjení

- Vypněte hlavní vypínač.
- Otevřete sedadlo, připojte nabíječku baterie, červenou až červenou.
- Nikdy nevybíjejte baterii úplně, pokud zaznamenáte snížení rychlosti a výkonu, ihned dobijte baterii.
- Pokud dojde ke zneužití, záruka bude neplatná.
- Nabíjení baterie musí provádět pouze dospělí. Dítě by mohlo být zraněno.
- Nepřipojujte vodiče ke zkratu.
- Nabíječka a baterie nejsou hračky. Nedovolte dětem hrát si s nimi.
- Používejte pouze baterii a nabíječku uvedenou v souladu s manuálními pokyny.
- Nerozdělávejte baterii a nabíječku.
- Aby byla zachována bezpečnost vozidla, vždy zajistěte baterii v držáku.
- S baterií musí manipulovat a obsluhovat ji pouze dospělí: Baterie je těžká a obsahuje kyselinu sírovou (elektrolyt). Pád baterie může způsobit vážné zranění

- Před nabíjením baterie zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení nebo poškození baterie, nabíječky, konektorů a dalších součástí. Pokud dojde k poškození, nabíječka by měla být opravena nebo vyměněna okamžitě. Nepoužívejte poškozenou nabíječku.
- Polaritu baterie nelze změnit, zkontrolujte, zda je červený vodič připojen k červenému pólu baterie a černý vodič ke svorce černé baterie
- Ujistěte se, že hlasitost je zvýšená a že další MP3 zařízení není připojeno. Zvuky z volantů nebudou fungovat, pokud MP3 zařízení je připojen.
- Během nabíjení je přehřátí baterie a nabíječka normální. Pokud je nabíječka příliš horká, zkontrolujte aktuální přetížení nebo zkrat baterie.
- Při nabíjení prosím vypněte hlavní vypínač.

## Nabíjení

8-10 hodin před prvním použitím.

Při dalším nabíjení se čas pohybuje okolo 6-8 hodin, ale neměl by přesáhnout 10 hodin.

Pokud auto po dlouhou dobu nepoužíváte, dobijte baterii aspoň jednou za měsíc.


1. Vložte nabíječku do konektoru zásuvky v automobilu.
2. Druhý konec nabíječky zasuňte do zásuvky.

Baterie jsou položky podléhající zkáze, které podléhají přebíjení. Dodržujte prosím čas nabíjení.

## Odstranění závad

### Problém: Auto se nepohybuje

Odpověď 1: Baterie je vybitá, nabíjejte prosím 6-8 hodin, ale nepřesahujte 10 hodin.

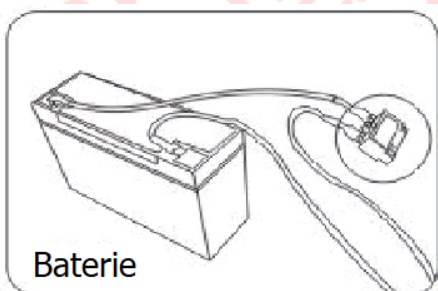

1. Nepřetěžujte produkt. Maximální zatížení je 30 kg.
2. Za tímto vozítkem netahejte žádnou položku.
3. Zabraňte vniknutí vody nebo jiné kapaliny do elektrických částí.
4. Obrat'te se na servis.



### **Problém: Krátká doba jízdy**

Odpověď 1: Baterie je vybitá, nabíjejte prosím 6-8 hodin, ale nepřesahujte 10 hodin.

Odpověď 2: Baterii bude potřeba vyměnit, baterie je stará.

### **Problém: Zvuk nefunguje.**

Ujistěte se, že hlasitost je zvýšená a že není připojené jiné MP3 zařízení. Zvuky z volantu nebudou fungovat, pokud je MP3 zařízení připojeno.

### **Problém: Přehřátí nabíječky**

Během nabíjení je přehřátí baterie a nabíječka normální.

Pokud je nabíječka příliš horká, zkontrolujte aktuální přetížení nebo zkrat baterie.

## **Bezpečnostní opatření**

01. Během jízdy je vyžadován dozor dospělých
02. Při řízení vždy používejte helmu
03. Nejezděte prosím poblíž silnice nebo po pěšině.
04. Nedoporučuje se řídit vozidlo na mokřém povrchu nebo na svahu větším než 15 stupňů.
05. Doporučuje se jezdit s vozidlem pouze na hladkém povrchu.
06. Nejezděte s vozidlem za deště.
07. Nedovolte dětem dobíjet nebo hrát s baterii
08. Vozidlo čistěte pouze suchým hadříkem.
09. Dodržujte správné povolené hmotnosti a věkové limity.
10. Je zakázáno měnit obvod vodičů nebo přidávat jiné elektrické součásti.
11. Dospělí musí své děti učit o bezpečných řízeních.
12. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte ho.
13. Zkontrolujte sedadlo, zda je namontováno a zajištěno šroubem před jízdou.
14. Pravidelně kontrolujte všechny vodiče a připojení vozidla.
15. Nabíjení baterie by měly provádět pouze dospělí.
16. Nabíjecí zástrčka je umístěna pod sedadlem.
17. Abyste se vyhnuli nehodám, ujistěte se, že je vozidlo bezpečné před jízdou.
18. Nedovolte dětem, aby se dotýkali kol, pokud se otáčejí.
19. Při otevírání a zavírání dveří dejte pozor na prsty.

## Funkční tlačítka



USB

SD card

Radio

Další hudba

Změna hlasitosti

Displej

Přepínač vpřed/vzad

Hlavní vypínač



Klakson a hudba

1. Stisknutím tlačítka hudby na volantu spustíte klakson nebo zvukový signál.
2. Připojte zařízení MP3 k přehrávání vlastní hudby prostřednictvím automobilu.

Upozorňujeme, že zvuky volantu nebudou fungovat, pokud je MP3 zařízení v automobilu.

## Návod k obsluze

Při prvním použití nebo po výměně baterie je potřeba auto spárovat.



Postupujte podle pokynů níže.

Krok 1. Vložte dvě baterie AAA 1,5 V do dálkového ovladače

Zajistěte správnou polaritu baterie.

Pokud kontrolka bliká, pak jsou baterie správně vloženy.

Krok 2: Podržte tlačítko pro výběr auta po dobu 2-3 sekund.

Krok 3: Zapněte zapalování a zapněte auto.

\* Tento ovladač je určen pouze pro dospělé.

## Varování

Z bezpečnostních důvodů

\* Vozidlo používejte pod dohledem dospělých nebo jiného dozoru.

\* Nepoužívejte tento produkt na hlavních silnicích, svazích, dálnicích nebo jiná nebezpečná místa.

\* Děti musí nosit boty a ochranné vybavení při ovládání vozidla.

\* Děti by měly sedět s bezpečnostním pásem upevněte při jízdě.

\* Do vozidla naložte maximálně 30 kg.

\* Ve vozidle by měli být pouze děti ve věku 37 - 96 měsíců

\* Tuto hračku používejte výhradně v souladu s bezpečnostní příručkou.

\* Prosím zkontrolujte pneumatiky, pedál, volanty, sedadla a bezpečnostní pásy před provozováním vozidla.

\* Toto autíčko by mělo být používáno s opatrností a vyžaduje dovednost, aby se zabránilo pádu nebo střetu s třetí strany.

Obrázky jsou pouze pro referenční účely, prosím, akceptujte původní produkty jako standard.