

Uživatelská příručka

Big Boy elektrická motokára BJ308A



Krásná nadčasová motokára připomínající old school bez šlapáček, poháněná jedním výkonným motorem 12V7A. Kola EVA navíc s ložisky zaručují pevnost, bezpečí a komfort na běžném asfaltovém i šterkovém povrchu. Udělte radost svým nejbližším, rodině i kamarádům s novinkou na našem tuzemském trhu.

Technický popis

Elektrické ovládání pedálu

Kolečka EVA

Čtyři kola s ložisky

Jeden motor

Baterie: 12V7A

Barvy: červená, bílá

Velikost produktu: 113 * 63 * 68CM

Balení: 113 * 26 * 59CM

Obsah balení



Car body- tělo motokáry

Steering lever- tyč řízení

Hood- kapota



Wheels front, back- kola přední a zadní

Seat- sedačka

Parts- části

Popis elektrické motokáry

Assembly Picture




Gasket- podložka

Wheels- kola


Nut- matice

Wheel covers- disky kol

Montáž elektrického autíčka

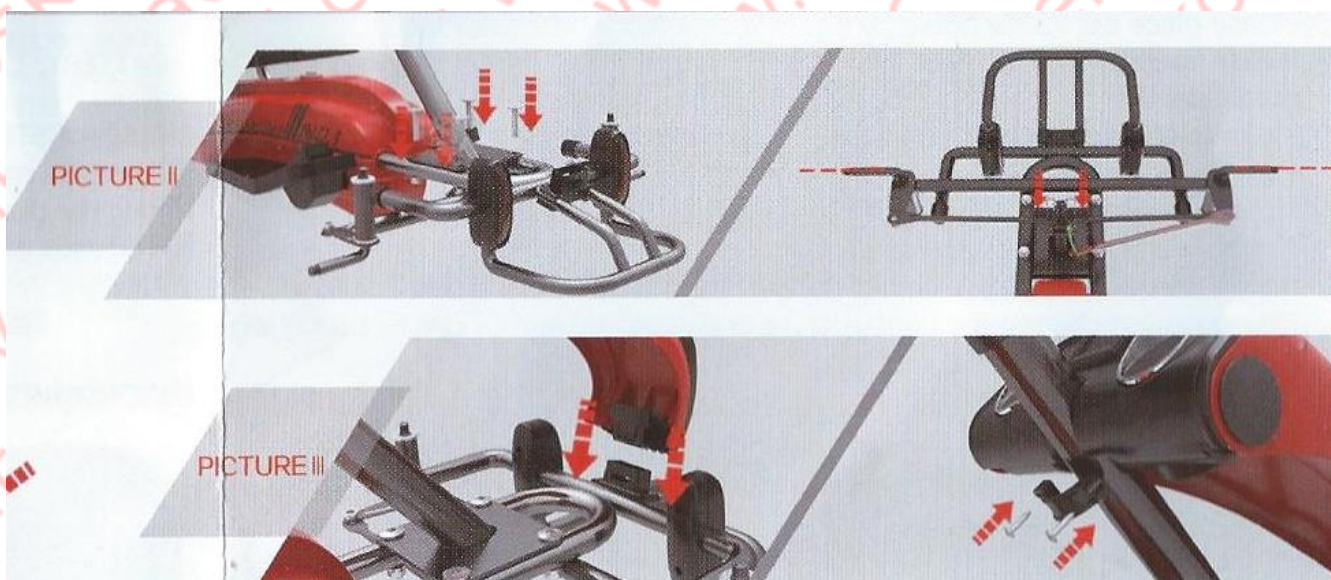

Při montáži postupujte dle obrázků a ujistěte se, že jsou šrouby řádně utaženy.

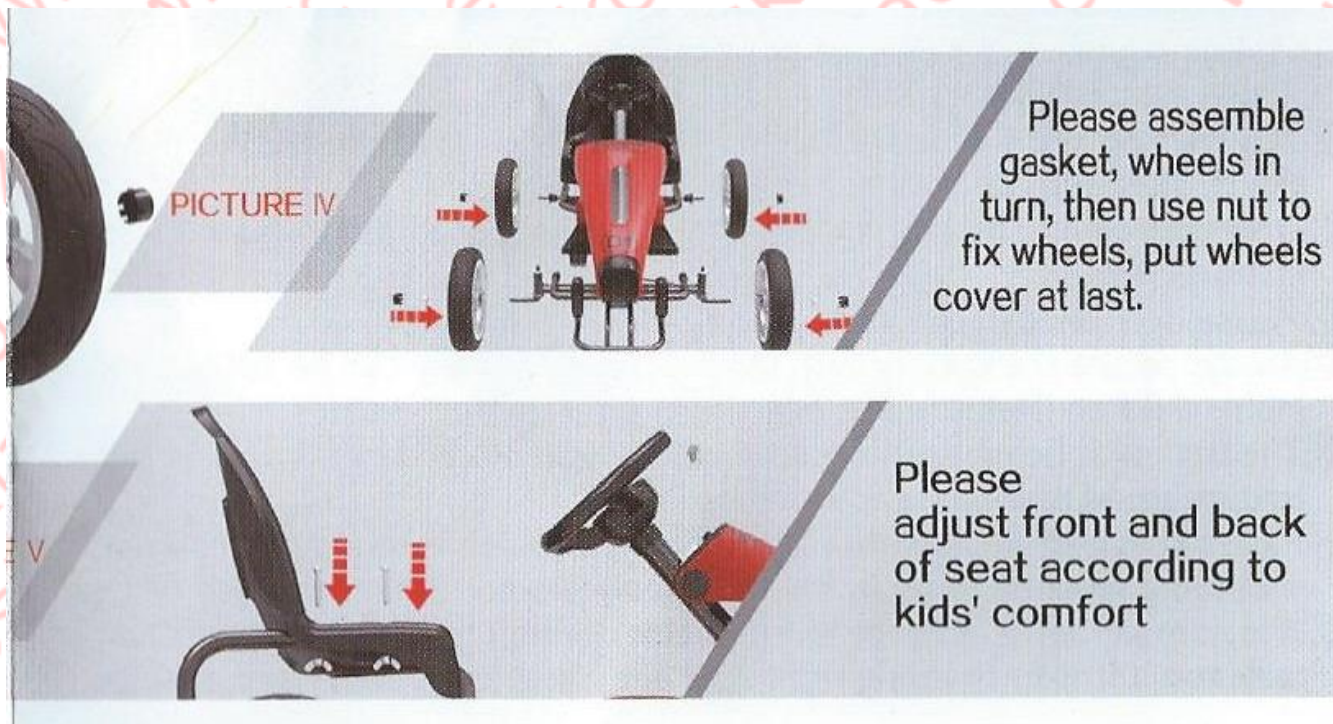

Nejprve sestavte motokáru a následně utáhněte matice kol a ujistěte se, že jsou řádně dotaženy. Nakonec upravte polohu sedačky uvnitř kokpitu tak, aby byla její poloha ergonomicky vhodná pro jezdce.

Funkce a ovládání

FUNCTION INSTRUCTION



One button start- startovací tlačítko

Forward/reverse-pohyb vpřed a vzad

Charge whole- otvor pro nabíjení baterie

Doporučení k nabíjení baterie

- **Vypněte autíčko pomocí vypínače do polohy OFF- vypnuto**
- **Nikdy úplně nevybíjejte baterii, aby nedošlo k jejímu poškození a omezení její životnosti.**
- **Baterii nabíjejte, když si všimnete znatelně nižší rychlosti pohybu autíčka.**
- **Baterii nabíjí zásadně dospělé osoby a mají proces nabíjení pod stálým dohledem. V průběhu nabíjení dbejte na zvýšenou bezpečnost dětí, aby nedošlo ke kontaktu s elektrickým proudem a případnému zranění.**
Dbejte, aby nabíjecí okruh nebyl zkratován.
Při nabíjení postupujte dle obrázku.
- **Baterie a příslušenství k nabíjení není hračka, nedovolte dětem, aby se s nimi hráli.**
- **Za žádných okolností baterii a nabíječku nerozebírejte.**
- **Pro Vaši bezpečnost doporučujeme opatřit baterii krytkou.**
- **Baterie je těžká, obsahuje elektrolyty kyseliny. Dbejte, aby nedošlo k jejímu pádu a vzniku vážného zranění.**

- **Baterie se v průběhu nabíjení ohřívá, v případě, že je baterie, nebo nabíječka horká, okamžitě ukončete nabíjení.**
- **Dbejte, aby baterie, nabíječka, příslušenství nebylo poškozeno a nedošlo ke vzniku úrazu, nebo poškození majetku.**
- **Po prvním použití doporučujeme nabíjení 20 hodin.**
- **Standartní nabíjení, poté, co je baterie naformátována je doba nabíjení 8-10 hodin.**
- **V případě, že baterii nepoužíváte, je nutné ji pravidelně nabíjet, alespoň jednou měsíčně.**
- **V průběhu nabíjení baterie se nabíječka zahřívá až na 60 stupňů.**

Odstraňování závad

- **Motokára se nehýbe-** ujistěte se, že je odpojen nabíjecí kabel, nebo se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá
- **Nikdy nezkratujte baterie, nebo nabíječku tekutinou, nebo vodou.** Nikdy nepozměňujte baterii a nabíječku a v případě problému vždy provádějte opravu v autorizovaném servisu.
-
- **Elektrická motokára není vhodná pro děti mladší 36 měsíců.** Obsahuje malé části a existuje nebezpečí udušení. Nikdy se s elektro autíčkem nepohybujte v blízkosti elektrických kabelů. Vždy je nutné, aby na dítě dohlížela dospělá osoba a zajistila, že je dítě v elektrickém autíčku připoutané pomocí bezpečnostního pásu.

S ohledem na bezpečí dětí, odstraňte z jejich blízkosti části obalu, plastové fólie a další malé části, aby nedošlo k udušení dítěte.

- **Elektrické autíčko je vhodné pro děti ve věku 37-96 měsíců. Maximální povolená hmotnost dítěte je 25 kg. Nikdy nesmíte autíčko přetěžovat.**
- **Autíčko nemá brzdu!**

V případě, že jej chcete ovládat pomocí dálkového ovládání, je nutné jej připravit k použití.

- Vložte baterie a dbejte na jejich vložení se správnou polaritou.
- Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.
- Nikdy nepoužívejte baterie, které jsou poškozeny, skončila jejich životnost, nebo které jsou jiné konstrukce, než je předepsáno výrobcem.

Vždy při jízdě používejte ochrannou helmu a nikdy motokáru nepoužívejte, když sněží, nebo prší. V případě, že přišla do kontaktu s vodou, řádně ji osušte. Motokáru skladujte uvnitř budovy a před každou jízdou se ujistěte, že jsou všechny šrouby řádně utaženy!

Všeobecná bezpečnostní upozornění

Nikdy rc-model nepoužívejte na veřejných cestních komunikacích.

Nikdy rc-model nepoužívejte v blízkosti skupiny lidí, v blízké vzdálenosti lidí a zvířat. Hrozí zranění, poškození majetku v případě kolize s překážkou a také následné poškození rc-modelu.

Nikdy rc-model nepoužívejte v blízkosti vodních zdrojů, jako jsou jezera a rybníky, aby nedošlo k jeho utopení a jeho nenávratnému poškození.

Ujistěte se, že nikdo jiný ve Vaší blízkosti nepoužívá stejnou rádiovou frekvenci, jako má rc-model, aby nedošlo ke ztrátě ovladatelnosti a kontroly nad modelem.

Abyste předešli nehodám, zraněním, nebo poškození rc-modelu, vždy dodržujte tyto instrukce

- Před použitím rc-modelu vždy plně vysuňte anténu do maximální délky
- Zapněte dálkové ovládání
- Zapněte rc-model

Nikdy se nedotýkejte otáčejících se kol, nebo jiných mechanických dílů rc-modelu.

Nikdy rc-model nepoužívejte za deště, nebo s ním přes vodu, jako jsou louže a další vodní překážky. Hrozí poškození elektrických dílů a vznik zkratu s následným trvalým poškozením rc-modelu.

Po ukončení používání je baterie a rc-model zahřátý, nebezpečí popálení, dbejte na správnou manipulaci.

Po ukončení používání, složte anténu dálkového ovládání, aby nedošlo k jejímu ohnutí, ulomení, nebo jinému poškození.

Vyjměte baterie z rc-modelu a dálkového ovládání, aby nedošlo k nechtěnému výtoku elektrolytické tekutiny a poškození.

Pozor

1. Nikdy rc-model nepoužívejte na veřejných komunikacích, v blízkosti lidí, nebo malých dětí.
2. Vysunutá anténa představuje riziko zranění, dbejte na správnou manipulaci a nikdy jí nenasměrujte koncem k tváři jiné osoby, která je v blízkosti.
3. Výrobek obsahuje malé části, chraňte před dětmi do 3 let, nebezpečí udušení!
4. Používáním dochází k zahřátí rc-modelu a baterie, dbejte na správnou manipulaci a nechte zahřáté části vychladnout.

Nikdy nepoužívejte stejnou rádiovou frekvenci, a rc-model používejte zásadně mimo dosah stejného rádiového signálu jiného rc-modelu, aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad modelem.

Pozor

Dbejte na správnou kompletaci jednotlivých částí rc-modelu a vyhledejte pomoc zkušené osoby, nebo dospělého.

Rc-model obsahuje malé části, nebezpečí udušení, chraňte před malými dětmi.

Pravidelně kontrolujte stav rc-modelu a dbejte na správnou údržbu.

Správně zapojte baterie a dbejte na správnou polaritu.

Vždy k nabíjení používejte originální nabíječku dodávanou s rc-modelem.

Rc-model se skládá z mechanických částí, dbejte na správnou manipulaci a chraňte jej před dětmi.

Před čistěním vždy vypněte rc-model a dálkové ovládání.

Anténa dálkového ovládání je ostrá a nikdy ji nesměřujte do tváře, nebo očí.

Vždy používejte baterie stejného složení a nikdy nekombinujte baterie s různou mírou nabití, nebo s jinou konstrukcí. Dbejte na doporučení výrobce a nabíjecí baterie musí být v průběhu nabíjení pod stálým dohledem dospělé osoby.

Vyměňte a zlikvidujte použité baterie. Baterie nesmí být v průběhu používání zkratovány kontaktem s kovovými předměty.

Pěčlivě uschovejte návod k použití rc-modelu pro případ budoucího použití.

Provoz a údržba

Zapnutí rc-modelu

1. Zapněte vypínač dálkového ovládání do polohy ON- zapnuto
2. Po zapnutí svítí kontrolka zapnutí dálkového ovládání, zapněte rc-model pomocí vypínače do polohy **ON**- zapnuto
3. Zatáhněte spoušť dálkového ovládání dozadu, nebo posuňte dopředu a zjistěte, jestli dochází k pohybu