

Uživatelská příručka

Dětské elektrické auto Big Boy Volvo XC90



Volvo XC90 je nyní k dostání zmenšené pro vaše děti;) Autentický exteriér, kožené sedačky, ale i kola z pneumatiky z pěnové gumy pro hladkou a tichou jízdu. Co více dodat!

Přidejte k tomu skutečnost, že má tlumiče a rodičovské dálkové ovládání a už se nemusíme dále ptát. K dispozici ve třech barvách. Je to nejbezpečnější vozítko, které jsme viděli.

Funkce rc-modelu

12v7ah baterie s 2 x 35w motory

Kožené sedačky

EVA gumová kola

Čtyři tlumiče

Otevírání kapoty a dveří s magnetickým mechanismem

Přední a zadní LED světla

Přehrávání hudby přes Bluetooth

Snadný postup montáže

Bezpečnostní pásy

Interiér malovaného dřeva jako ve skutečném vozidle


Držák do ruky pro snadnou přepravu

Startování na klíč


Rodičovské dálkové ovládání

Váha balíku 32kgs

Seznam dílů v balení

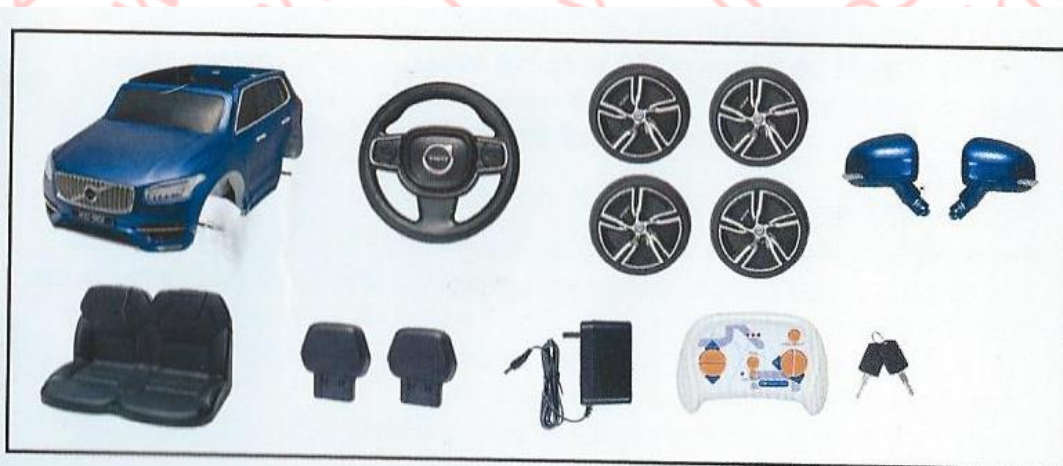

Nalepte nálepky imitace výfuků na místa znázorněná na obrázku.

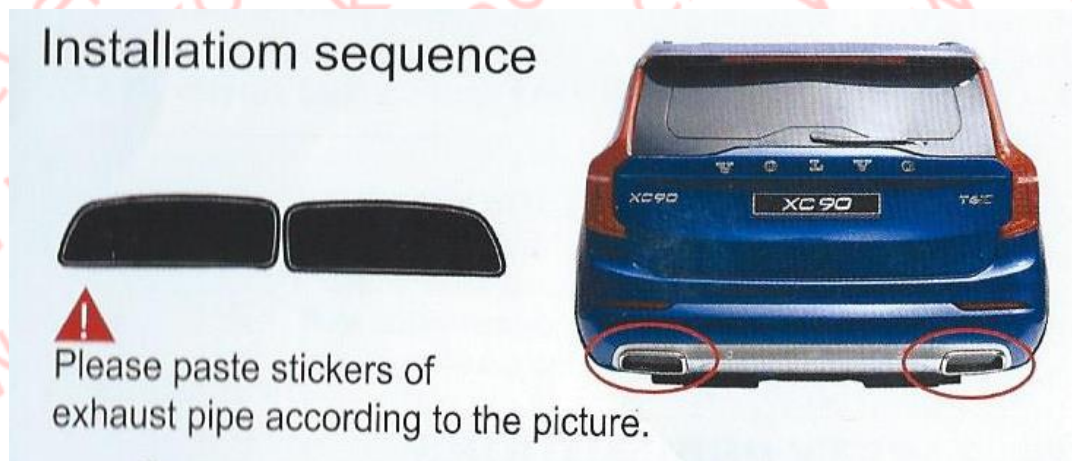

Montáž kol

Front axle- přední osa

Press the center button of the wheels- stiskněte střed disku kola



1. Nejprve osadíte podložky a následně je možné nasunout kola na osy kol.
2. Poté co uslyšíte kliknutí, zkontrolujte, jestli jsou kola správně osazena a jsou funkční. V případě, že chcete kolo z osy kola sundat, je nutné znovu stlačit střed disku kola.

Příprava řízení a osazení volantu


- **Z důvodu volného otáčení volantem, je osa řízení osazena do trubice, ve které se může volně pohybovat. UJISTĚTE SE, že je osa řízení správně osazena v trubici!!!**
- **Propojte konektory, jak je znázorněno na obrázku.**



Kabeláž a propojení

to help to fix).

3.Line connection

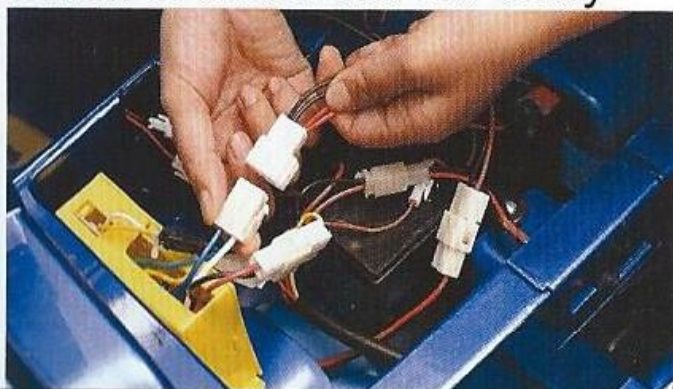


According to the picture

Propojte oba kabely pomocí svorky, jak je znázorněno na obrázku.

Sedačky a interiér

Při montáži postupujte dle obrázku. Vyměňte zásepky z karoserie a upevněte sedačky pomocí šroubů.

According to the picture

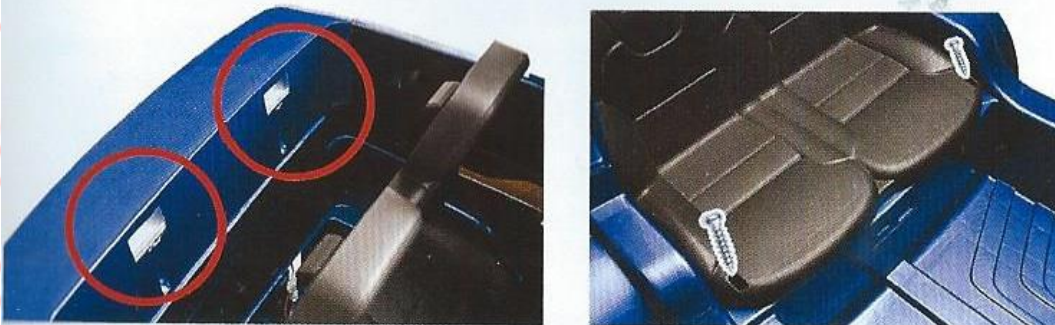

Firstly, take out the and insert into the seat (Take out of the lines and connect terminals accordingly)

Montáž zpětných zrcadel

Doporučujeme, aby montáž prováděla dospělá osoba. Zasuňte zrcadlo do montážního otvoru tak, aby bylo zasunuto pevně do karoserie.




4. Rearview Mirror installation

Align the rearview mirror with the car slot and push until full into place (according to the photo)

Attention: Installation must be done by adults

Popis elektrického autíčka

Explosive View

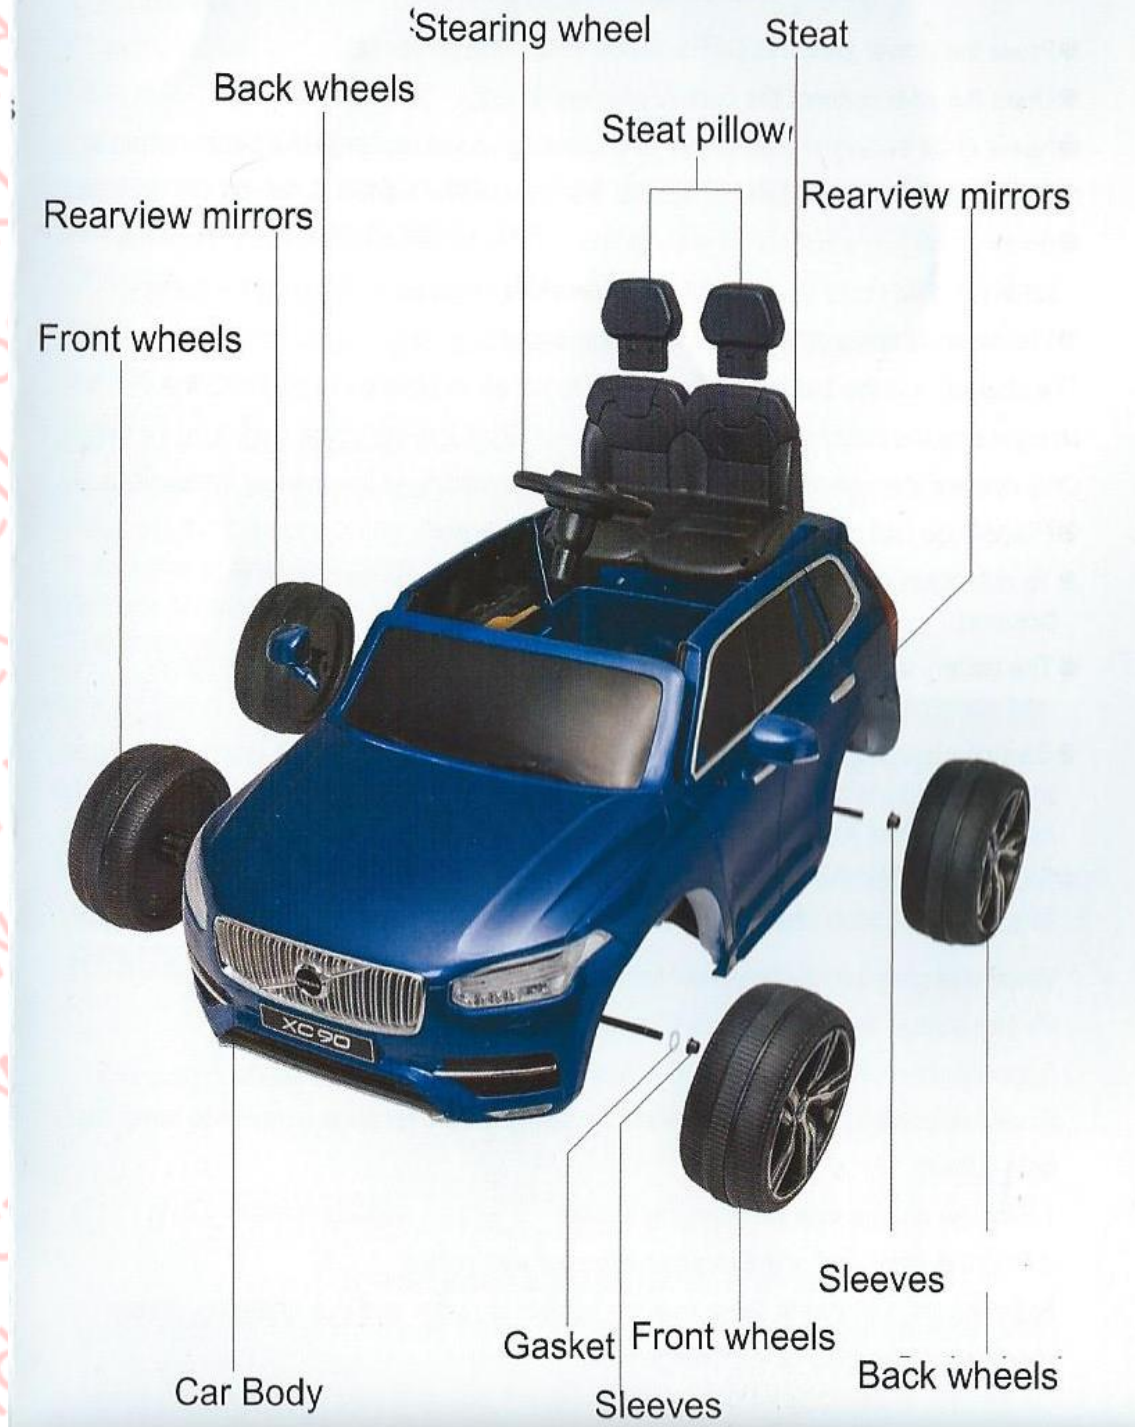

Back wheels- zadní kola

Rearview mirrors- zpětné zrcadlo

Front wheels- přední kola

Car body- karoserie

Steering wheel- volant

Seat pillow- opěrka hlavy

Sleeves- podložka

Gasket-těsnění

Front wheels- přední kola

Back wheels- zadní kola

Doporučení k nabíjení baterie

Před nabíjením se ujistěte, že jsou kabely ka baterii připojeny se správnou polaritou.

Červený kabel musí být zapojen k červenému kontaktu a černý kabel k černému kontaktu!!!

- **Vypněte autíčko pomocí vypínače do polohy OFF- vypnuto**
- **Připojte baterii se správnou polaritou**
- **Nikdy úplně nevybíjejte baterii, aby nedošlo k jejímu poškození a omezení její životnosti.**

- **Baterii nabíjejte, když si všimnete znatelně nižší rychlosti pohybu autíčka.**
- **Baterii nabíjí zásadně dospělé osoby a mají proces nabíjení pod stálým dohledem. V průběhu nabíjení dbejte na zvýšenou bezpečnost dětí, aby nedošlo ke kontaktu s elektrickým proudem a případnému zranění.**
- **Dbejte, aby nabíjecí okruh nebyl zkratován.**
- **Baterie a příslušenství k nabíjení není hračka, nedovolte dětem, aby se s nimi hráli.**
- **Za žádných okolností baterii a nabíječku nerozebírejte.**
- **Pro Vaši bezpečnost doporučujeme opatřit baterii krytkou.**
- **Baterie je těžká, obsahuje elektrolyty kyseliny. Dbejte, aby nedošlo k jejímu pádu a vzniku vážného zranění.**
- **Baterie se v průběhu nabíjení ohřívá, v případě, že je baterie, nebo nabíječka horká, okamžitě ukončete nabíjení.**
- **Dbejte, aby baterie, nabíječka, příslušenství nebylo poškozeno a nedošlo ke vzniku úrazu, nebo poškození majetku.**
- **Po prvním použití doporučujeme nabíjení 8-10 hodin.**
- **Standartní nabíjení, poté,**
- **co je baterie naformátována je 6-8 hodin.**
- **V případě, že baterii nepoužíváte, je nutné ji pravidelně nabíjet, alespoň jednou měsíčně.**
- **Nikdy nesmíte baterii nechat nabíjet déle než 10 hodin.**




Story/V-: Mode of Story/V- krátké stisknutí tlačítka pro zapnutí hudby, nebo vysílání/ dlouhé stisknutí pro snížení hlasitosti

Music/V+ - krátké stisknutí pro zvolení hudby, nebo vysílání, dlouhé stisknutí pro zvýšení hlasitosti

Song/XX- Mode of songs- režim hudebních skladeb, dlouhé podržení tlačítka pro vyhledání stanic

Education/Earlier education- režim Rádio, Bluetooth, SD paměťová karta, USB konektor

Speaker/horn of cars- reproduktory, troubení

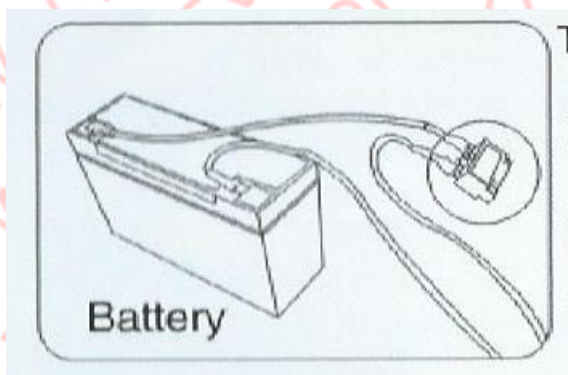

- **Auto se nehýbe-** ujistěte se, že je odpojen nabíjecí kabel, nebo se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá

- **Nikdy nezkratujte baterie, nebo nabíječku tekutinou, nebo vodou.** Nikdy nepozměňujte baterii a nabíječku a v případě problému vždy provádějte opravu v autorizovaném servisu.

- **Elektrické autíčko není vhodné pro děti mladší 36 měsíců.**

Obsahuje malé části a existuje nebezpečí udušení. Nikdy se s elektro autíčkem nepohybujte v blízkosti elektrických kabelů.

Vždy je nutné, aby na dítě dohlížela dospělá osoba a zajistila, že je dítě v elektrickém autíčku připoutané pomocí bezpečnostního pásu.

S ohledem na bezpečí dětí, odstraňte z jejich blízkosti části obalu, plastové fólie a další malé části, aby nedošlo k udušení dítěte.

- **Elektrické autíčko je vhodné pro děti ve věku 37-96 měsíců. Maximální povolená hmotnost dítěte je 35 kg. Nikdy nesmíte autíčko přetěžovat.**
- **Autíčko nemá brzdu!**

V případě, že jej chcete ovládat pomocí dálkového ovládání, je nutné jej připravit k použití.

- Vložte baterie a dbejte na jejich vložení se správnou polaritou.
- Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.
- Nikdy nepoužívejte baterie, které jsou poškozeny, skončila jejich životnost, nebo které jsou jiné konstrukce, než je předepsáno výrobcem.

Funkce palubní desky autíčka



Manual /Remote control- přepínání mezi ručním ovládáním a dálkovým ovládáním

MP3 interface- MP3 USB port

TF interface-port pro micro SD karty

Monitor- displej

USB interface- USB port

Low/High speed- nastavení nízké a vysoké rychlosti

Key start- tlačítko pro nastartování

Story/V- mluvené slovo, zvyšování zvuku

Music/V + hudba, snižování zvuku

Song- písnička

Education- nápověda

Moore- údržba a nastavení

Speaker-reproduktor

Popis dálkového ovládání

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

Forward & Backward

R/C indicator light



Turn left and turn right switch

(The pictures are just for reference.)

Keep remote control away from children as it is for parental use only.

Remote control instructions- popis dálkového ovládání

Forward and backward- pohyb vpřed a vzad

R/C indicator light- kontrolka ovládání dálkovým ovládáním

Turn left and turn right switch- zabočení doleva a doprava

Držte dálkové ovládání mimo dosah dětí!

Pravidelná údržba

Vyjměte baterii v případě, že nebude rc-model dále používat.

Vyčistěte model a odstraňte všechny nečistoty, prach, písek, bláto.

Použijte olej pro údržbu rc-modelu a ochraně proti rzi.

Skladujte rc-model a baterie odděleně.

Všeobecná bezpečnostní upozornění

Nikdy rc-model nepoužívejte na veřejných cestních komunikacích.

Nikdy rc-model nepoužívejte v blízkosti skupiny lidí, v blízké vzdálenosti lidí a zvířat. Hrozí zranění, poškození majetku v případě kolize s překážkou a také následné poškození rc-modelu.

Nikdy rc-model nepoužívejte v blízkosti vodních zdrojů, jako jsou jezera a rybníky, aby nedošlo k jeho utopení a jeho nenávratnému poškození.

Ujistěte se, že nikdo jiný ve Vaší blízkosti nepoužívá stejnou rádiovou frekvenci, jako má rc-model, aby nedošlo ke ztrátě ovladatelnosti a kontroly nad modelem.

Abyste předešli nehodám, zraněním, nebo poškození rc-modelu, vždy dodržujte tyto instrukce

- Před použitím rc-modelu vždy plně vysuňte anténu do maximální délky
- Zapněte dálkové ovládání
- Zapněte rc-model

Nikdy se nedotýkejte otáčejících se kol, nebo jiných mechanických dílů rc-modelu.

Nikdy rc-model nepoužívejte za deště, nebo s ním přes vodu, jako jsou louže a další vodní překážky. Hrozí poškození elektrických dílů a vznik zkratu s následným trvalým poškozením rc-modelu.

Po ukončení používání je baterie a rc-model zahřátý, nebezpečí popálení, dbejte na správnou manipulaci.

Po ukončení používání, složte anténu dálkového ovládání, aby nedošlo k jejímu ohnutí, ulomení, nebo jinému poškození.

Vyjměte baterie z rc-modelu a dálkového ovládání, aby nedošlo k nechtěnému výtoku elektrolytické tekutiny a poškození.

Bezpečnostní upozornění k použití baterii

Nikdy se nesnažte baterii rozebírat, nebo jinak měnit a také poškozovat její přívodné elektrické kabely. Může dojít k následnému zkratu a nenávratnému poškození rc-modelu.

Nikdy nepoužívejte jinou, než výrobcem dodávanou nabíječku k nabíjení baterii. Nikdy nabíječku neupravujte, nebo nenabíjejte baterii nevhodným způsobem, který je jiný než doporučuje výrobce.

Baterie se v důsledku používání zahřívá. Před nabíjením nechte baterii vychladnout.

Po skončení používání vždy vypněte rc-model a dálkové ovládání a odpojte elektrické kabely baterie a vyjměte jí z rc-modelu i dálkového ovládání.

Ukončete používání baterii, které mají vysoký stupeň opotřebení, jsou zdeformovány, nebo jinak poškozeny. Nebezpečí exploze!

Pozor

1. Nikdy rc-model nepoužívejte na veřejných komunikacích, v blízkosti lidí, nebo malých dětí.
2. Vysunutá anténa představuje riziko zranění, dbejte na správnou manipulaci a nikdy jí nenasměrujte koncem k tváři jiné osoby, která je v blízkosti.
3. Výrobek obsahuje malé části, chraňte před dětmi do 3 let, nebezpečí udušení!

4. Používáním dochází k zahřátí rc-modelu a baterie, dbejte na správnou manipulaci a nechte zahřáté části vychladnout.

Nikdy nepoužívejte stejnou rádiovou frekvenci, a rc-model používejte zásadně mimo dosah stejného rádiového signálu jiného rc-modelu, aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad modelem.

Odstraňování potíží

Rc-model není možné ovládat:

- dálkové ovládání je vypnuté, zapněte dálkové ovládání
- baterie v dálkovém ovládání jsou nesprávně vloženy, zkontrolujte vložení baterii a dbejte na správnou polaritu
- Baterie jsou vybité, dobijte, nebo vyměňte baterie

Rc-model nesprávně reaguje na pokyny dálkového ovládání:

- Někdo jiný v blízkosti rc-modelu používá stejnou rádiovou frekvenci
- Vzdálenost rc-modelu a dálkového ovládání je větší než rádiový dosah mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním, zkrat'te vzdálenost
- Baterie rc-modelu, nebo dálkového ovládání jsou vybité, dobijte baterie

Pozor

Dbejte na správnou kompletaci jednotlivých částí rc-modelu a vyhledejte pomoc zkušené osoby, nebo dospělého.

Rc-model obsahuje malé části, nebezpečí udušení, chraňte před malými dětmi.

Pravidelně kontrolujte stav rc-modelu a dbejte na správnou údržbu.

Správně zapojte baterie a dbejte na správnou polaritu.

Vždy k nabíjení používejte originální nabíječku dodávanou s rc-modelem.

Rc-model se skládá z mechanických částí, dbejte na správnou manipulaci a chraňte jej před dětmi.

Před čistěním vždy vypněte rc-model a dálkové ovládání.

Anténa dálkového ovládání je ostrá a nikdy ji nesměřujte do tváře, nebo očí.

Vždy používejte baterie stejného složení a nikdy nekombinujte baterie s různou mírou nabití, nebo s jinou konstrukcí. Dbejte na doporučení výrobce a nabíjecí baterie musí být v průběhu nabíjení pod stálým dohledem dospělé osoby.

Vyměňte a zlikvidujte použité baterie. Baterie nesmí být v průběhu používání zkratovány kontaktem s kovovými předměty.

Pečlivě uschovejte návod k použití rc-modelu pro případ budoucího použití.

Důležité informace k použití Li-Po baterii

Důležité informace k použití Li-Po baterii

- Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny!
- Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem dospělých
- Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity společně!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!

Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených sběrných míst!

- Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte akumulátor!
- Nabijte baterii ihned po použití!
- Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním modelu vychladnout!
- Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a zkrátit jeho životnost

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky.

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, správné zacházení s baterií a dodržování nabíjecích postupů.

- * Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému popálení.

- * Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí baterie.

- * Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se baterie zničí.

- * Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte před dětmi.

- * Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s extrémní opatrností. To může vést ke zranění.

- * Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu

- * Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi.

- * Před uložením (např. v zimě), nabijte baterii – nesmí být zcela vybitá.

Baterie by se měla skladovat nabitá na 50%. Neskladujte baterii plně nabitou či vybitou!

- * Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima.
- * Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody.
- * Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem.
- * Přetížení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte.
- * Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech a pod dozorem, hrozí vznícení!
- * Pro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro Li-Po baterie. Při použití nesprávných nabíječek

Neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může lithium-polymerové články vznítit.

Provoz a údržba

Zapnutí rc-modelu

1. Zapněte vypínač dálkového ovládání do polohy ON- zapnuto
2. Po zapnutí svítí kontrolka zapnutí dálkového ovládání, zapněte rc-model pomocí vypínače do polohy **ON-** zapnuto
3. Zatáhněte spoušť dálkového ovládání dozadu, nebo posuňte dopředu a zjistěte, jestli dochází k pohybu