Elektrická koloběžka s tlumením vibrací 10 palců

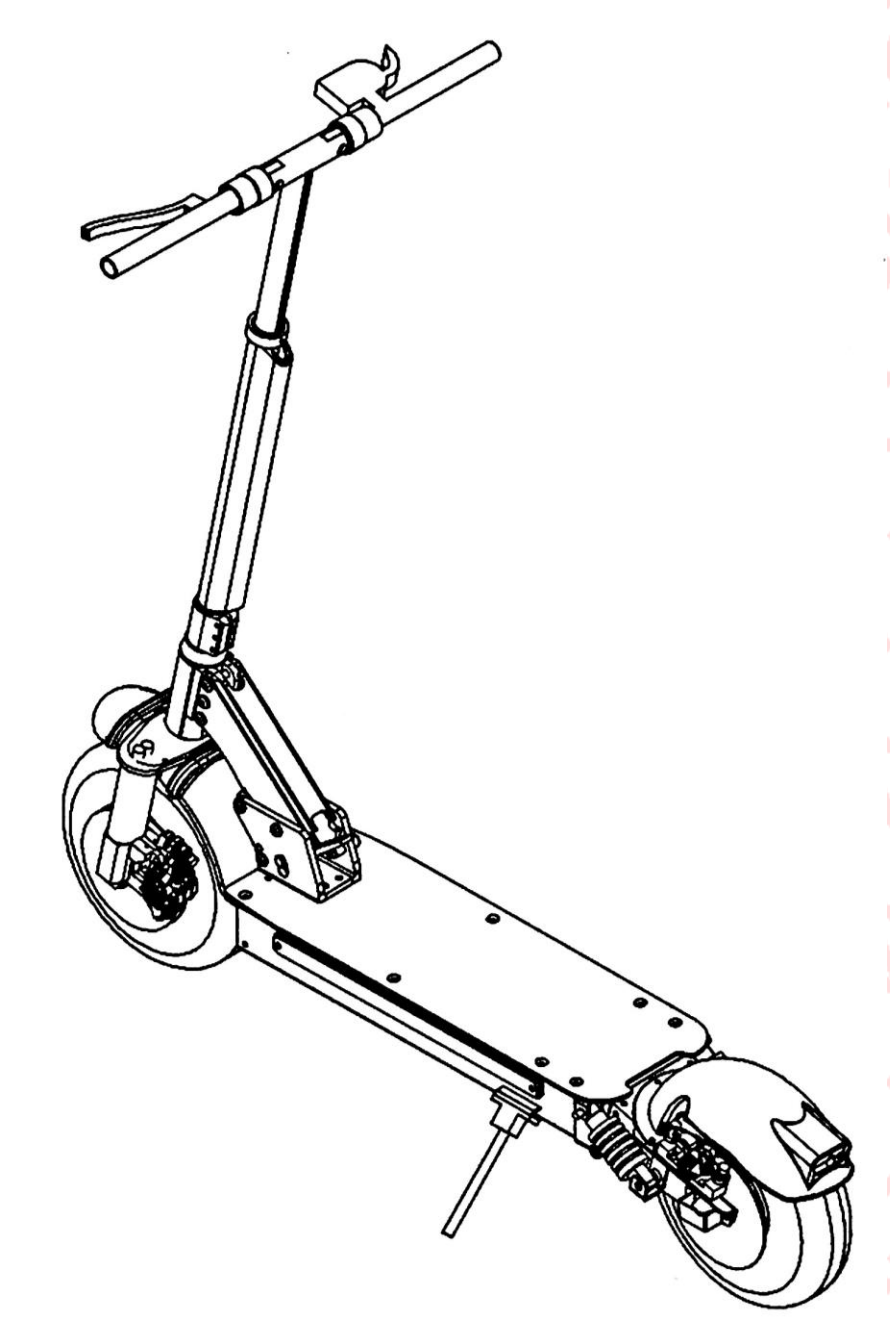

Ruční věda a technologie mění způsob cestování.

Používaní a ovládání je u těchto tří koloběžek stejné.

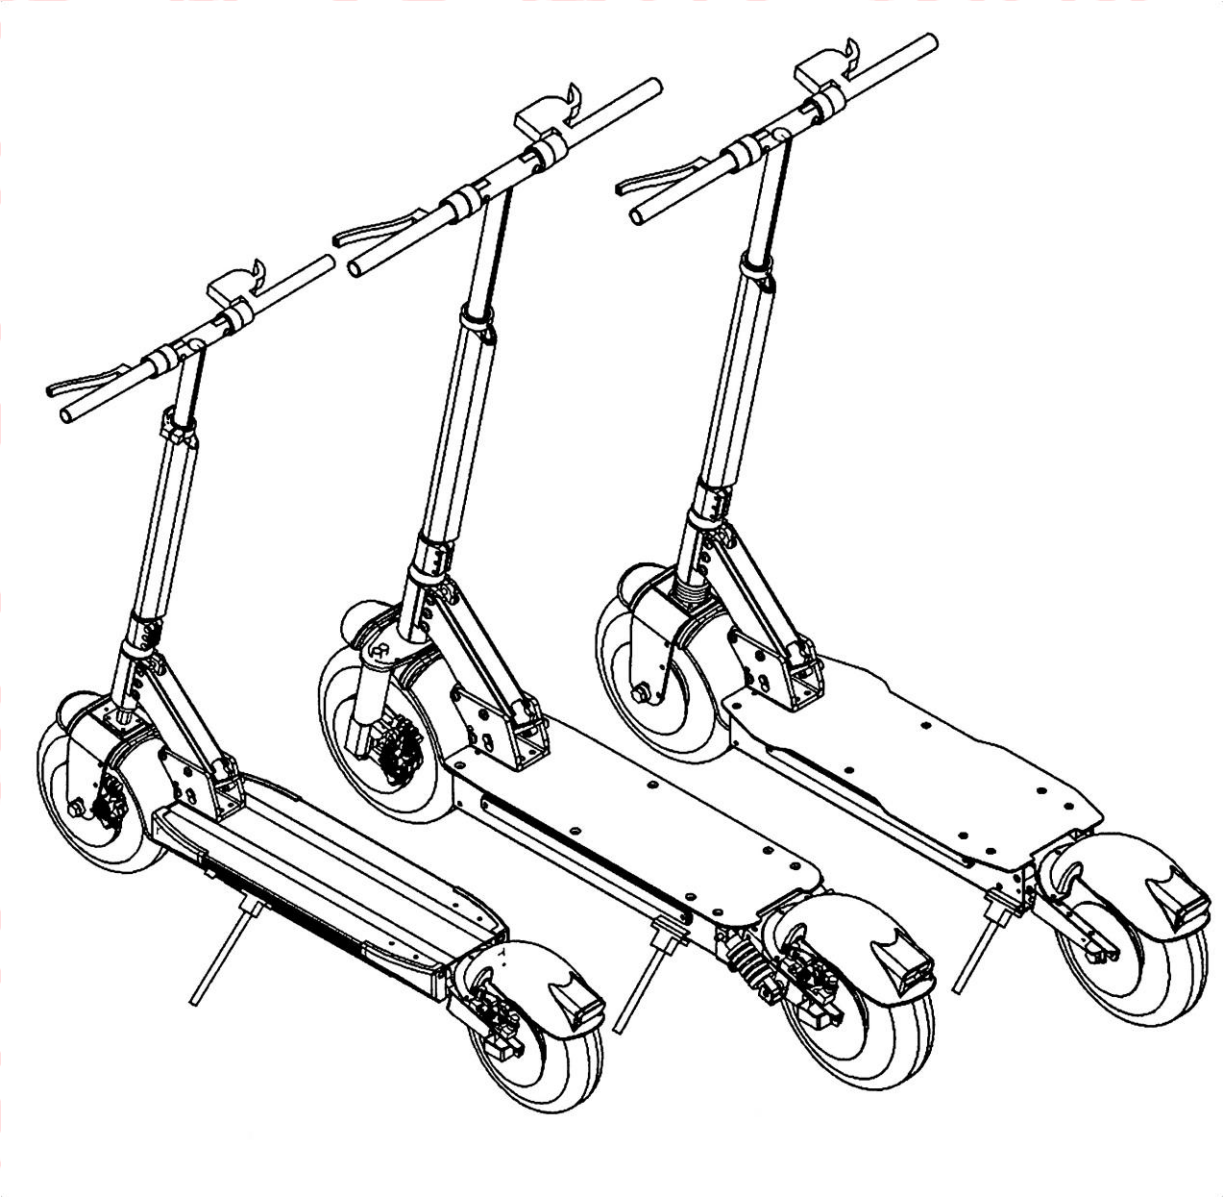

rcskladem.cz

Hlavní komponenty

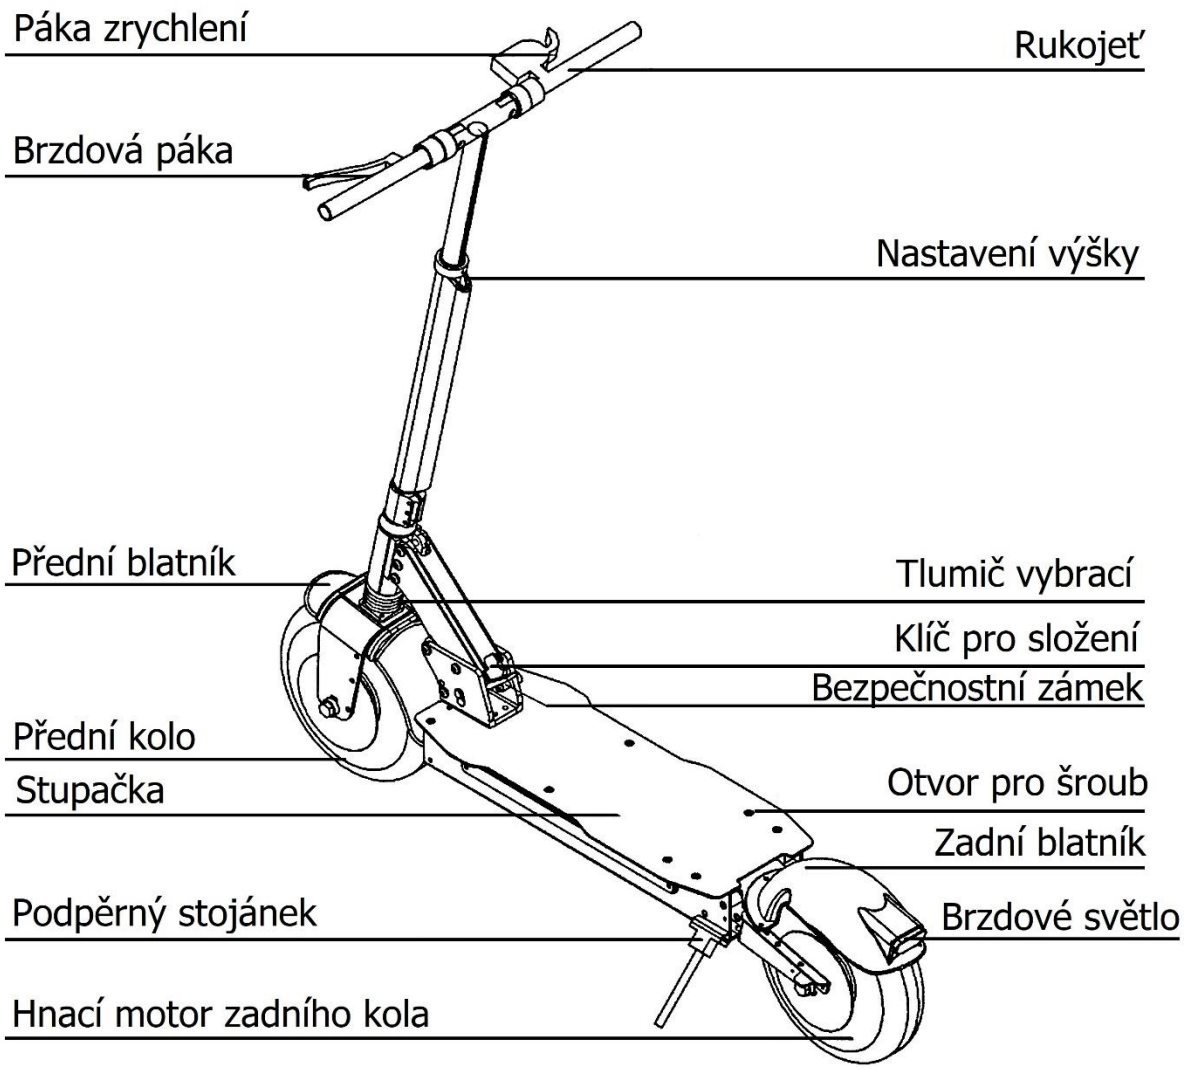

rcskladem.cz

Hlavní technické parametry

Parametry		
Výkon a specifikace	Maximální rychlost	20-60km/h
	Maximální dojezd	20-130km
	Maximální nosnost	150kg
	Hmotnost koloběžky	15-30kg
	Rozměry	116cm * 19cm * 43cm
	Uvedení do provozu	Výchozí nulový start
Montážní jednotka	Motor	36v / 350w až 60v / 1500w bezkartáčový motor
	Baterie	36v / 48v / 52v / 60v
	Přístroj	Multifunkční LCD přístroj
	Světlomety	LED světlomety (s houkačkou)
	Brzda	Přední a zadní kotoučová brzda / brzda pomocí kapaliny
	Ruční brzda	Výkonová brzda
	Rukojeť řídítek	22mm
	Přední a zadní kola	10 palcové nafukovací pneumatika
	Plastové díly	Ekologické vysoce pevné plastové díly

Zřeknutí se odpovědnosti:

Dodržujte prosím příslušné zákony a předpisy koloběžky.
Společnost nenese odpovědnost za všechny důsledky zrychlení z osobních důvodů.

Výstražné pokyny

Koloběžka se dvěma motory

(Dvě tlačítka najdete jen u koloběžky se dvěma motory)

(1) Koncové spínač se používají pouze u koloběžky s dvěma motory

rcskladem.cz

Provozní pokyny

1. Zasunutí řídítek

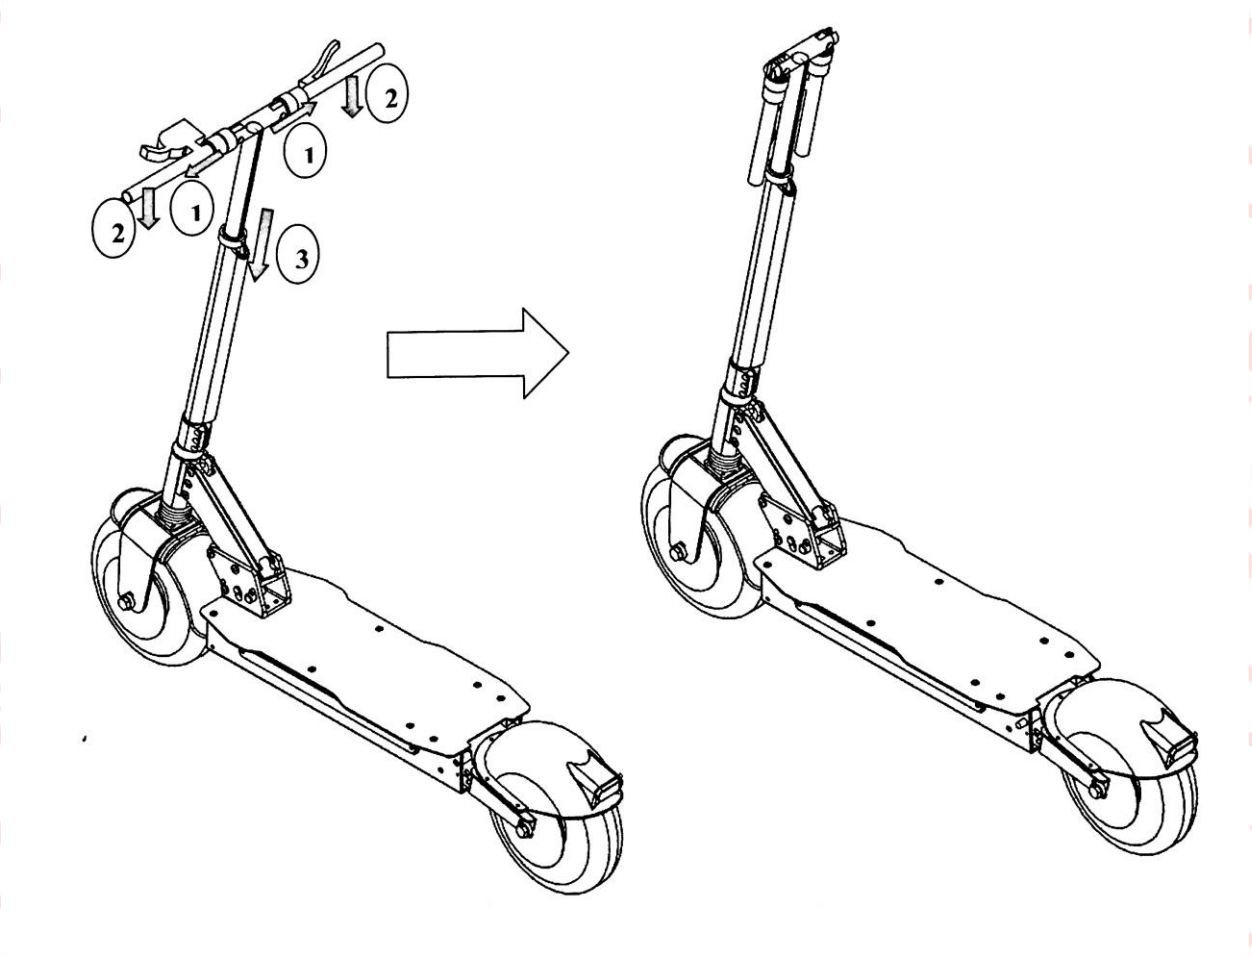

Krok 1 Vytáhněte rukojetě řídítek z hlavního rámu řídítek.
Krok 2 Otočte a sklopte rukojetě řídítek.
Krok 3 Nastavte (zasuňte) řídítka do nejnižší polohy.

rcskladem.cz

2. Sklopte/složte rám

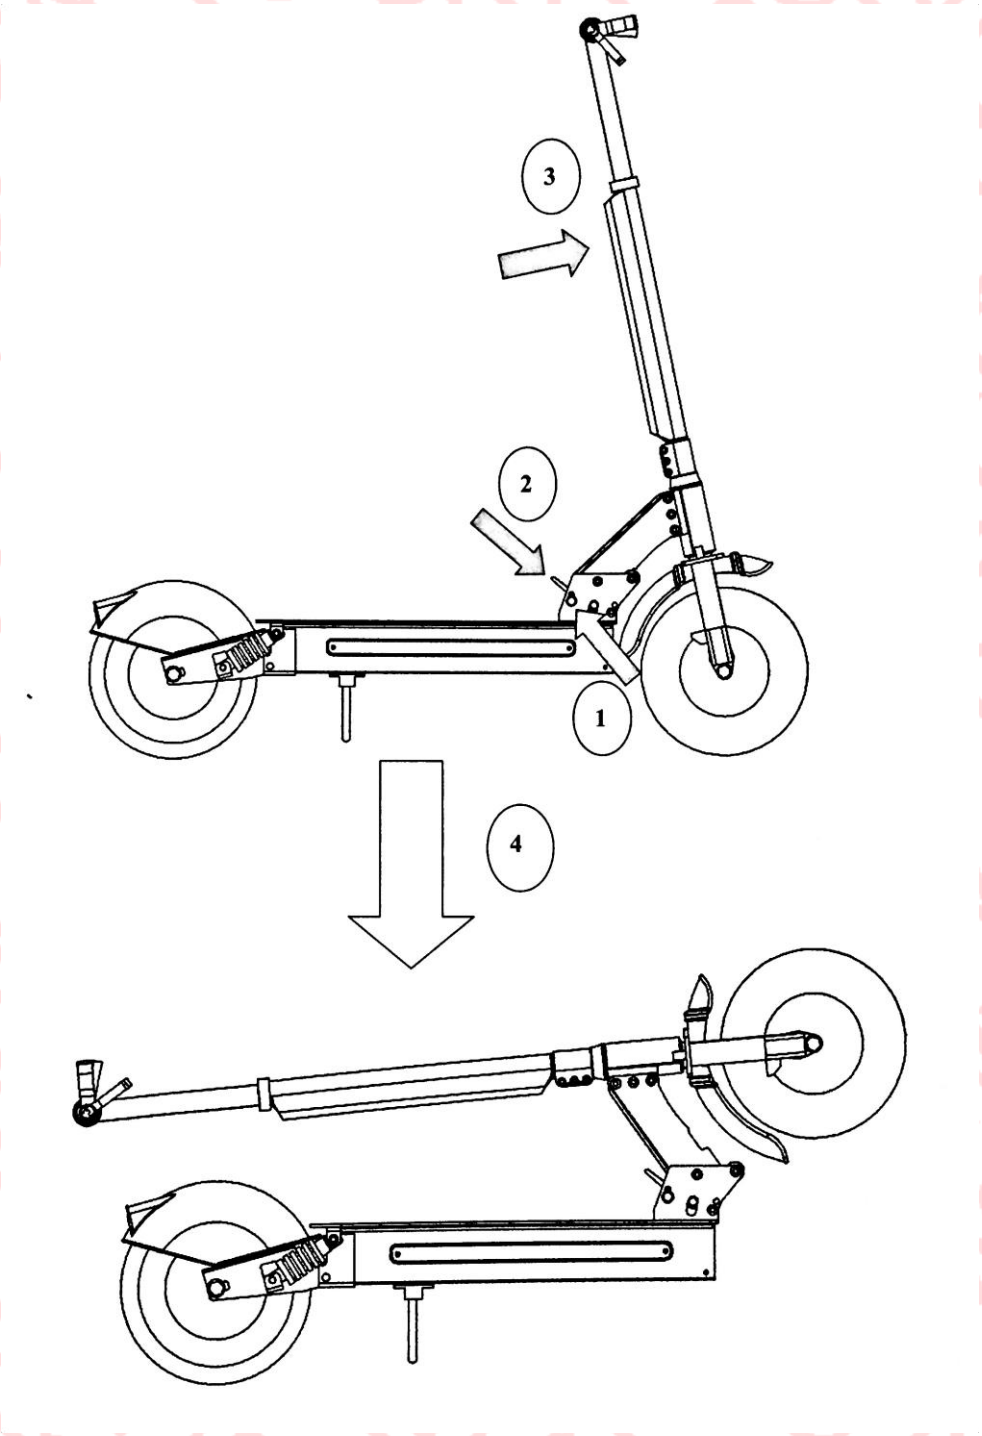

Skládací operace:

Krok 1: Otočte bezpečnostní zámek směrem ven, poté jej jemně vytáhněte a nasaďte na šroub na hraně.

Krok 2: Stiskněte tlačítko, které je v uzamčené poloze.
Současně stáhněte, sklopte koloběžku do spodní polohy.

rcskladem.cz

Rozložení:
Nejprve otočte bezpečnostní zámek směrem ven, potom jemně vytáhněte a nasaďte šroub na okraj. Potom ručně stiskněte tlačítko sklopení dolů. Rozložte řídítka nahoru, když stisknete tlačítko a uslyšíte zvuk cvaknutí, poté se bezpečnostní zámek uzamkne a rozložení je dokončeno.

3. Multifunkčního přístroj s vysokým rozlišením

1. Přístroj se skládá z akcelerační páčky, startovacího tlačítka, tlačítka pro nastavení rychlosti a obrazovky displeje.
2. Dlouhé stisknutí tlačítka ON / OF po dobu 3-5 sekund zapnete koloběžku.

rcskladem.cz

3. Páka zrychlení je znázorněna.
   Tažením dolů zrychlíte a uvolněním zpomalíte.
   Vyhněte se prosím nadměrné rychlosti při provozu, předcházejte nehodám.
4. Stiskněte MODEL, tlačítko pro nastavení rychlosti koloběžky.
   K dispozici jsou 3 rychlosti: vysoká, střední a nízká rychlost. Může být nastavena podle vašich vlastních požadavků. Pod RYCHLOSTÍ se zobrazuje stav převodového stupně
   FAS je vysokorychlostní
   MID je střední rychlost
   SLO je nízká rychlost.
5. Prostřednictvím displeje můžeme zjistit celkový počet najetých kilometrů na koloběžce, spotřebu energie baterie, rychlost jízdy.

   Poznámka:
   Spotřeba energie displeje může představovat pouze přibližný rozsah výkonu. Je to pouze pro informační a nemůže přesně měřit sílu.

Oznámení

Bezpečná jízda

V době zrychlení nebo zpomalení mějte na paměti, abyste se vyhnuli gravitaci těla směrem vpřed. Chodidla mějte umístěné za sebou, je to stabilnější a také bezpečnější.

A. Při zatáčení je tělo rovnoběžné s držadlem řídítek. Před odbočením věnujte pozornost stavu vozovky. Ujistěte se, že je to bezpečné a až poté zatáčejte.
B. Když brzdíte, těžiště těla přenášejte dozadu. Je lepší se naučit ovládat těžiště při brzdění.
   Jinak to způsobí dvě situace: vůz se nakloní dopředu, nebo to může vést k poškození brzd a systému řízení.

Nabíjení

1. Při nabíjení umístěte zařízení a nabíječku na bezpečné místo, kde se děti nemohou dotknout.
2. Červené světlo označuje nabíjení a zelené světlo znamená, že nabíjení je dokončeno.
3. Pokud koloběžku delší dobu nepoužíváte, nabíjejte jí každé 2 měsíce. ¨
4. Nenabíjejte na vlhkém místě.
5. Během nabíjení nespouštějte motor.
6. Zabraňte náhodnému úniku kapaliny z baterie.

Pokud nedodržíte toto oznámení skladování nebo dobití podle správné metod může mít za následek poškození baterie nebo koloběžky.

Poznámka

Při nedodržení následujících podmínek nemáte nárok na poskytnutí záručních služeb. Poté po vás může servis požadovat poplatek za provedenou službu.

1. Nedodržení pokynů a preventivních opatření
2. Nesprávně sestavená nebo nesprávná funkce nesprávným způsobem může mít za následek poškození baterie a údržba uživatelem
3. Oprava jiným servisem, něž našim autorizovaným.
4. Z důvodu opotřebení spotřebního materiálu došlo k selhání a poškození jiných náhradních dílů, aniž by došlo k včasné údržbě.
5. Došlo k propíchnutí nebo nárazu do cizích předmětů, došlo k úniku nebo propíchnutí pneumatiky.
6. Poškození způsobené přetížením nebo překážkami a extrémní jízdou.
7. Poškození způsobené vyšší mocí (např. Požár, zemětřesení, úder blesku, poškození vodou).
8. Při běžném používání / při přírodním opotřebení se neposkytuje bezplatný záruční servis.

Informace o záruce koloběžky s tlumičem vibrací 10 palců

Jméno výrobku	Délka záruky	Záruční krytí
Pól	Rok	Zlomenina
Stupačka	Rok	Deformace, zlomenina
Skládací držadlo	Rok	Zlomenina
Baterie	Rok	Nelze uplatnit
Motor	Rok	Problémový chod
Multifunkční přístroj	Rok	Nefunkční zobrazení
Ostatní	Záruka není	Žádný

Poznámka

Na škody způsobené lidskými faktory se záruka nevztahuje.
V záruční době neúčtujeme poplatky za údržbu.
(Poznámka: nezahrnují náklady na materiál).
Výsledné náklady na dopravu hradí obě strany.
Společnost má konečnou interpretaci.

Záruční karta uživatele

Uživatelské jméno		Datum nákupu	
Telefon		Adresa	
Název výrobku		Model	
Obchod		Popis	

Poznámka

Vzhledem k vylepšní produktu společnosti se může část návodu o produktu, který získáte, lišit od pokynů, ale neovlivní to vaše běžné použití.