Uživatelská příručka

Antigravitační RC pavouk

Vystrašte své příbuzné a sousedy tím správným způsobem s naším nový hrůzným pavoukem, který se realisticky pohybuje po každém hladkém povrchu v domácnosti! Pavouk se pohybuje tiše na pohyblivých

nohách po pokojových stěnách, oknech a udrží se dokonce i na stropě. Doprovodným efektem jsou jeho LED diodové, zářící, zelené oči.

Bude tedy tím perfektním dárkem pro Vaše nejmenší. Stačí už jen vymyslet mu jméno a pustit ho do akce!

Technická specifikace

Antigravitační pohyb hračky po hladkém povrchu jako jsou stěny a okna

Pohyb hračky dopředu, dozadu, vpravo, vlevo a v kruzích

Možnost kalibrace pohybové dráhy dopředu na ovladači modelu

Doba na hraní: 7-8 min

Doba nabíjení: 60 min

Baterie modelu: Li-on 3.7V 300mAh

Baterie dálkového ovládače: 6x AA (nejsou součástí balení)

Vzdálenost pro dálkového ovládání: 10 metrů

Pro děti od 8 let!

Rozměry modelu: 18 × 15 × 5 cm

Upozornění: používejte hračku jen na rovném a čistém povrchu, na zdech se vyhýbat vypínačům, obrazům apod. Nepřikládat k vlasům hlavy kvůli vakuovému vysávání ve spodu hračky.

Obsah balení

Instalace baterii dálkového ovládání

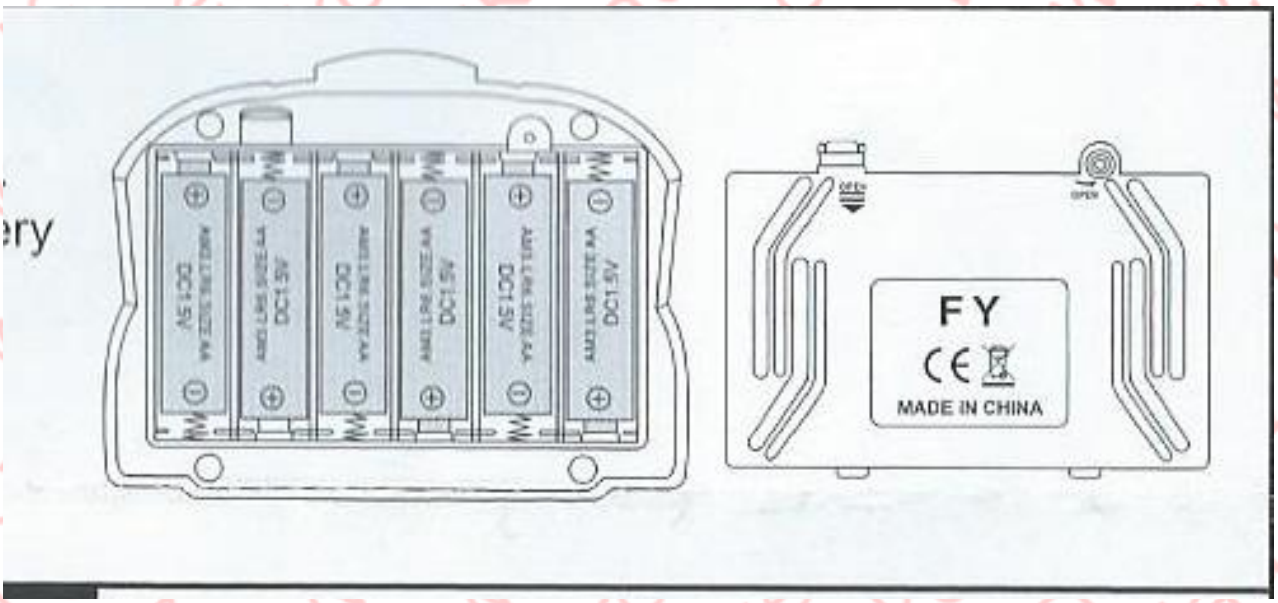

1. Uvolněte šrouby krytu baterii

2. Vložte 6 alkalických baterii 1.5 V a dbejte na správnou polaritu

3. Uzamkněte prostor baterii pomocí krytu a utáhněte šrouby

Nabíjení

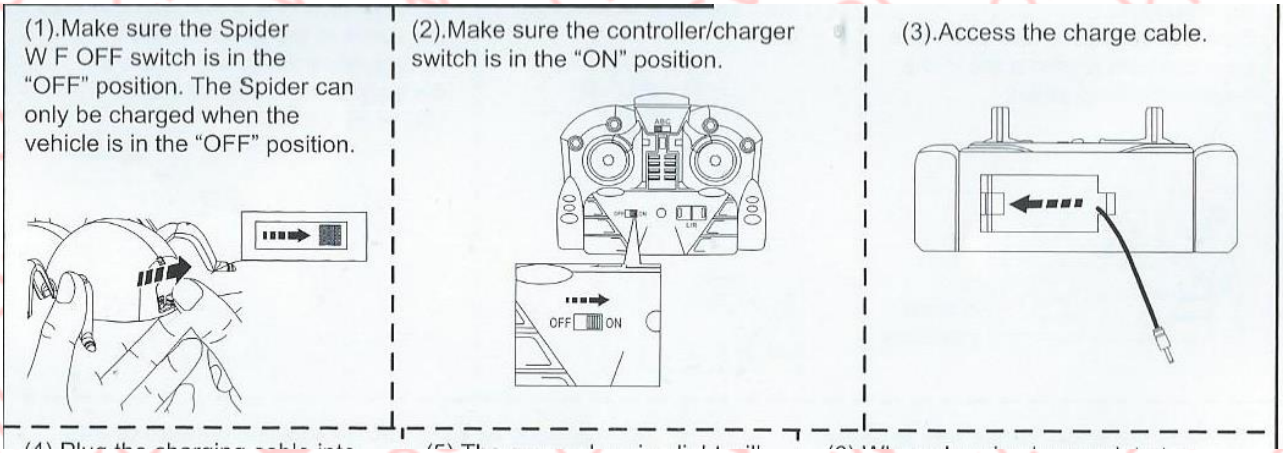

1. Ujistěte se, že je pavouk vypnutý a vypínač je v poloze OFF-vypnuto

2. Ujistěte se, že je dálkové ovládání zapnuto a vypínač je v poloze ON-zapnuto

3. Připojte nabíjecí kabel k dálkovému ovládání

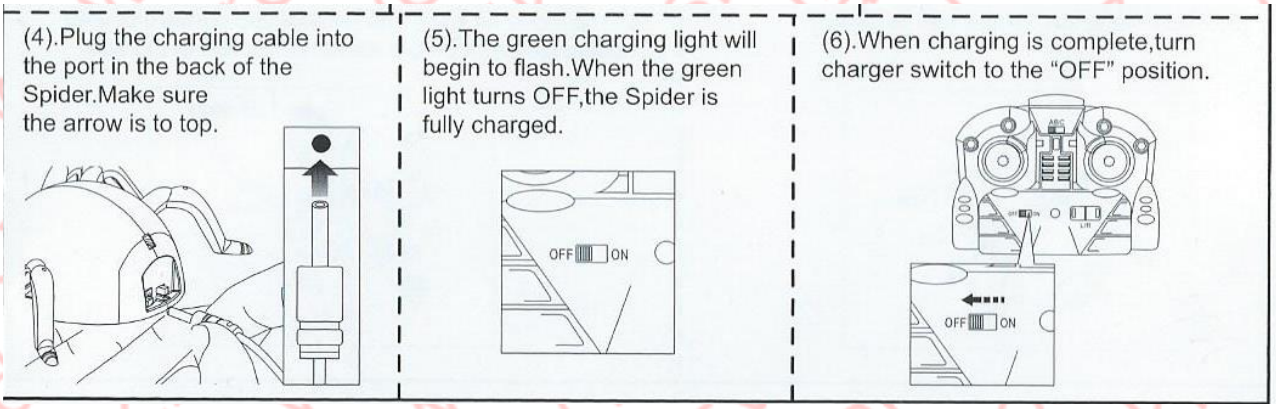

rcvelkosklad.cz

4. Zapojte nabíjecí kabel do portu pavouka na zadní straně a ujistěte se, že šipka na kabelu směřuje nahoru

5. Kontrolka nabíjení začne blikat, co signalizuje nabíjení. Po dokončení nabíjení přestane kontrolka blikat.

6. Poté co je nabíjení dokončeno, vypněte dálkové ovládání.

7. Uskladněte nabíjecí kabel do prostoru v dálkovém ovládání.

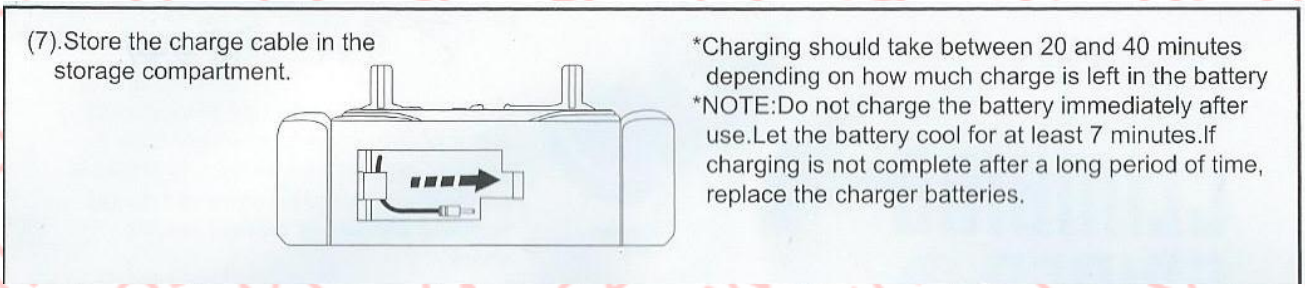

Doba nabíjení je 20 až 40 minut, v závislosti na stavu vybití baterie. Nikdy baterii nenabíjejte po dokončení používání pavouka a vyčkejte alespoň 7 minut.

V případě, že baterie pavouka není nabití v časovém intervalu 20-40 minut, vyměňte baterie dálkového ovládání.

Pravidla použití

1. Při ovládání pavouka se držte 4 metry od zdi.

2. Vždy pavouka používejte na zdi, na které se nenachází obrazy, nebo jiné překážky. Hrozí jeho pád ze zdi a jeho nevratné poškození. Doporučujeme použití na prázdné zdi. Vždy

rcvelkosklad.cz

používejte pro jeho ovládání čisté zdi s jemným povrchem. Vždy před každým použitím pavouka očistěte a zbavte mastnoty.

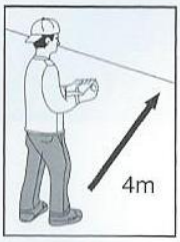

(1).Stand at least 4m from the wall.

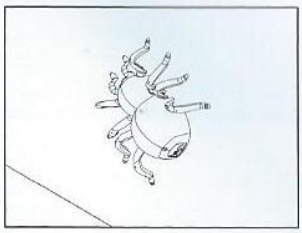

(2).Only drive on empty walls,(no hanging pictures or other obstacles)and avoid driving on walls that have anything underneath them.The micro spider could get damaged if it were to fall
Note:Use only on smooth,clean surfaces and clean the tires with a damp rag before each use.Do not run on damp surfaces.

3. Nikdy pavouka nepoužívejte k pohybu na vypínačích, nebo zásuvkách.

4. Nikdy pavouka nepoužívejte na konci zdi, nebo v rohu.

5. Nikdy pavouka nepoužívejte k pohybu na stropě v blízkosti jiných osob, nebo zvířat.

6. Nikdy nestůjte pod pavoukem, v případě, že se pohybuje na stropě.

(3).DO NOT drive over wall sockets,light switches or other obstructions.

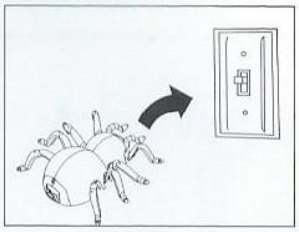

(4).Do not drive to or off the edge of the wall.

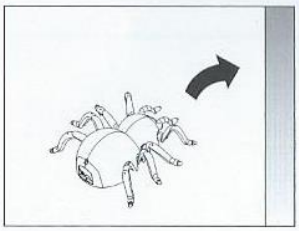

(5).Avoid driving on the ceiling when other people are around.
(6).Do not stand underneath when driving on the ceiling.
(7).Never get alcohol on the fabric air skirt.
(8).Before run out the battery,(apx. 30 seconds) the whole 4 lights of spider will flash the same time to remind player. Then you have to get the spider recharged.

7. K čistění pavouka nikdy nepoužívejte přípravky na bázi alkoholu.

8. Před tím, než se pavouk vypne, z důvodu vybití baterie, svítí

rcvelkosklad.cz

na jeho těle 4 kontrolky po dobu 30 sekund.

Doporučení k ovládání pohybu na zdi

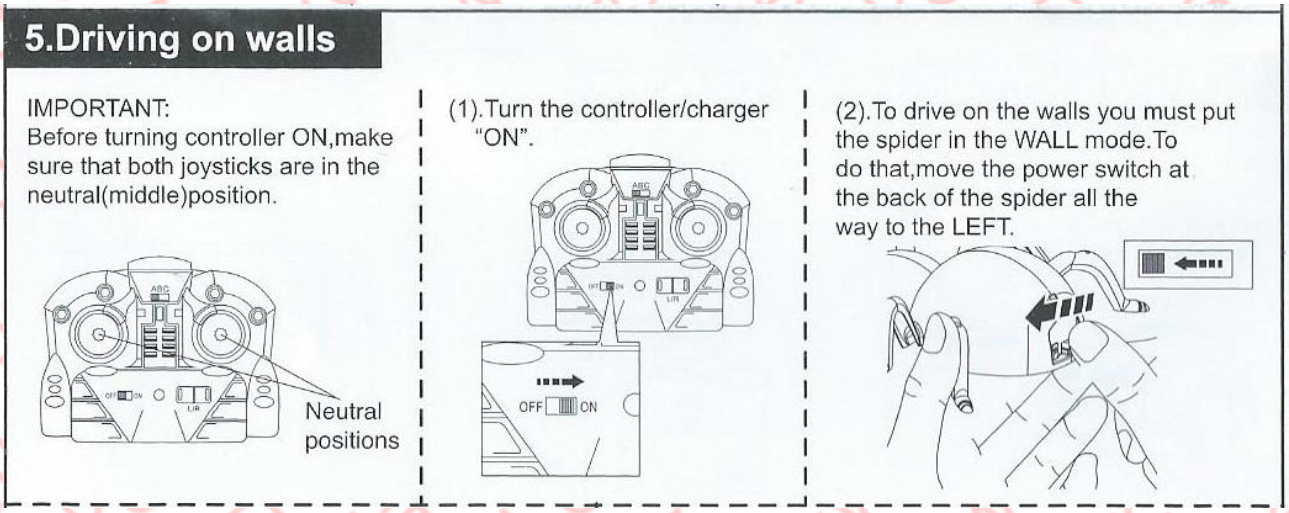

1. Před zapnutím ovládání se vždy ujistěte, že jsou obě páky v neutrální poloze uprostřed.

2. Zapněte dálkové ovládání do polohy ON-zapnuto.

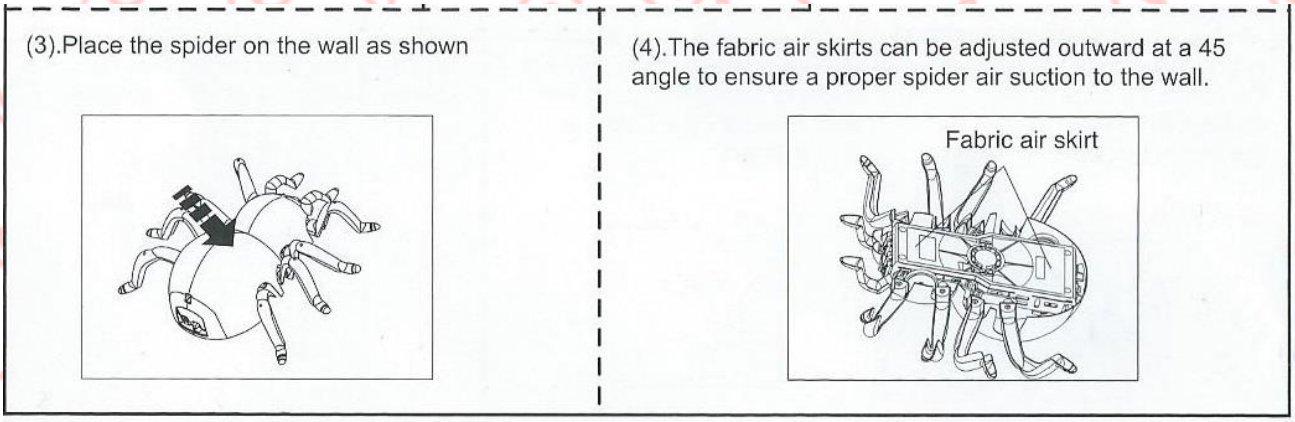

3. Před použitím a ovládání na zdi, je nutné přepnout pavouka na ovládání s pohybem na zdi. To provedete posunem vypínače

rcvelkosklad.cz

na zadní straně pavouka, jak je znázorněno na obrázku a to směrem doleva.

4. Položte pavouka na zeď. Upravte sílu sání na spodní straně pavouka v závislosti na úhlu, ve kterém se na zdi pohybuje, jak je znázorněno na obrázku.

Ovládání

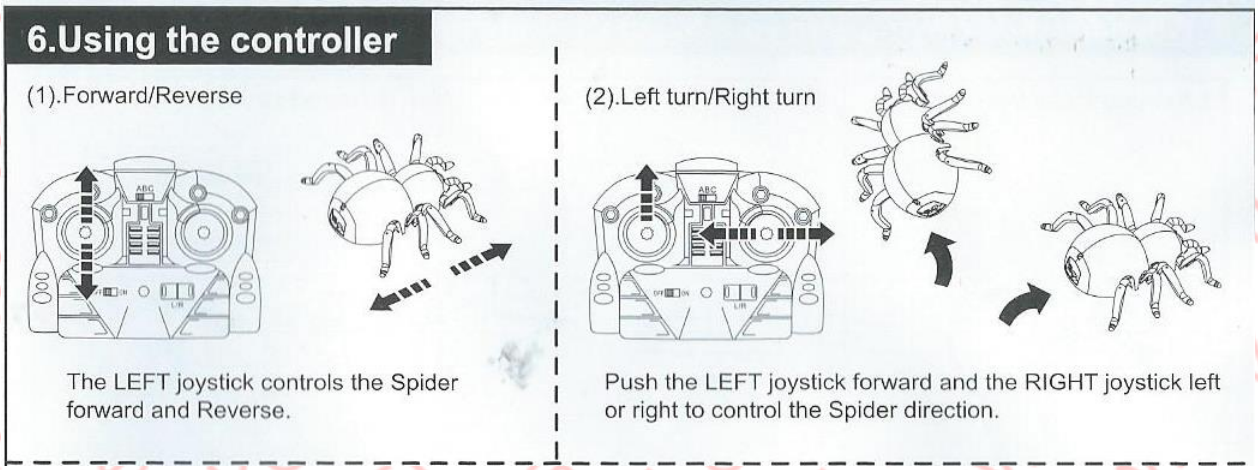

1. **Pohyb směrem dopředu a dozadu ovládáte pomocí levé ovládací páky a to směrem dopředu a dozadu.**
2. **Pohyb směrem doleva a doprava ovládáte pomocí pravé ovládací páky a to směrem doleva a doprava a pohybem levé ovládací páky směrem vpřed.**

rcvelkosklad.cz

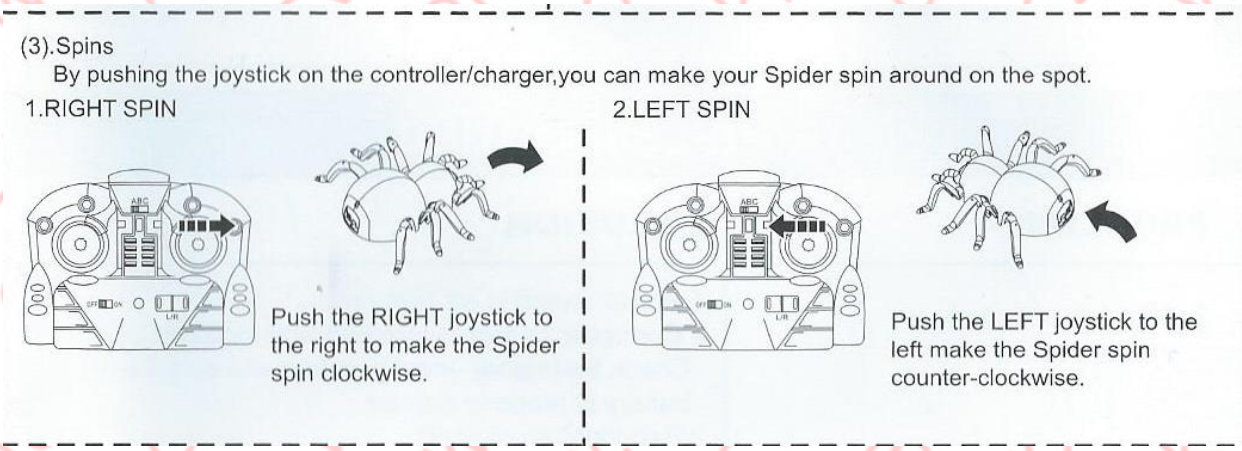

3. **Otáčení pavouka na místě ovládáte pomocí pravé páky a to posunutím směrem doleva, nebo doprava.**

Citlivé nastavení ovládání

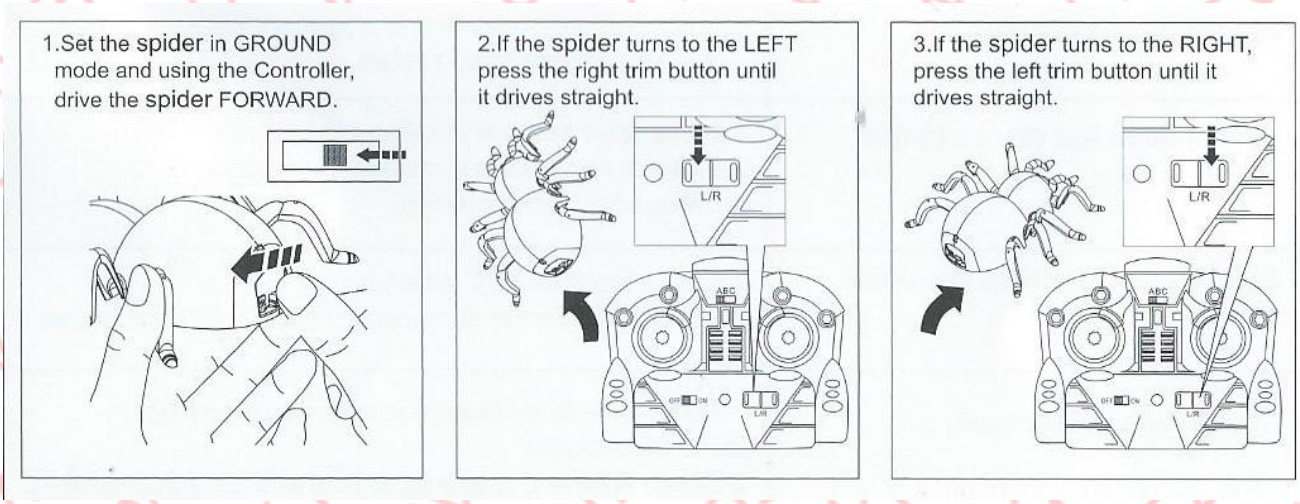

1. **Položte pavouka na zem a ujistěte se, že je v režimu pohybu na zemi.**
2. **Pozorujte pavouka, jestli se při pohybu pohybuje rovně.**

rcvelkosklad.cz

V případě, že se pohybuje do stran, upravte jeho pohyb pomocí citlivého nastavení.

3. **V případě, že se pohybuje rovně a doleva, upravte jeho pohyb pomocí citlivého nastavení směrem doprava.**
4. **V případě, že se pohybuje rovně a doprava, upravte jeho pohyb pomocí citlivého nastavení směrem doleva.**

Doporučení k ovládání pohybu na zemi

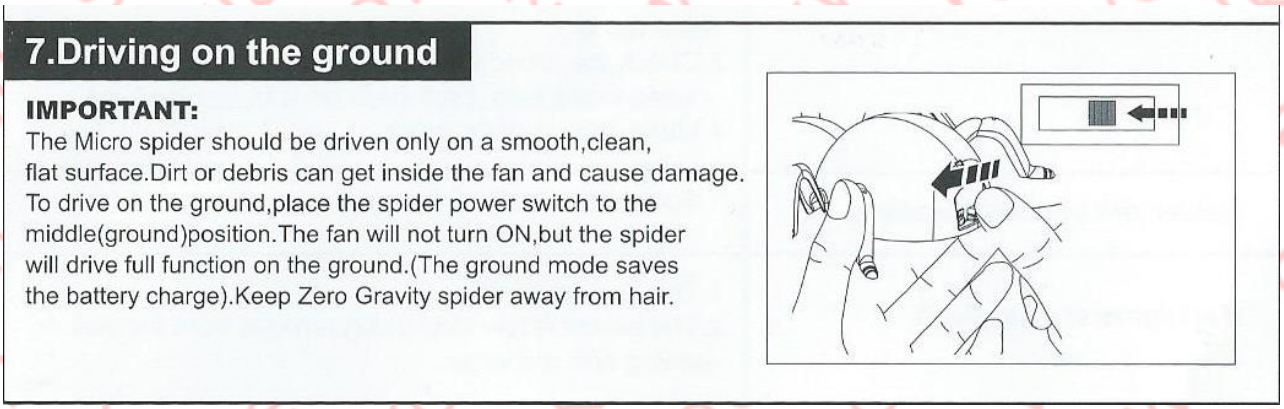

7.Driving on the ground

IMPORTANT:
The Micro spider should be driven only on a smooth,clean, flat surface.Dirt or debris can get inside the fan and cause damage. To drive on the ground,place the spider power switch to the middle(ground)position.The fan will not turn ON,but the spider will drive full function on the ground.(The ground mode saves the battery charge).Keep Zero Gravity spider away from hair.

Pavouk se smí používat pouze na rovném a čistém povrchu. Zachycení nečistot do sání může způsobit jeho nevratné poškození. Pro pohyb na zemi upravte přítlak sání a to posunutím vypínač na zadní straně pavouka směrem uprostřed.

Dbejte, aby se při pohybu pavouka nezamotal do nečistot, vlasů, nebo vláken koberců.

Při pohybu pavouka na zemi šetříte jeho baterii, protože

rcvelkosklad.cz

antigravitační funkce má velkou spotřebu kapacity baterie.

Ukončení použití

7.Driving on the ground

IMPORTANT:
The Micro spider should be driven only on a smooth,clean, flat surface.Dirt or debris can get inside the fan and cause damage. To drive on the ground,place the spider power switch to the middle(ground)position.The fan will not turn ON,but the spider will drive full function on the ground.(The ground mode saves the battery charge).Keep Zero Gravity spider away from hair.

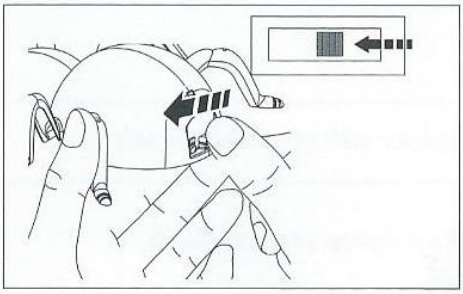

1. **Uvolněte pavouka ze zdi.**
2. **Vypněte dálkové ovládání do polohy OFF-vypnuto.**
3. **Vypněte pavouka vypínačem do polohy OFF-vypnuto.**

Odstraňování závad

Pavouk nefunguje:

- **Vypínač je v poloze OFF, zapněte pavouka do polohy ON-zapnuto.**
- **Baterie dálkového ovládání jsou vloženy s nesprávnou polaritou. Zkontrolujte polaritu baterii.**
- **Baterie jsou vybité, vyměňte, nebo dobijte baterie.**

rcvelkosklad.cz

Pavouk se nechce pohybovat po zdi:

- **Je aktivovaná funkce ochrany přepětí. Vypněte pavouka a vyčkejte po dobu 30 sekund.**

Pavouk se nepohybuje rovně:

- **Ujistěte se, že je pavouk zbaven nečistot.**
- **Ujistěte se, že je povrch vhodný k jeho použití a je dostatečně hladký.**

Pavouk se klouže, nebo padá při pohybu na zdi:

- **Očistěte vlhkým hadříkem gumové části.**
- **Ujistěte se, že je pavouk dostatečně nabitý, nebo ho dobijte po dobu 20-40 minut.**
- **Ujistěte se, že se pavouk pohybuje na vhodném povrchu.**

Pavouk se nechce pohybovat po zdi:

- **Sání na spodní straně je ucpané, nebo znečištěné.**

Všechny kontrolky začnou svítit:

- **Baterie má nízkou kapacitu, dobijte baterii.**

Všeobecné bezpečnostní

• Tento přístroj není určen pro použití (osoby včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo se smyslovým

rcvelkosklad.cz

postižením, pokud nejsou pod dohledem osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, která je seznámena s pokyny, jak se model používá

• Malé části mohou být spolknuty (Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 3 let.)
• Dodržujte předpisy, týkající se provozu vysílače s ohledem na zemi nasazení
• Ruce, vlasy, oblečení apod. mohou být zachyceny do pohyblivých částí, dbejte opatrnosti
• Neprovozujte model v prostředí se zvýšenou vlhkostí, hrozí poškození elektroniky modelu
• Provozujte model pouze na volných prostorách, kde nebudete nikoho rušit

• Neprovozujte model v blízkosti radiových stanic, vysokonapěťových stanic, transformátorů apod. Hrozí ztráta kontroly nad modelem
• Pozor na ostré hrany modelu
• Používejte pouze dodané díly a příslušenství
• Elektronika modelu je vysoce citlivá na vlhkost a vysokou teplotu, toto může způsobit zkrat

• Kontrolujte poškození modelu, nepoužívejte model do odstranění závady
• Udržujte obal a všechny ostatní části, včetně pokynů pro budoucí použití

• POZOR PO UKONČENÍ LETU NECHTE MOTORY, ELEKTRONIKU A BATERIE VYCHLADNOUT!

Důležité informace k použití baterii

• Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny!

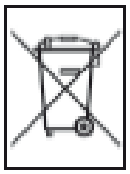

• Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem dospělých

• Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity společně!

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!

Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených sběrných míst.

• Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte akumulátor!

• Nabijte baterii ihned po použití!

• Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním modelu vychladnout!

• Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a zkrátit jeho životnost

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky.

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, správné zacházení s baterií a dodržování nabíjecích postupů.

- Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému popálení.
- Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí baterie.
- Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se baterie zničí.

- Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte před dětmi.
- Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s extrémní opatrností. To může vést ke zranění.
- Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu
- Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi.

- Před uložením (např. v zimě), nabijte baterii – nesmí být zcela vybitá. Baterie by se měla skladovat nabitá na 50%. Neskladujte baterii plně nabitou či vybitou!

- Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima.
- Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody.
- Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem.

- Přetížení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte.
- Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je možné. Nabíjecí proud musí být dodržován.

- Teplota při nabíjení: 0 ° C až +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě venku je tudíž omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší než 65 ° C.

- Vybíjení: -20 Až +60 stupňů

- Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníženou kapacitou nejméně -20% a nižší.

Bezpečnostní upozornění

Používejte model mimo skupiny lidí, nebo mimo blízkosti předmětů, které by mohli být poškozeny v důsledku nedostatku kontroly nad rc-modelem. Vždy dodržujte dostatečný odstup rc-modelu od lidí, nebo zvířat. Model je určen k používání venku, aby jeho pohyb nebyl omezen překážkami.

Doporučujeme venkovní použití s minimální mírou větru na volném prostranství.

Chraňte jej před vysokými teplotami, zkratem, překážkami, elektrickými kabely, aby nedošlo v důsledku jeho použití, nebo jeho přistání k nehodě.

rcvelkosklad.cz

Vyvarujte se použití modelu v mokrém, nebo vlhkém prostředí, protože se rc-model skládá z mnoha elektrických součástí, které můžou být v důsledku vlhkosti poškozeny.

Nevhodné prostředí k provozu modelu může způsobit nehodu, nebo nesprávné fungování modelu.

Z důvodu bezpečnosti a prevence vzniku požáru se vyvarujte nesprávnému použití baterii, jako je nedodržování správné polarity, nebo zkratování baterii. Nabíjení baterie provádějte vždy pod kontrolou a mimo dosah dětí. Máte nabíjecí Ni-CD, nebo Ni-MH baterie.
Vždy dbejte na správnou polaritu baterii a používání baterii stejného typu vlastností, které uvádí výrobce. V případě, že rc-model delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z dálkového ovladače, aby nedošlo k jeho poškození.

Li-Polymerové baterie nepředstavují vzhledem ke své konstrukci a chemickému složení vysokou míru nebezpečí v porovnání s jinými bateriemi. Vždy k nabíjení používejte nabíječku dodávanou k modelu, abyste zabránili vzniku požáru, výbuchu, nebo jiné nehodě.

Nabíjení baterii musí být prováděno pod dohledem dospělé osoby a mimo dosah dětí. Okamžitě přerušte nabíjení v případě extrémního zahřátí baterii v průběhu nabíjení a nepoužívejte je v případě, že došlo ke změně jejich vlastností, deformaci, nebo výtoku elektrolytického roztoku z baterii.

Rc-model je vyroben z různých druhů plastů, které můžou být poškozeny

rcvelkosklad.cz

vysokými, nebo nízkými teplotami a tak způsobit změnu jejich vlastností, nebo deformaci. Dbejte, abyste model neskladovali v blízkosti tepelných zdrojů, vhodné je skladování uvnitř budov se stabilní teplotou prostředí při pokojové teplotě. Při prvním použití vyhledejte dohled zkušené osoby, protože je nutné důkladné seznámení s rc-modelem a jeho funkcemi. Model je vhodný pro osoby starší 14 let.