

Traktor s kropící cisternou



Uživatelský manuál

Popis Výrobku

VLASTNOSTI

1. Simulační stavební hračka.
2. Tento zemědělský traktor je vybaven klaksonem a simulovanými světly.
3. Odolné, silné a výkonné komponenty dostatečné pro venkovní i vnitřní hraní.
4. Jedná se o skvělý plastový traktor speciálně vyroben pro venkovní zábavu a tichý režim pro hraní ve vnitřních prostorech.
5. Fungující řízení: vpravo a vlevo, vpřed a vzad.

SPECIFIKACE

Materiál: ABS

Barva: zelená

Velikost: 710x480x210mm / 27,69x18,72x8,19

Měřítko: 1:16

Rychlost: > 2,16km / h

Doba používání: 30min

Doba nabíjení: 4-6h (první nabíjení: 8h)

Ovládací vzdálenost: 25 m

Baterie produktu: 3,7 V 600 mAh Li-Battery (součástí balení)

Baterie dálkového ovladače: 2 x 1,5 V AA (není součástí balení)

Věk: 8+

Velikost balení: 736x191x272mm / 28,70 x7,45x10,61

Hmotnost balení: 2650g / 5,84lb

Balení obsahuje: 1 x RC traktor se zemědělským postřikovacím vozem

1 x dálkové ovládání

1 x manuální

1 x USB nabíjecí kabel


1 x šroubovák

NÁVOD



Vložte 1ks dobíjecí baterie 3,7V do přihrádky na baterii v traktoru a poté zašroubujte kryt baterie.

Vložte 2ks 1,5V AA baterií do ovladače a poté zašroubujte kryt baterií ve spodní části dálkového ovladače.

- Zapněte vypínač traktoru a dálkového ovladače.

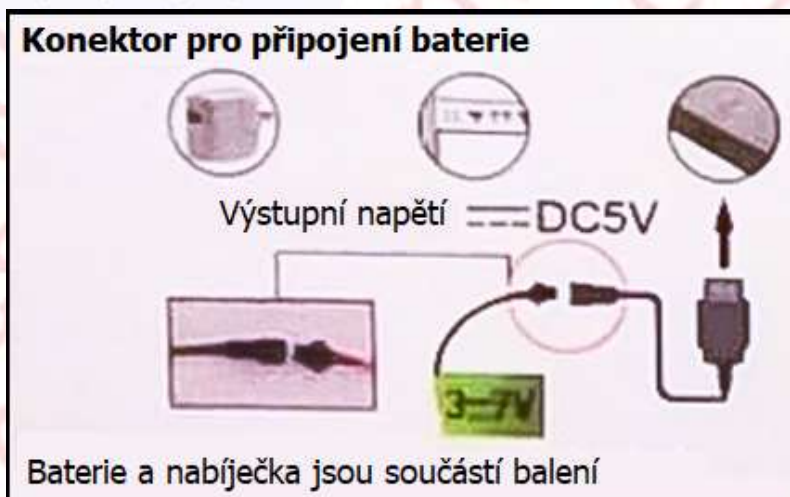

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

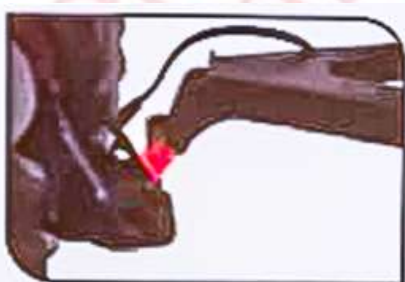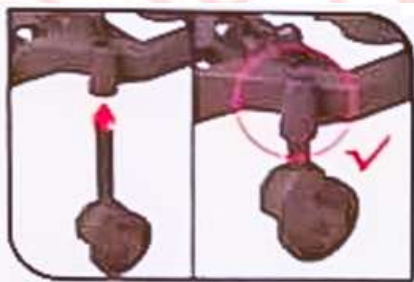

Pokyny k automatickému spárování 2,4 GHz

1. Po zapnutí hlavního vypínače traktoru a dálkového ovladače svítí. Kontrolka ovladače a přední světla traktoru budou pomalu blikat. Po dokončení spárování traktor vydá zvukové pípnutí DI – DI.
2. Jeden dálkový ovladač může ovládat pouze jeden traktor. Po úspěchu spárování nedochází k rušení okolních modelů.
3. Pokud by dálkový ovladač nemohl zjistit signál 2,4 G traktoru za 1 minutu, přejde do režimu spánku. Opětovným stisknutím libovolné klávesy traktor aktivujete.
4. Chcete-li dálkový ovladač spárovat s jiným modelem, vypněte napájení dálkového ovladače a traktoru a opakujte bod 1.

WAROVÁNÍ BATERIE

1. Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
2. Dobíjecí baterie se nabíjejí pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie.
4. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí vkládat dohromady.
5. Baterie vkládejte se správnou polaritou.
6. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.
7. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
8. K hračce není možné připojit více než doporučený počet napájecích zdrojů.
9. Hračka není určena pro děti do 3 let.
10. Pravidelně kontrolujte baterie a jejich nabíječky, aby nedošlo k poškození jejich kabelu, zástrčky, krytu a jiných součástí, nesmí se používat, dokud nebude poškození opraveno.
11. Nepoužívejte staré a nové baterie.
12. Nemíchejte alkalické baterie, standardní (uhlík – zinkové) nebo dobíjecí.

Upozornění

Obrázky jsou pouze ilustrační mohou se lišit od skutečného produktu.
Manuál prosím nevyhazujte, protože obsahuje důležité informace.