

Uživatelská příručka

Rc model Humvee 4 x 4 2,4 GHz

1/10 SCALE



**30+
KM/H**



NO.HG-P408

2.4 GHz
CONTROL SYSTEM

2
rcvelkosklad.cz

1:10
1:10 SCALE
CRAWLER

**ELECTRONIC SPEED
CONTROLLER**

2.4GHz
CONTROL
SYSTEM


16CH
PASSAGE
COMMUNICATION

**HIGH-SPEED
MOTOR**


Obsah balení

包含以下配件(Included the following parts)


- 遥控车
Remote control car

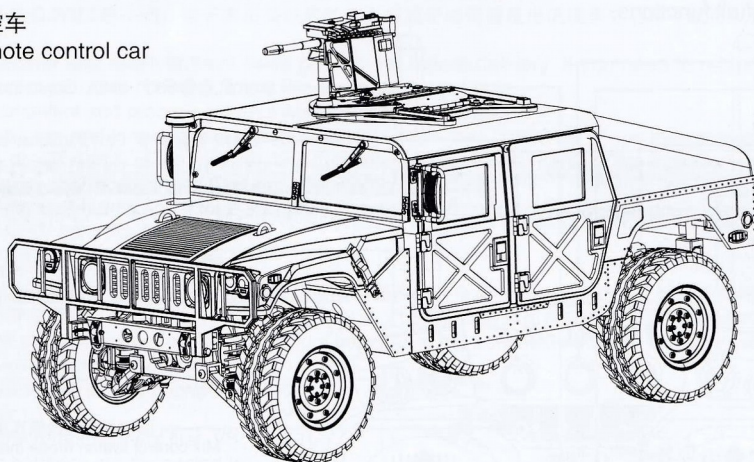


- 遥控器
Transmitter

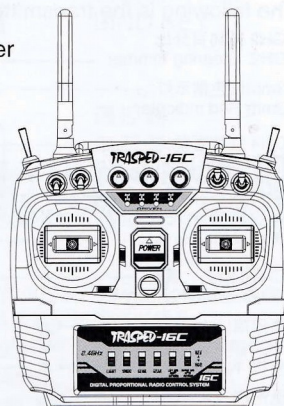


- 内六角螺丝刀 Inner hexagon screwdriver

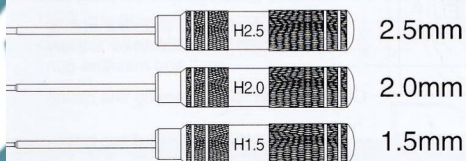


- 扎带 Tie

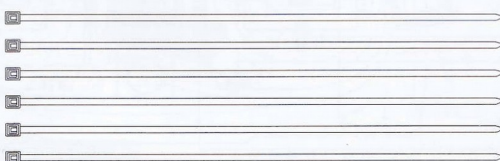

- 双面海绵贴
Double-sided tape



- 十字六角筒(小)
Cross hexagon cylinder (small)

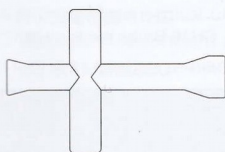


- 法兰尼龙防松螺母
Flanged nylon nut



- 贴纸(以实际产品为准)
Paster(To the actual product)



- 使用说明书
Instruction manual

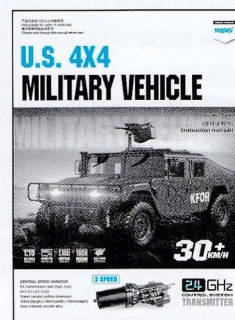


- 开口扳手(小)
Open-end spanner (small)



- 钻粒螺丝
Shot screw



- 插销螺丝 Pin screw

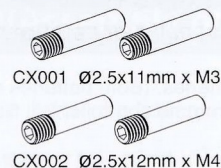

Rc model 4W

Dálkový ovladač 2.4ghz

Návod k použití

Montážní klíč a stíhanný klíč

Aršík a lepek

šroubů a matic


Sada šroubováků

Oboustranná montážní páska

Příprava k nabíjení baterie

1、对频说明：先打开遥控器电源开关，再打开遥控模型开关，5秒内会自动对频。
Frequency Description: first open the transmitter power switch, then open the remote control model switches automatically to the frequency within 5 seconds.

2、接收机插头示意图
Accept the machine plug schematic.

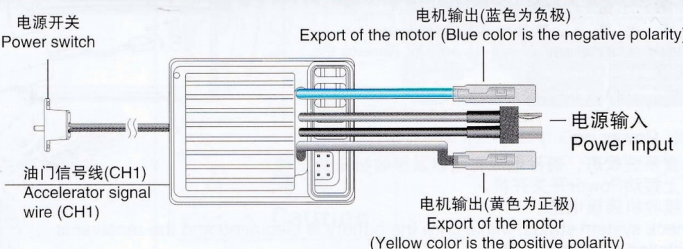

A : 1/2脚连接为ON: 锂电池模式(高值保护, 锂电池保护值6.5V), 2/3连接为OFF: 其它电池模式(低值保护, 其它电池保护值5.2V)。
A : 1/2 pedal connect as ON: lithium battery method (high voltage protection, 6.5V);
2/3 pedal connect as OFF: other battery method (low voltage protection, 5.2V).
B : 1/2 pedal connect as high speed method (N: W/brake function, running backward with 60% speed);
2/3 pedal connect as crawling method (R: able to run forward or backward, no shake function).
B : 1/2脚连接为高速模式(N: 带刹车功能, 后退60%速度), 2/3脚连接为攀爬模式(R: 可直接前进或后退, 无刹车功能)

Power switch- vypínač

Accelerator signal wire CH1- kabel akcelerátoru

Export of the motor (Blue color is the negative polarity)- výstup motoru, modrý kabel znamená zápornou polaritu)

Power input- vstup napětí

Export of the motor (yellow color is the positive polarity)- výstup motoru, žlutý kabel znamená kladnou polaritu)

1. Frekvenci mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním nastavíte tak, že nejprve zapnete vypínačem rc-model a následně v průběhu 5 sekund zapnete dálkové ovládání.

Nastavte ovládací schéma

½ výkon při 6,5V, 2/3 výkon při 5,2V

½ výkon plynového pedálu při zapnutí a vysokém napětí 6,5V

2/3 výkon plynového pedálu při zapnutí a nízkém napětí 5,2V


2/3 výkon plynového pedálu při jiném použití baterie

Při polovičním nastavení plynového pedálu je pohyb vzad nastaven na 60 % výkonu motoru

Seznámení se s dálkovým ovládáním

遥控器功能介绍(Transmitter function introduce)

本公司为模型车配置了一个新式遥控器。请仔细阅读说明书上的操作内容。下列是遥控器各功能说明的名称。
Our company has been configured a new-style transmitter for model car. Please read the instruction manual carefully.
The following is the transmitter's description of all functions.

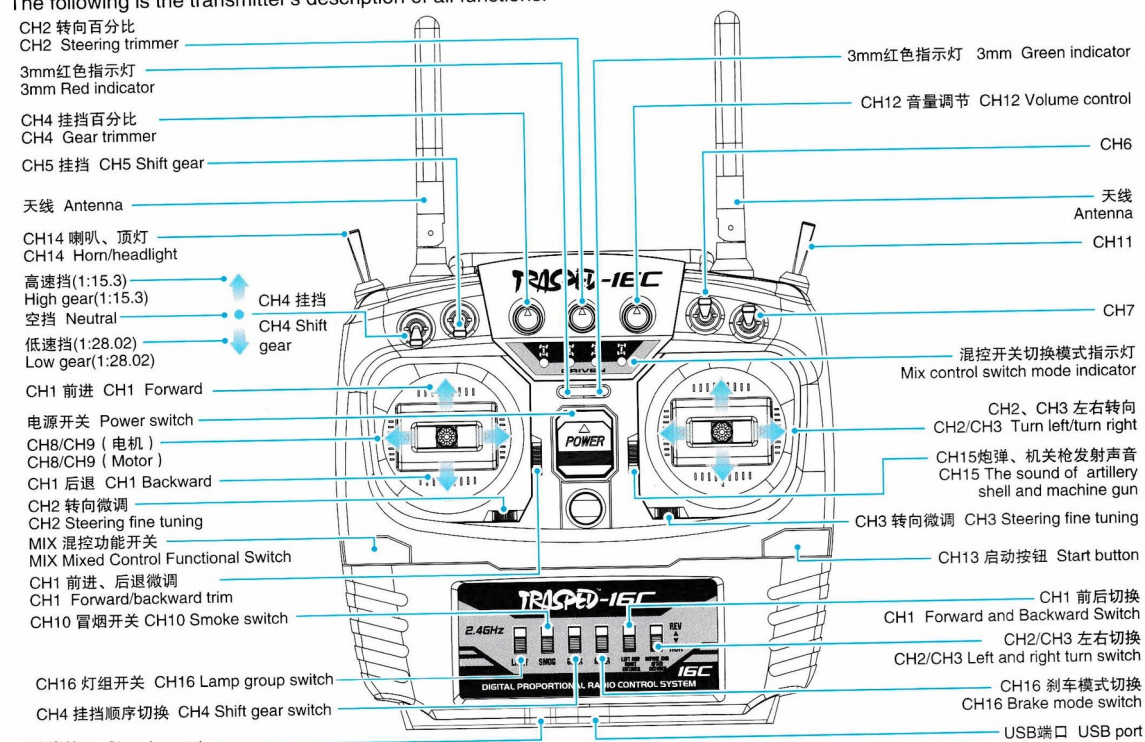

CH2 steering trimmer- citlivé nastavení řízení

3mm red indicator- 3mm červená LED kontrolka

CH4 gear trimmer- citlivé nastavení převodovky

CH5 shift gear- řadící páka

Antenna- anténa

Horn/headlight- klakson/ovládání světel

High gear- vysoká rychlost

Neutral- neutrál

Low gear- nízká rychlost

CH1 forward- pohyb vpřed

Power switch- vypínač

Motor- motor

Backward- pohyb vzad

Steering fine tuning- citlivé nastavení řízení

Mixed control functional switch- přepínač ovládání

Forward/backward trimm- citlivé nastavení pohybu vpřed a vzad

Smoke switch- zapínač/vypínač kouře

Lamp group switch- kontrolka vypínače

Shift gear switch- přepínání rychlosti

Charging port- nabíjecí port

3mm green indicator- 3mm zelená kontrolka

Volume control- ovládání hlasitosti

Antenna- Anténa

Mix control switch mode indicator- kontrolka ovládání

Turn left/turn right- zabočení doleva a doprava

The sound of artillery shell and machine gun- zvukový simulátor děla a kulometu

Steering fine tuning- citlivé nastavení řízení

Start button- tlačítko pro nastartování

Forward and backward switch- přepínání směrem vpřed a vzad

Left and right turn switch- přepínač zabočení doleva a doprava

Brake mode switch- přepínač režimu brzdění

USB port-USB nabíjecí port

Seznámení s dálkovým ovládání


Použití dálkového ovládání vyžaduje 6 alkalických baterií, nebo 1 lithiové baterie. Při nízkém stavu baterie dálkového ovládání, začne dálkové ovládání blikat. Je to varovný signál, k výměně, nebo dobití baterií.

Power off-vypnutí dálkového ovládání


Power on- zapnutí dálkového ovládání

基本操作(Basic Operation)

1. 遥控器支持6节AA碱性电池或者VS锂电池。(以下两种电池需另购) 当电压低于额定电压时, 遥控器电源指示灯会闪烁提示。请及时更换新电池或对电池充电。
The remote control supports six AA alkaline batteries or VS lithium batteries. (Both batteries need to be purchased separately) When the voltage is lower than the rated voltage, the power indicator of the remote controller will flicker. Please replace new batteries or charge them in time.

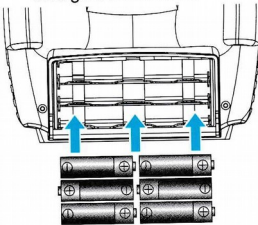

打开电池盖, 装入6节AA碱性电池。并注意电池正负极是否正确装入。盖上电池盖。Remove the battery cover. Load 6×AA alkaline batteries. Caution: install batteries with correct polarity. Replace the cover.

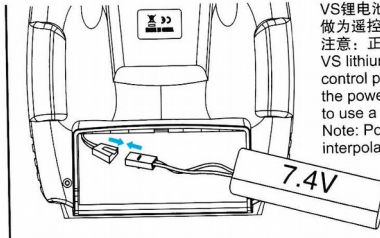

VS锂电池要连接到遥控器端口(如果想用锂电池做为遥控器电源的话, 需要用螺丝刀打开遥控器。注意: 正负极不能插反。) 只支持7.4V锂电池。VS lithium batteries are connected to the remote control port (if you want to use lithium batteries as the power source of the remote control, you need to use a screwdriver to open the remote control). Note: Positive and negative poles should not be interpolated. Only 7.4V lithium battery is supported.


2. 开机 Power on

- (1). 检查系统状态, 确保电池有电以及接收机安装正确。
(2). 向上拨动Power开关开机。
(3). 为接收机连接电源。


- (1). Check system status. Make sure the battery is electrified and the receiver is installed correctly.
(2). Toggle the power switch to its upward position.
(3). Connect the receiver's power supply.

3. 关机Power off:

- (1). 先断开接收机电源, 然后将发射机“Power”键向下拨动。
(2). 如果强行关闭发射机电源可能导致遥控设备失灵或者因设备继续工作而导致事故。
(1). Disconnect the receiver power. Toggle the transmitter's power switch to its low position.
(2). If you turn off the transmitter forcefully, it may lead to unintended operation and cause an accident.

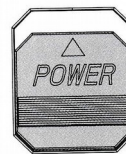

关机状态
Power off

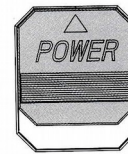

开机状态
Power on

V případě, že chcete k nabíjení používat lithiovou baterii, vložte baterii do dálkového ovládání a připojte jí pomocí portu, jak je znázorněno na obrázku.

V případě, že se jedná o výměnu dálkového, je nutné provést jeho párování s přijímačem, který se nachází v rc-modelu.

Párování signálu provedete následovně:

- Postavte dálkové ovládání a rc-model do blízké vzdálenosti
- Stiskněte tlačítko MIX key na dálkovém ovládání a následně jej zapněte pomocí tlačítka ON.
- Na rc-modelu stiskněte tlačítko **Bind key** a podržte jej a následně zapněte rc-model pomocí tlačítka ON. Následně uvolněte tlačítko **Bind key**. V průběhu párování signálu

bliká kontrolka dálkového ovládání. Po dokončení párování přestane kontrolka blikat, párování je dokončeno.

- Po dobu 2 sekund stiskněte tlačítko START pro nastartování motoru. Rc-model je připravený k použití.

4. 对码 Bind with receiver

本发射机和接收机在出厂前已对码成功。如故障或者其他原因要重新对码时，请按照如下步骤进行操作：

- ①. 发射机和接收机放置在一定的距离之内。
- ②. 按住MIX混控键然后打开发射机电源，再按住接收机上面的对码键。打开接收机电源，之后松开对码键，发射机和接收机的信号指示灯停止闪烁后对码成功。
- ③. 再次按住启动键2秒不动，车子发出马达启动声之后或者蜂鸣器发出滴滴声之后车子就可以正常遥控了。

The transmitter and receiver have been pre-bound before delivery. If you need to rebind due to malfunction or other reasons, follow the steps below to bind:



- ①. The transmitter and receiver are kept within a certain distance.
- ②. Hold MIX key and turn on transmitter power. Hold down the "BIND KEY" on the receiver. Turn on the power supply of the receiver, and then release the "BIND KEY". The indicator lights of transmitter and receiver stop flashing. Now matching is done.
- ③. Press the start button again for 2 seconds. After the motor starts or the buzzer drips, the car can be remotely controlled.

5. 充电功能 Charging function

- ①. 首先关掉遥控器，外接电源通过充电插口给遥控器内的锂电池充电。电池充满之后要及时拔掉充电插头。（请使用正规厂家生产的手机充电器）
- ②. 首先打开遥控器，遥控器里边的VS锂电池可以通过USB接口给外面相应的电子设备提供5V的充电电源。充满电后及时拔掉充电插头。

- ①. Turn off the transmitter first. Charge lithium batteries in the transmitter through Charging port. Disconnect the charger plug after the charge. (Please use the regular manufacturer's mobile phone charger.)


- ②. Open the remote control first. VS lithium batteries are connected to corresponding electronic devices. Provide 5V charging power through USB interface. Disconnect the charger plug after the charge.

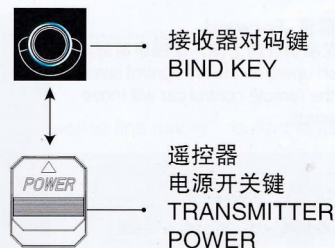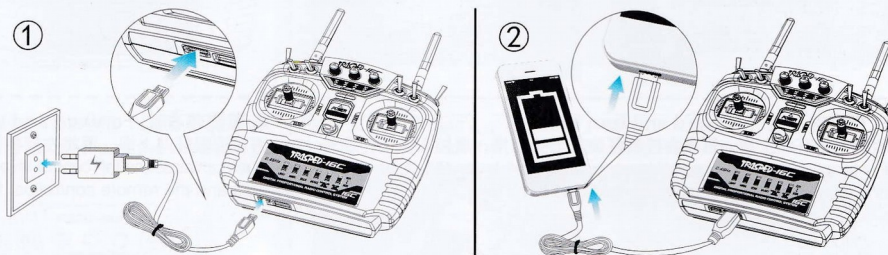

无线接收机简介(Receiver Profile)

POW为接收机电源插口，CH2和CH3为二个独立的转向通道，任意一个可以作为混控通道使用。
Pow is the power socket of the receiver. CH2 and CH3 are two independent steering channels. Any one can be used as a mixed control channel.

对码键
BIND KEY

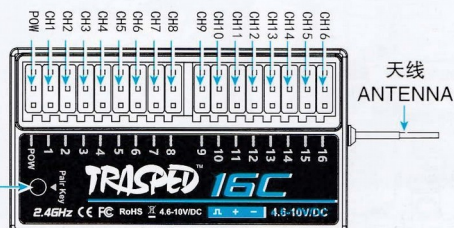

Nabíjení a dobíjení provádějte zásadně poté, co dálkové ovládání vypnete do polohy OFF. Tento způsob nabíjení je možný u lithiové baterie, kdy se dálkové ovládání propojí s nabíječkou pomocí nabíjecího portu. Pro nabíjení používejte

standardní nabíječku mobilního telefonu. Po dokončení nabíjení je nutné odpojit dálkové ovládání od nabíječky.


U antény jsou zásuvky CH2 a CH3, dva samostatné ovládací kanály a k nim může být použitý další kanál dle výběru.

Příprava rc-modelu

模型电池的装配(另购)(Assembly of the model battery(Purchased separately))

1. 打开模型后盖，安装电池。
Open the back cover of the model and install the battery.

2. 开启模型电源开关。
Open model power switch

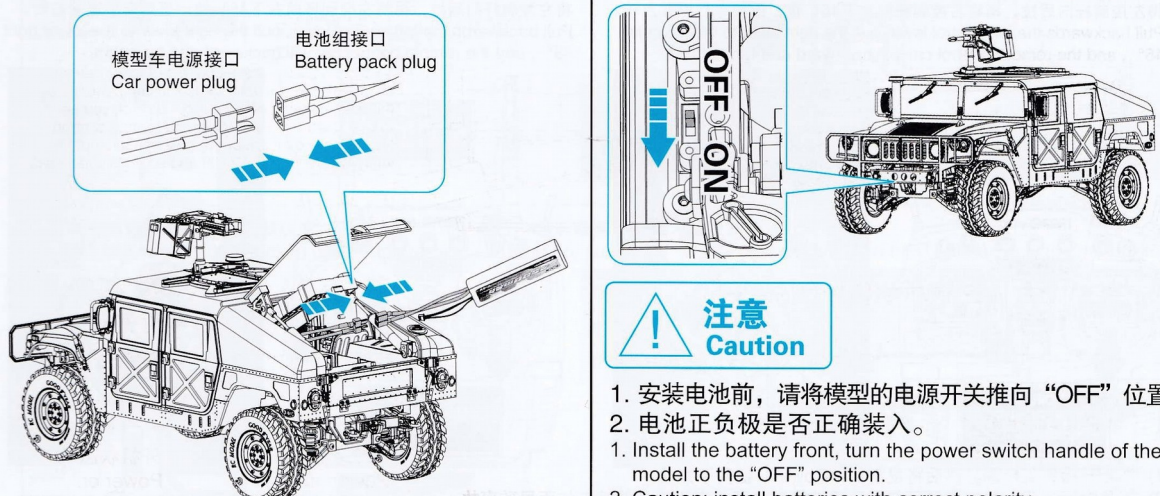

模型车电源接口
Car power plug

电池组接口
Battery pack plug

注意
Caution

1. 安装电池前，请将模型的电源开关推向“OFF”位置。
2. 电池正负极是否正确装入。
1. Install the battery front, turn the power switch handle of the model to the “OFF” position.
2. Caution: install batteries with correct polarity.

! 如产品长时间不使用，请立即将电池插头从产品中拔出，取出电池！
If not to use the product for a long time, please immediately unplug the plug from the product and take out batteries.

Otevřete zadní kapotu a pomocí konektoru propojte baterii s rc-modelem.

Zapněte rc-model pomocí vypínače, jak je znázorněno na obrázku. Při vkládání baterie a při jejím zapojení je nutné



přepnout vypínač do polohy OFF vypnuto! V případě, že rc-model delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.

Ovládání rc-modelu

操作方法(Transmitter function introduce)



1. 前进 Forward

将左控制杆向上推, 遥控车前进。
Push upwards the left control lever,
so the remote control car will move
forwards.

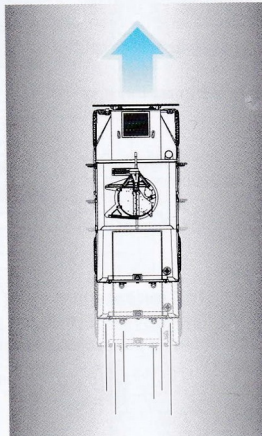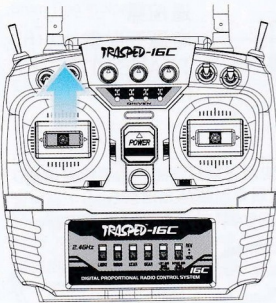

2. 后退 Backward

将左控制杆向后拉, 遥控车后退。
Pull backwards the left control lever,
so the remote control car will move
backwards.

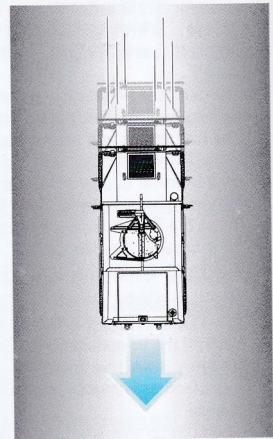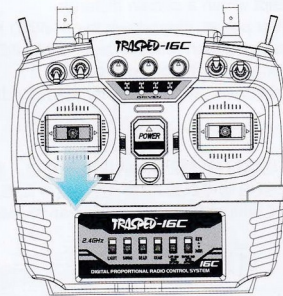


1. **Forward**- pohyb vpřed, zatáhněte levou ovládací páku směrem dopředu

2. **Backward**- pohyb vzad, zatáhněte levou ovládací páku směrem dozadu


3. 前进并左转 Forward and turn left

将左控制杆向上推，再将右控制杆向左上45°推，遥控车前进并左转。
Push upwards the left control lever, push the left lever 45° to the left and the remote control car advances and turns left.

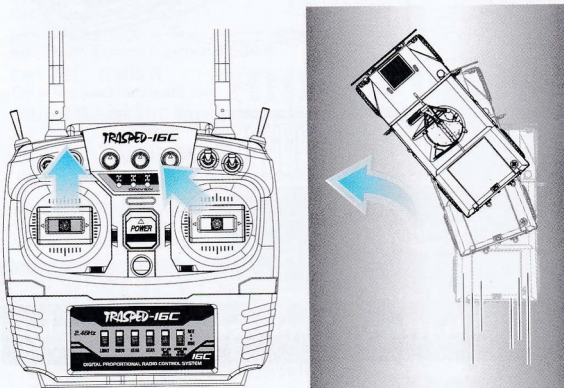

4. 前进并右转 Forward and turn right

将左控制杆向上推，再将右控制杆向右上45°推，遥控车前进并右转。
Push upwards the left control lever, push the right lever 45° to the upper right and the remote control car forward and turns right.

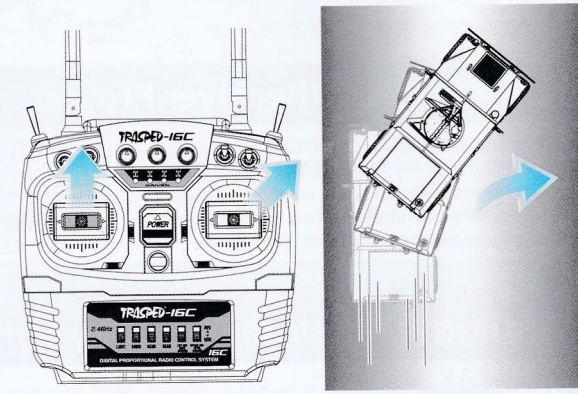


3. **Forward and turn left-** pohyb vpřed se zabočením doleva, zatáhněte levou ovládací páku směrem dopředu a pravou ovládací páku doleva a dopředu ve směru 45 stupňů

4. **Forward and turn right-** pohyb vpřed se zabočením doprava, zatáhněte levou ovládací páku směrem dopředu a pravou ovládací páku doprava a dopředu ve směru 45 stupňů


5. 后退并左转 Backward and turn left

将左控制杆向后拉，再将右控制杆向左下45°拉，遥控车后退并左转。
Pull backwards the left control lever, pull the right lever to the lower left 45°, and the remote control car will backward and turn left.

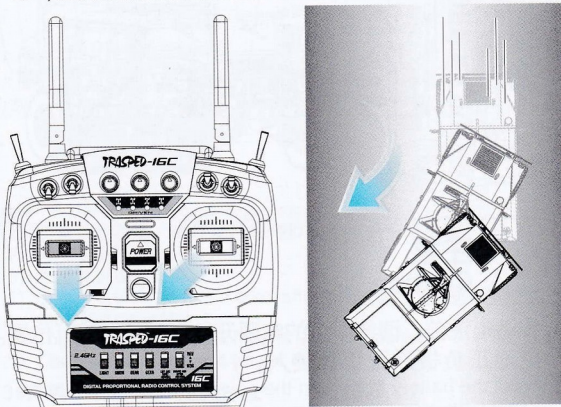

6. 后退并右转 Backward and turn right

将左控制杆向后拉，再将右控制杆向右下45°拉，遥控车后退并右转。
Pull backwards the left control lever, pull the right lever to the lower right 45°, and the remote control car will backward and turn right.

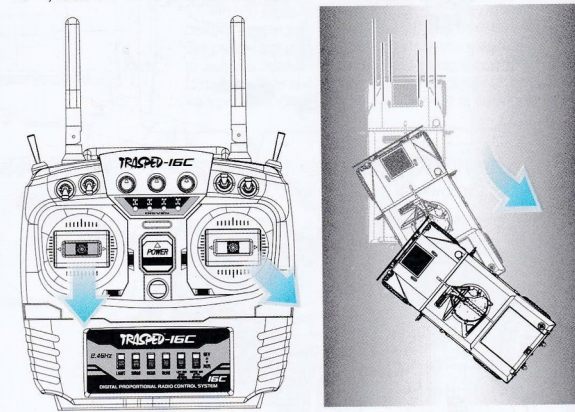

注：操作者可以根据个人操作习惯自行定义左手油门或右手油门，只需将遥控器背面螺丝拧出，打开后盖，将摇杆电位器的插头互换即可。
Note: Operators can define left-hand throttle or right-hand throttle according to their personal operating habits. Just screw out the back screw of the remote controller, open the back cover, and switch the plugs of the rocker potential.

1. **Backward and turn left**- pohyb vzad se zabočením doleva, zatáhněte levou ovládací páku směrem dopředu a pravou ovládací páku doleva a dozadu ve směru 45 stupňů
2. **Backward and turn right**- pohyb vzad se zabočením doprava, zatáhněte levou ovládací páku směrem dopředu a pravou ovládací páku doprava a dozadu ve směru 45 stupňů

Citlivé nastavení ovládání rc-modelu



微调说明(Trimmer introduce)

当模型前进时，没转动方向盘，模型向左转/右转，请用下面转向微调调整模型。

When this model is advancing forward with steer not being rotated, if this model still deviates to the left or to the right, this time please use the steering trimmer below to trim this model.



- 1、当控制模型向前进，模型向左偏时，请向右推“CH2 转向微调”按键，直至模型直行。

When the control model is moving forward and the model is biased to the left, push the “CH2 Steering fine tuning” button to the right until the model goes straight.

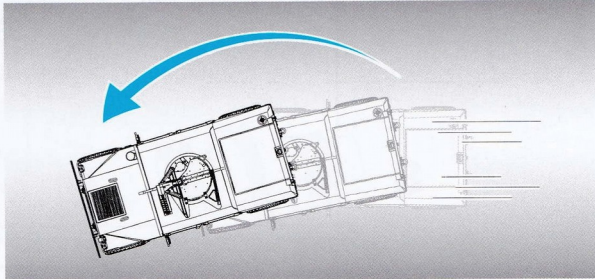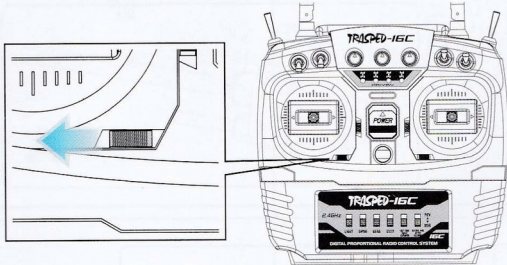

- 2、当控制模型向前进，模型向右偏时，请向左推“CH2 转向微调”按键，直至模型直行。

When the control model is moving forward and the model is biased to the right, push the “CH2 Steering fine tuning” button to the left until the model goes straight.

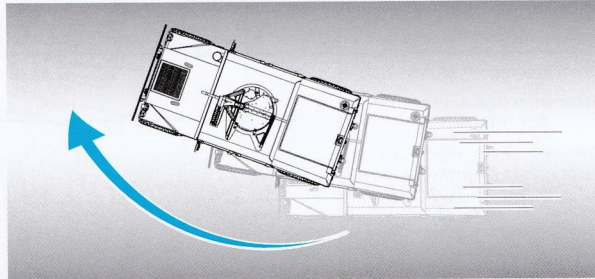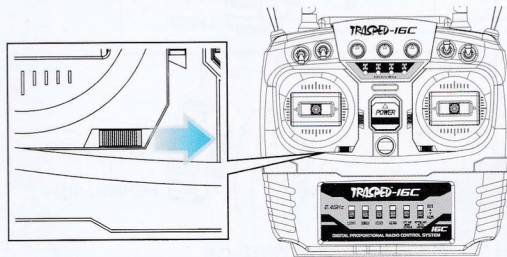


V případě, že se rc-model pohybuje směrem vpřed a zabočuje doleva, nebo doprava bez toho, aby byl do tohoto směru ovládán, je nutné upravit jeho pohyb pomocí citlivého nastavení.


Pro úpravu pohybu zatlačte tlačítko **Ch2 Steering fine tuning**-citlivá úprava řízení. V případě, že model má tendenci zabočovat doleva, zatlačte tlačítko směrem doprava, než se jeho pohyb ustálí v přímém směru.

V případě, že model má tendenci zabočovat doprava, zatlačte tlačítko směrem doleva, než se jeho pohyb ustálí v přímém směru.

- 3、当没控制模型向前进，模型前进，请向下推“CH1 前进、后退微调”按键，直至模型停止。
When the model is not advanced, the model advances. Push down the “CH1 Forward/backward trim” buttons until the model stops.

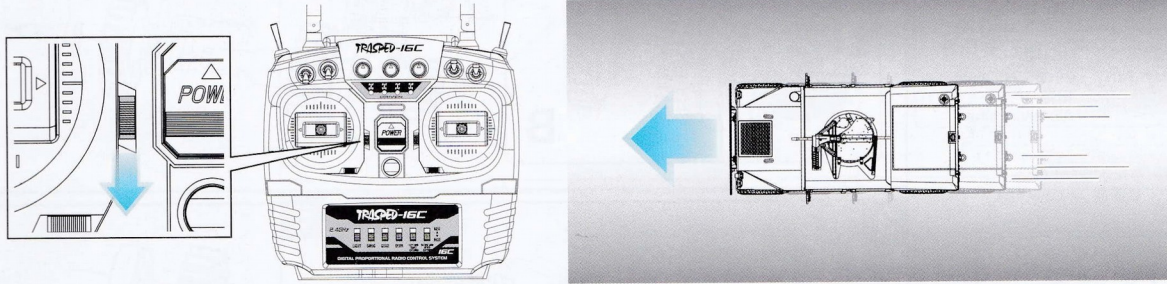

- 4、当没控制模型向后退，模型后退，请向上推“CH1 前进、后退微调”按键，直至模型停止。
When the model is not backed up and the model is backed up, push the “CH1 Forward/backward trim” button until the model stops.

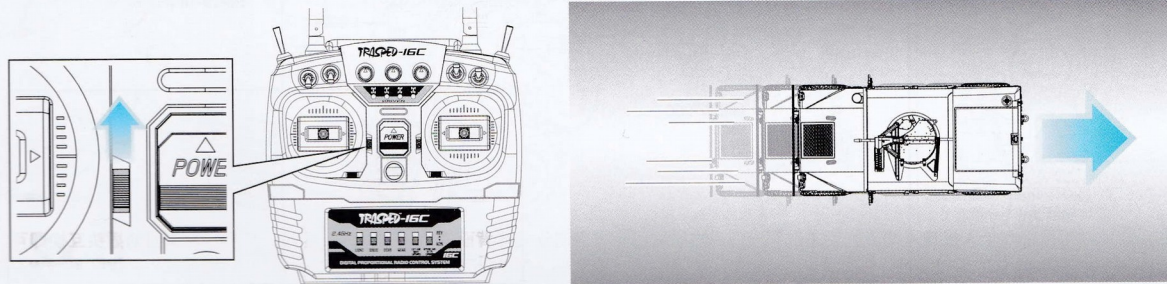

Pro citlivé nastavení pohybu vpřed a vzad použijte tlačítko **CH1 forward/backward trim**- citlivé nastavení pohybu vpřed a vzad.

Konstrukce rc-modelu

Ring- kroužek

Pin- pojistka

Ball bearing- kulíčkové ložisko

Aluminium tube- hliníková trubice


Silicon ring- silikonový kroužek

Při údržbě a montáži je nutné pravidelně lubrikovat pohyblivé části, jako jsou klouby a převody.

4X4 4WD底盘部件组装图(4X4 4WD batholith parts assembly diagram)

2
LS023 Ø2mm 卡环 Ring

1
HMTH-0111 Ø2x30mm 光轴 Pin

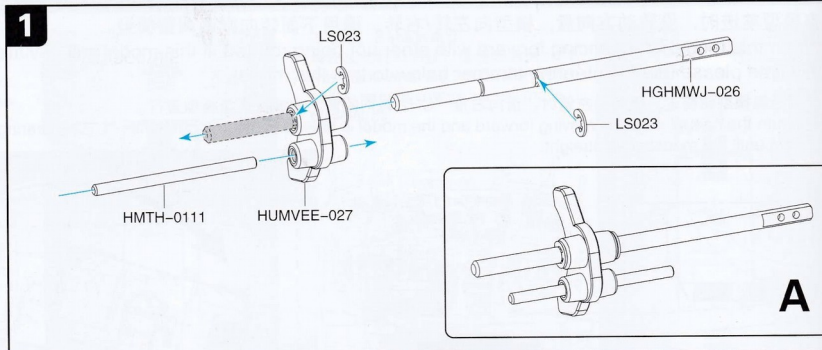

2
LS025 Ø8xØ5x2.5mm 滚珠轴承 Ball bearing

1
LSDS-026 Ø10xØ5x4mm 滚珠轴承 Ball bearing

1
LS15003 Ø5.1xØ7x0.4mm 垫片 Washer


1
HMTH-0112 2x7.5mm 光轴 Pin

2
LS225 Ø9xØ5x3mm 滚珠轴承 Ball bearing

1
LSDS-A27 Ø7xØ4x2.5mm 滚珠轴承 Ball bearing

1
HGHMWJ-017 Ø6xØ5.2x8.8mm 铝管 Aluminum tube

1
GJ002 Ø4xØ10.5x1.9mm

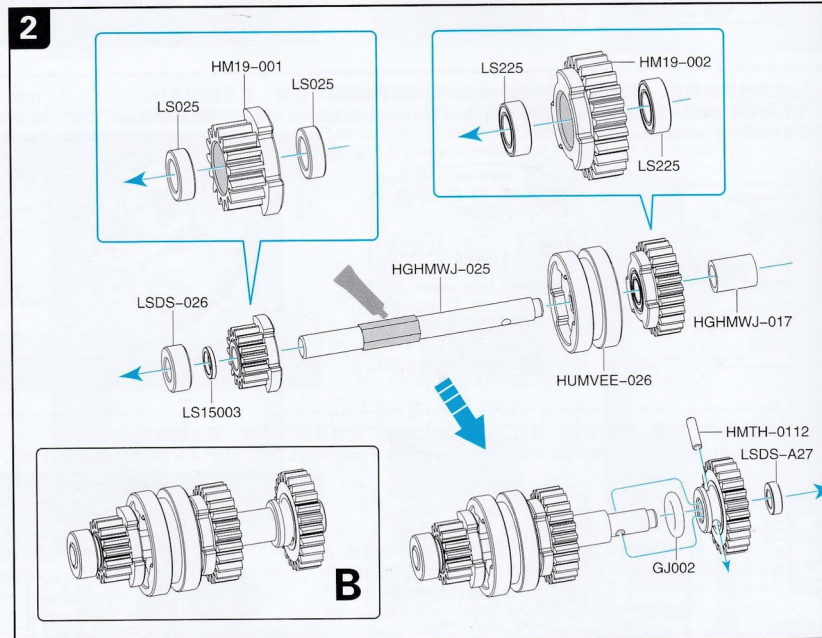


硅胶圈 Silicone ring

注意
Caution




齿轮交汇要加润滑油
Lubricate the gear joints.

2
LSDS-026 Ø10xØ5x4mm 滚珠轴承 Ball bearing

2
LS024 Ø4mm 卡环 Ring

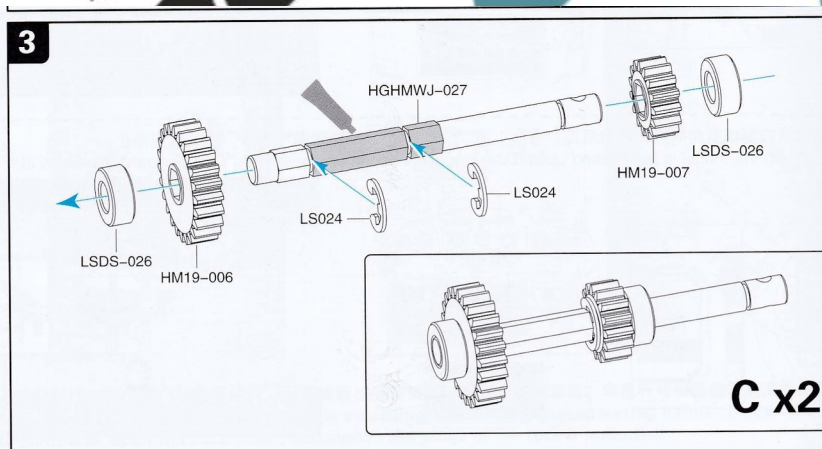

S.

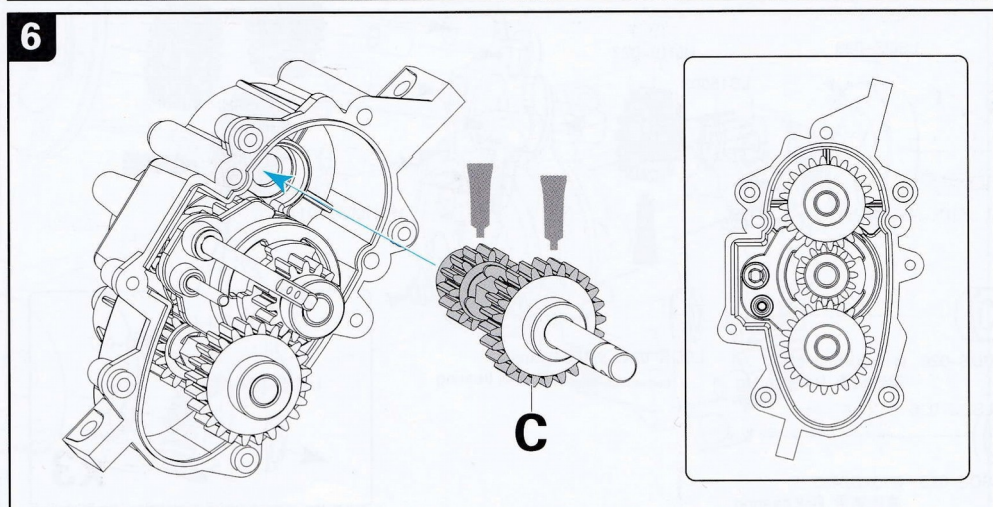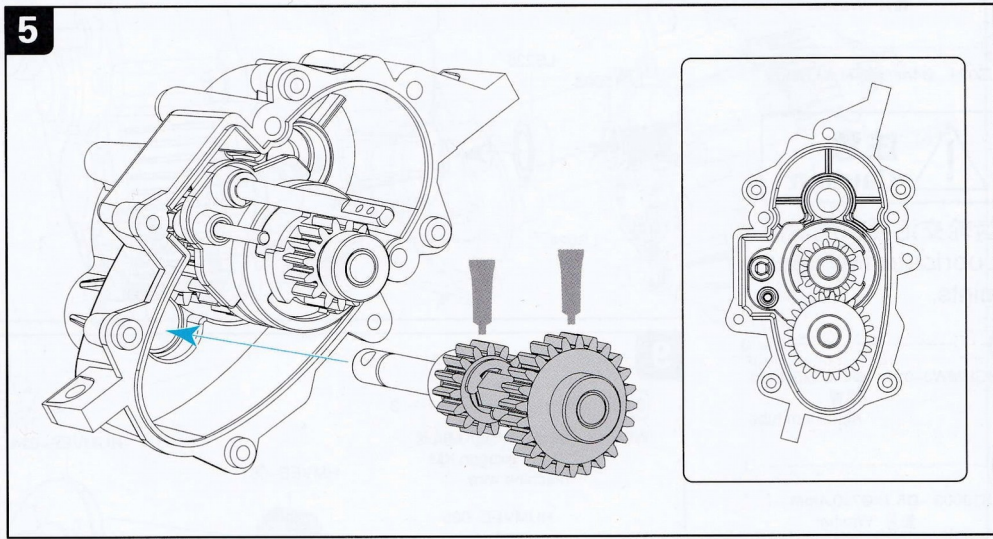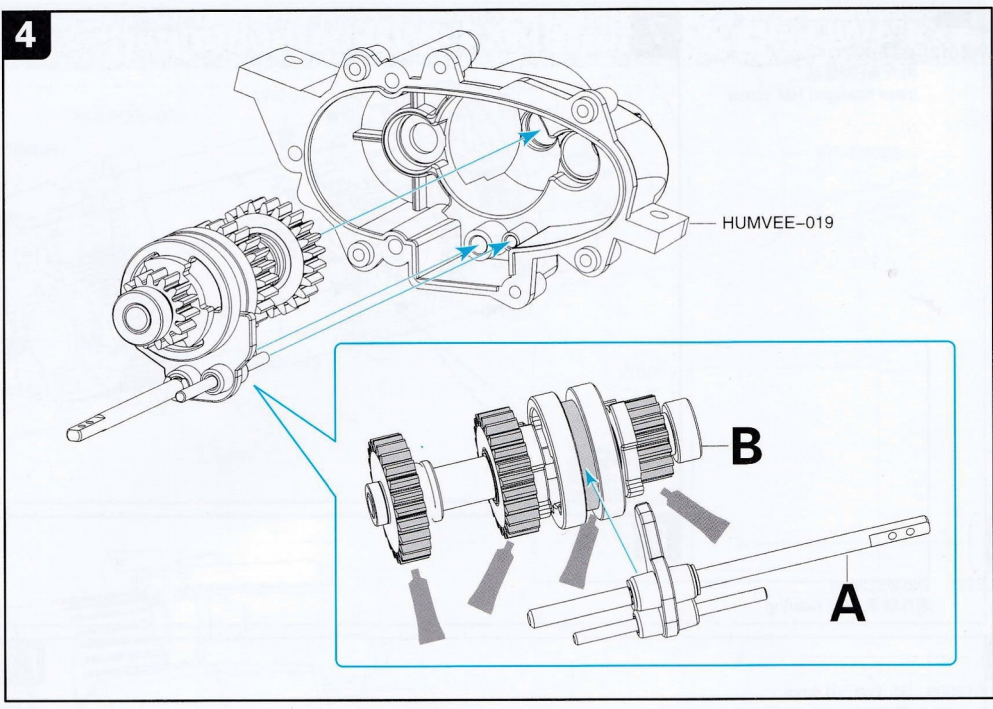


LSZ0701 2

Ø3x5mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire

W05017 1

3x4mm
钻粒螺丝
Shot screw


10

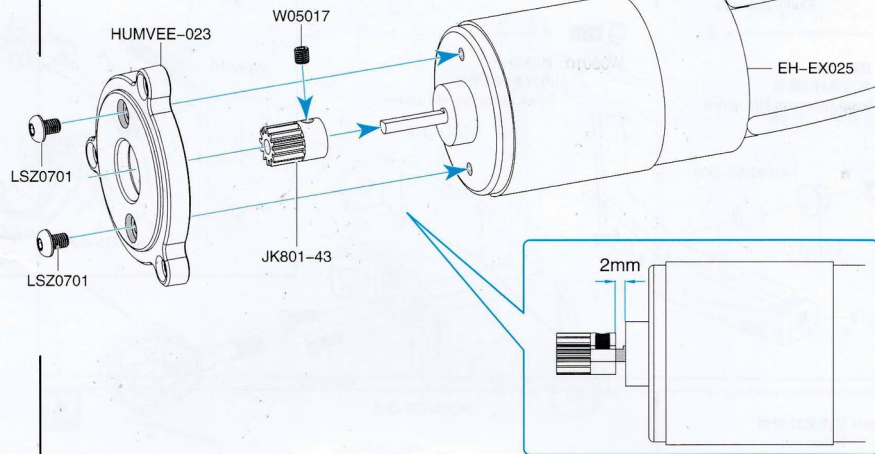

LS002 6

Ø3x10mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire


11


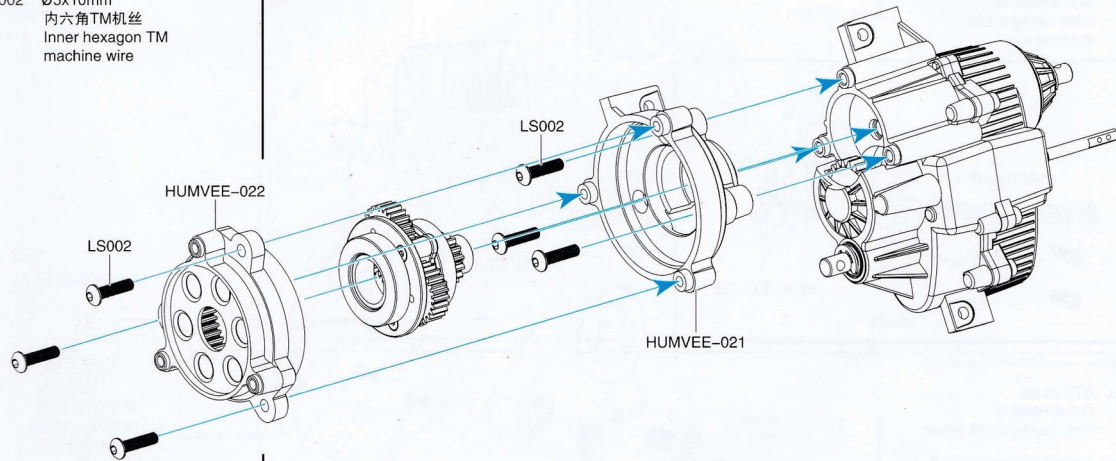


LS002 3

Ø3x10mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire


12

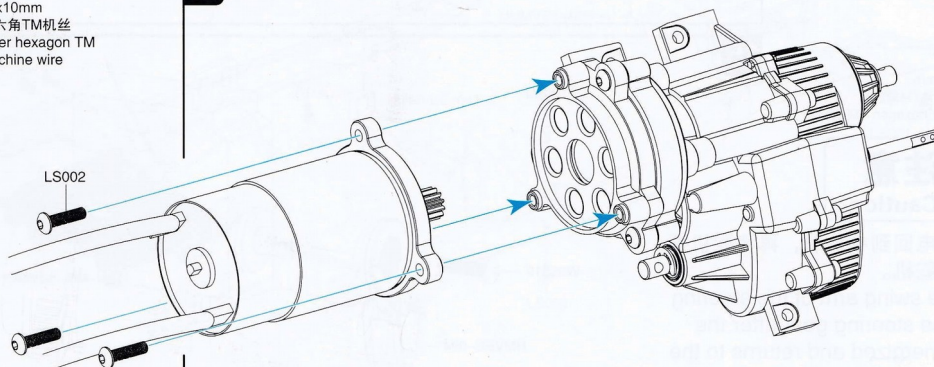

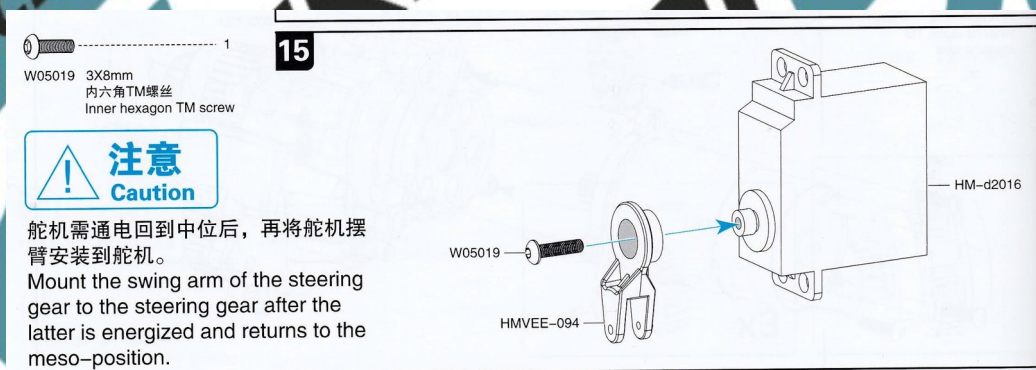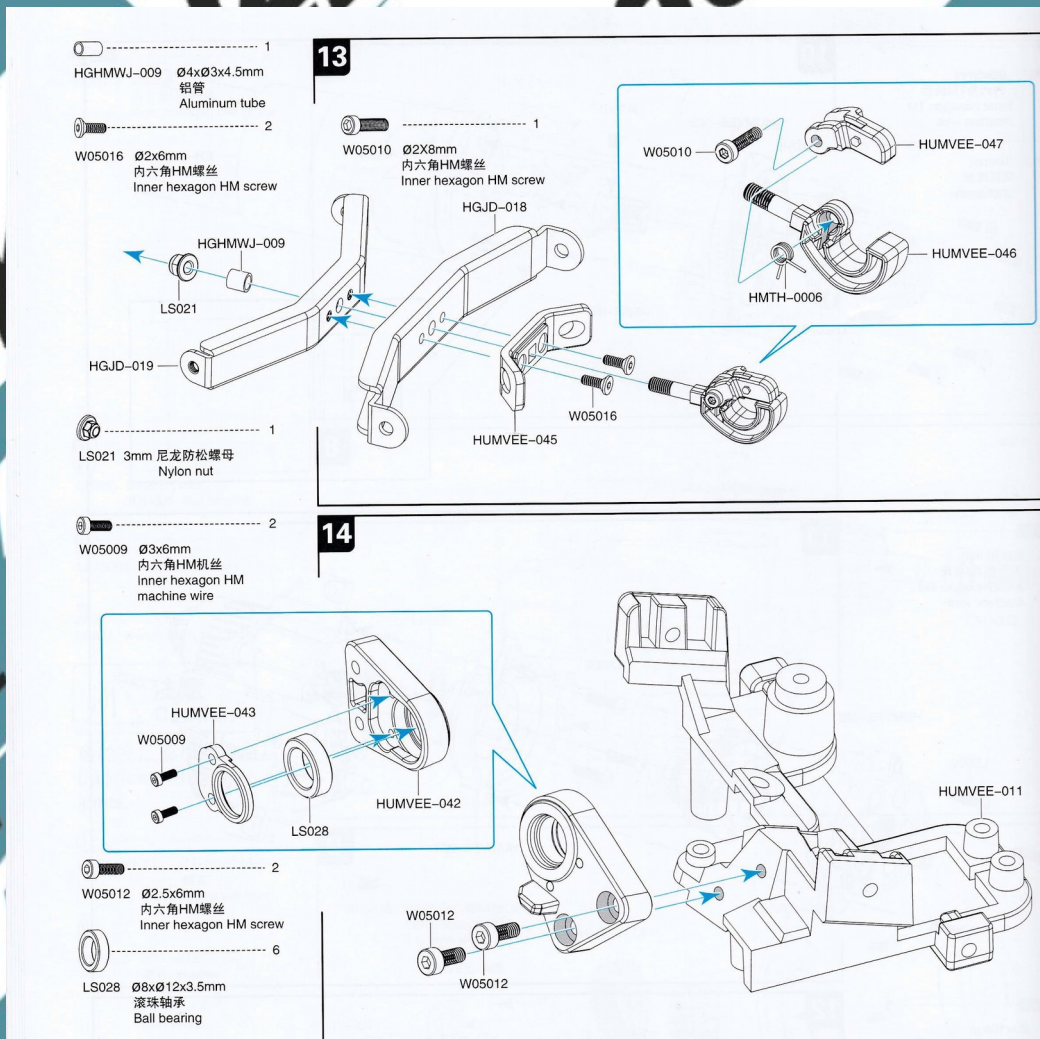


Při montáži postupujte dle obrázku a namontujte výkyvné rameno na středovou pozici


 3
LS078 Ø3x8mm
 内六角TM机丝
 Inner hexagon TM
 machine wire

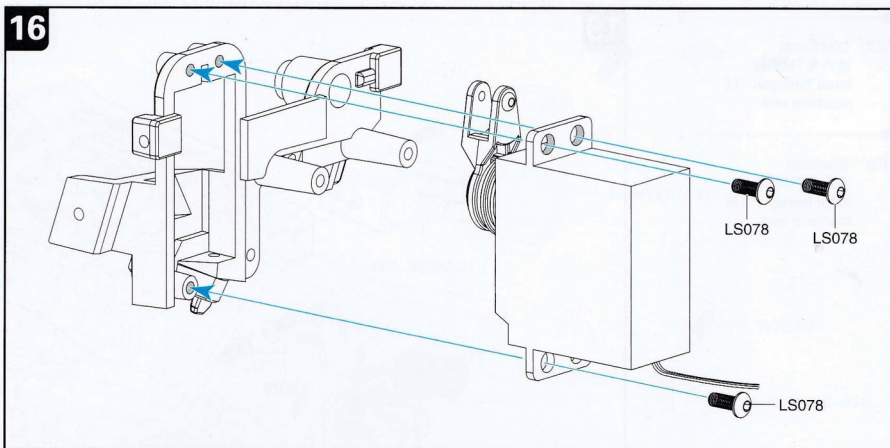

 1
W05019 Ø3x12mm
 内六角TM螺丝
 Inner hexagon TM screw

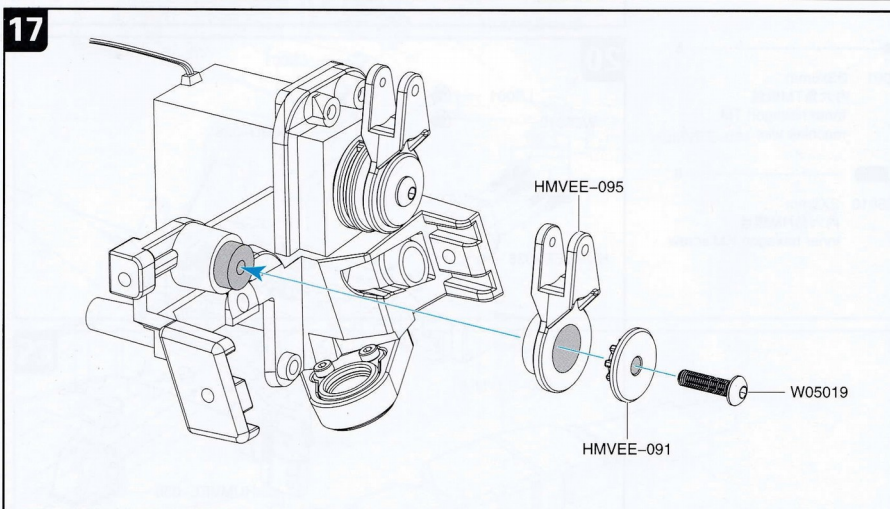


 13
LS001 Ø3x6mm
 内六角TM机丝
 Inner hexagon TM
 machine wire

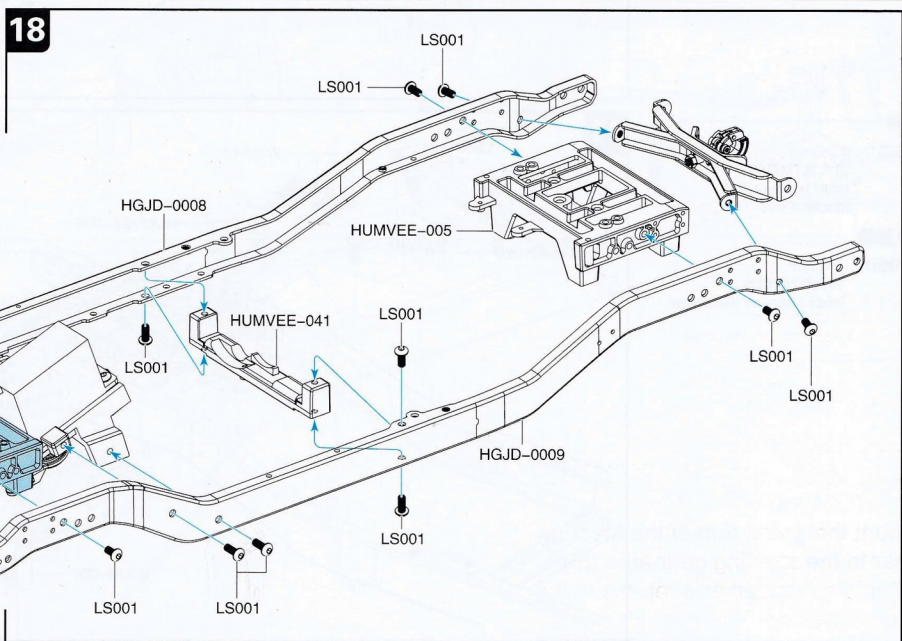


 2
 LS083 Ø3x16mm
 内六角TM机丝
 Inner hexagon TM
 machine wire

 2
 LS078 Ø3x8mm
 内六角TM机丝
 Inner hexagon TM
 machine wire


19

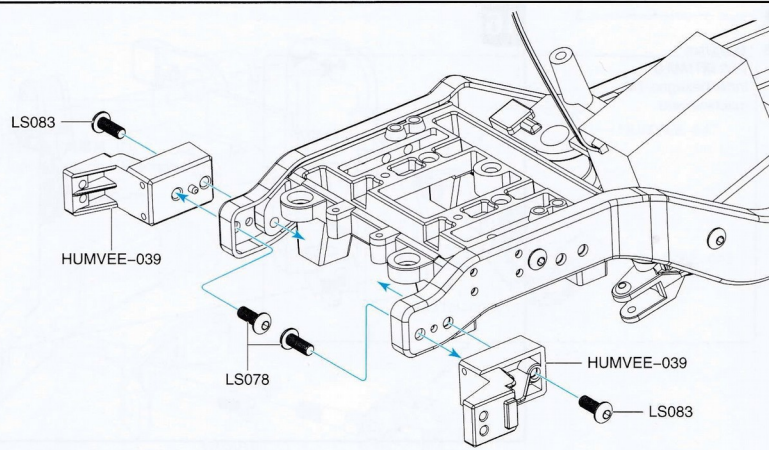



 8
 LS001 Ø3x6mm
 内六角TM机丝
 Inner hexagon TM
 machine wire

 8
 W05010 2X8mm
 内六角HM螺丝
 Inner hexagon HM screw

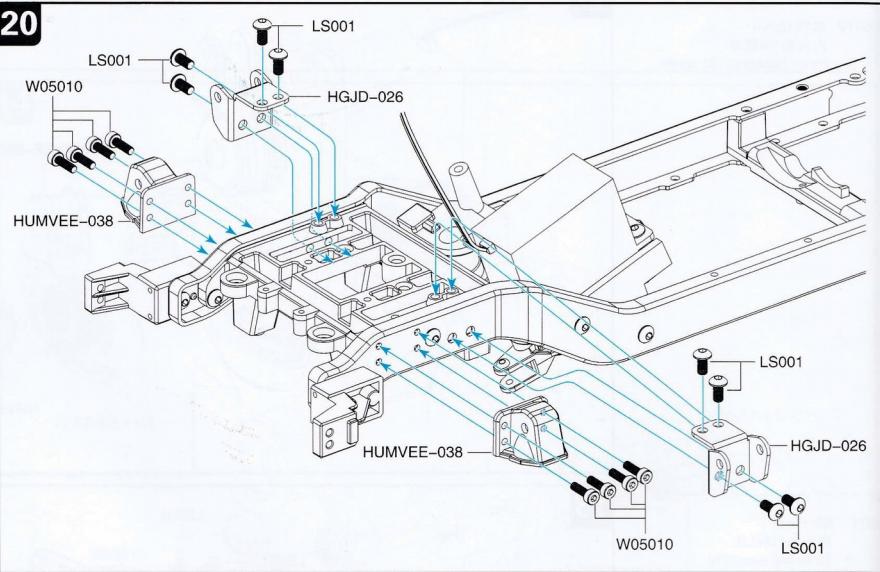
20



 8
 LS001 Ø3x6mm
 内六角TM机丝
 Inner hexagon TM
 machine wire

 8
 W05010 2X8mm
 内六角HM螺丝
 Inner hexagon HM screw


21

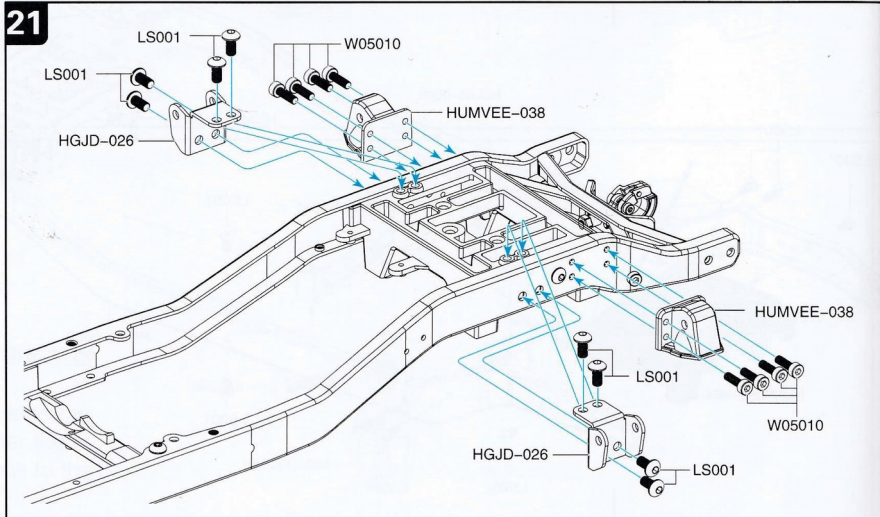

LS002 2

LS002 Ø3x10mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire

22

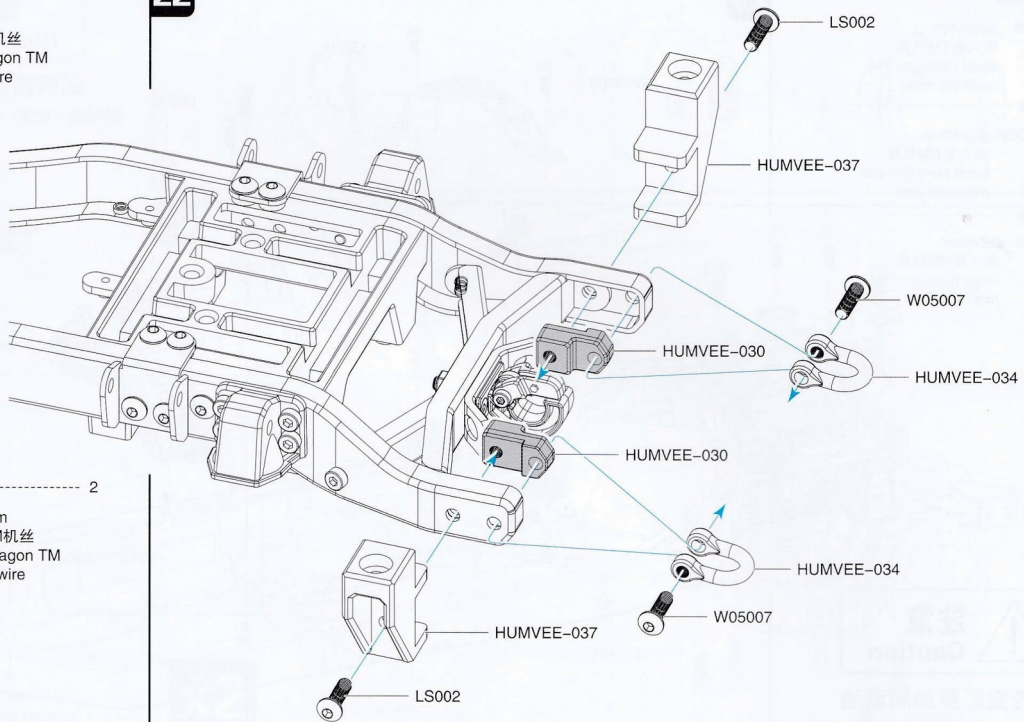

W05007 2

W05007 Ø3x14mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire


W05002 4

W05002 Ø2.6x8mm
内六角TB螺丝
Inner hexagon TB screw

W05012 1


W05012 Ø2.5x6mm
内六角HM螺丝
Inner hexagon HM screw

23

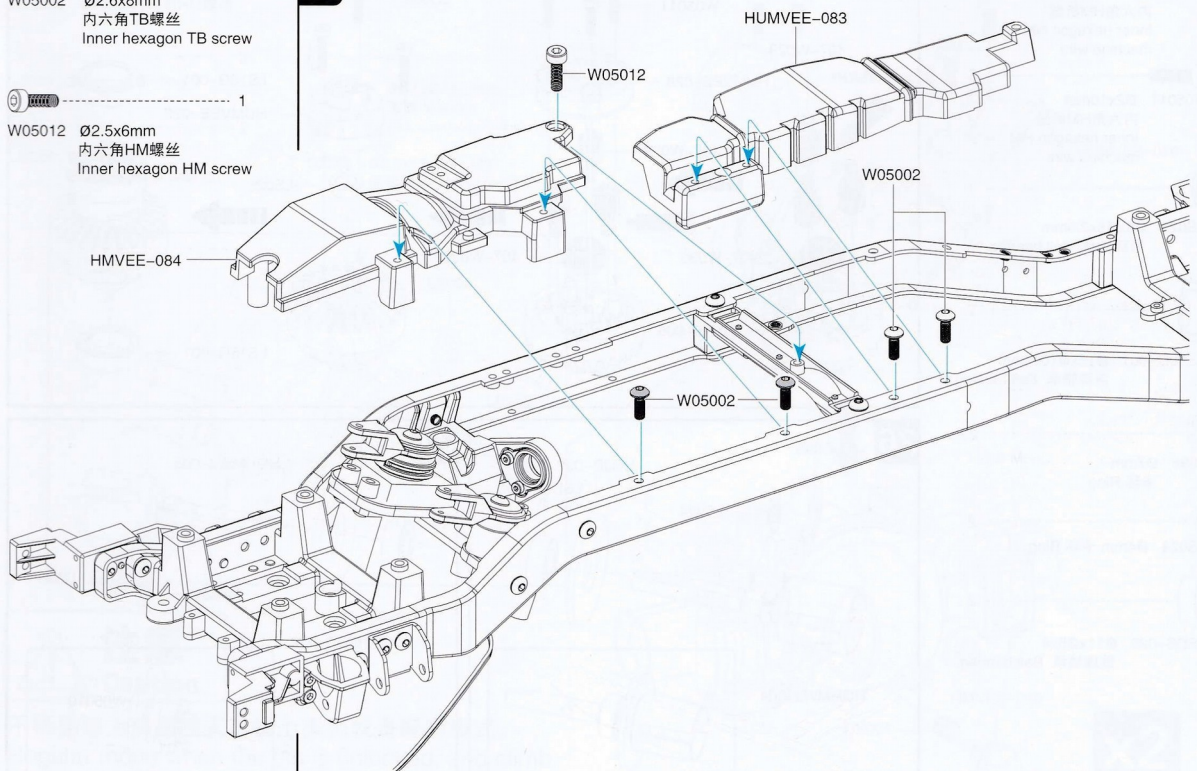

-  3
- LS078 Ø3x8mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire
-  1
- W05009 Ø3x6mm
内六角HM机丝
Inner hexagon HM
machine wire
-  1
- LS010 Ø2x6mm
内六角HM机丝
Inner hexagon HM
machine wire

24

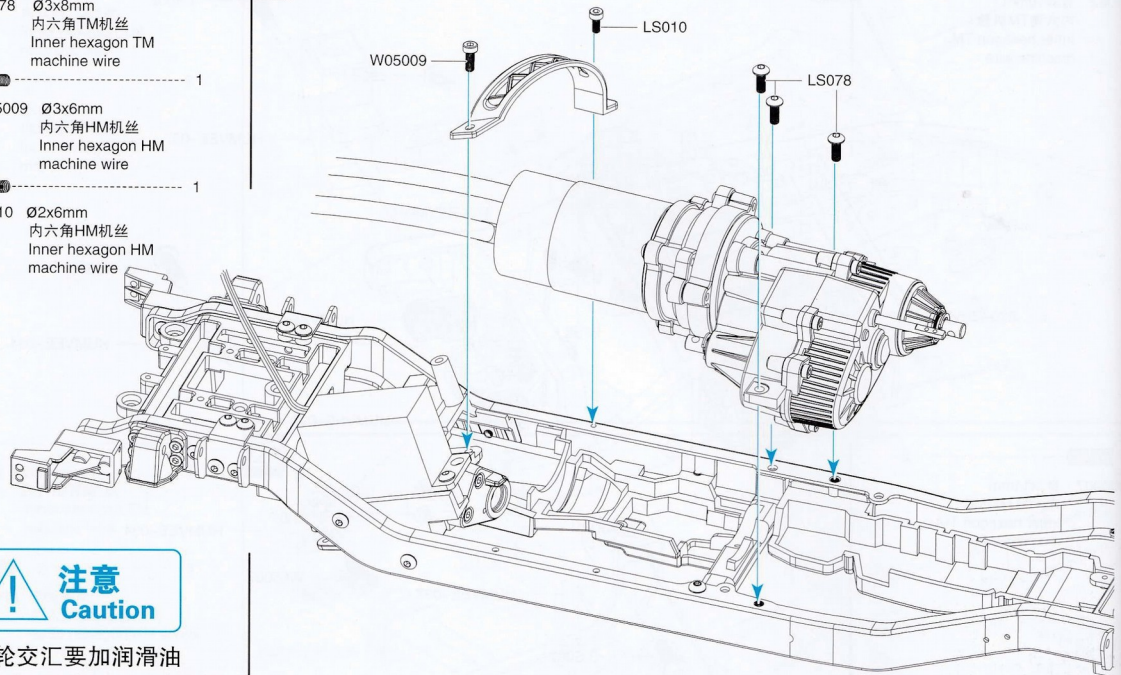


 **注意**
Caution

齿轮交汇要加润滑油
Lubricate the gear joints.


齿轮交汇要加润滑油
Lubricate the gear joints.

-  3
- LS009 Ø2x12mm
内六角HM机丝
Inner hexagon HM
machine wire
-  3
- W05011 Ø2x10mm
内六角HM机丝
Inner hexagon HM
machine wire
-  1
- LS025 Ø8xØ5x2.5mm
滚珠轴承 Ball bearing
-  2
- LS16G-001 Ø15xØ10x4mm
滚珠轴承 Ball bearing
-  2
- C895 Ø7mm
卡环 Ring
-  2
- LS024 Ø4mm 卡环 Ring
-  2
- LSDS-029 Ø11xØ5x4
滚珠轴承 Ball bearing


25

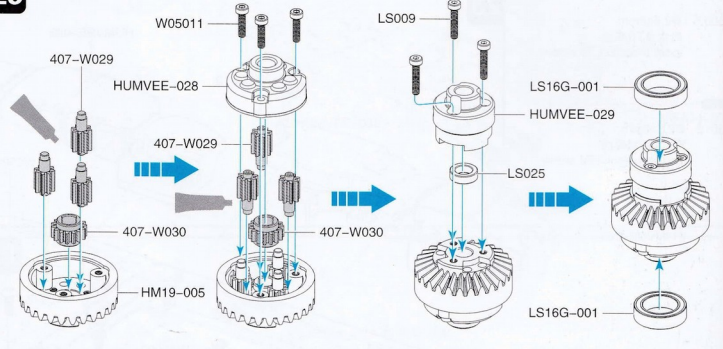


26

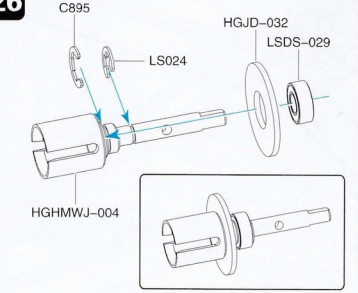

27

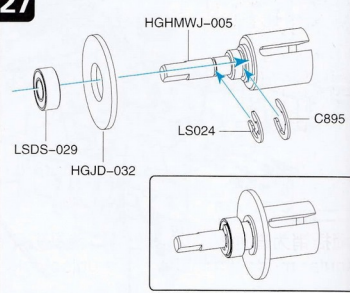


Při montáži lubrikujte ozubené mechanické díly.

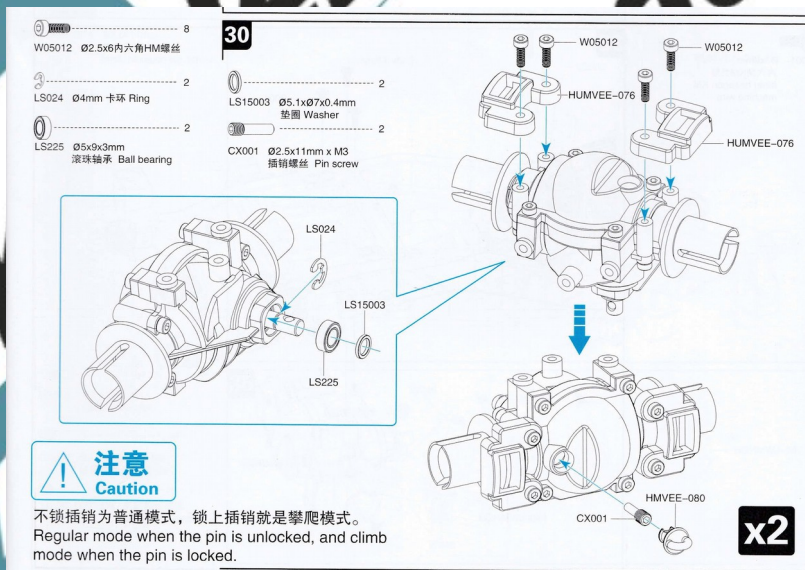


Standartní režim ovládání je v případě, že pojistka vysunuta. Zasunutá pojistka se vkládá v případě použití rc-modelu v terénu.

LS002 4
Ø3x10mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire

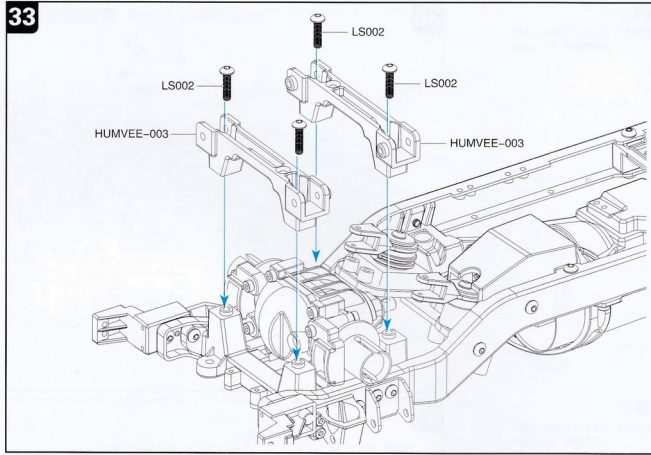

LS002 4
Ø3x10mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire

LSKB-2614 1
Ø2.6x14mm
内六角KB螺丝
Inner hexagon KB screw

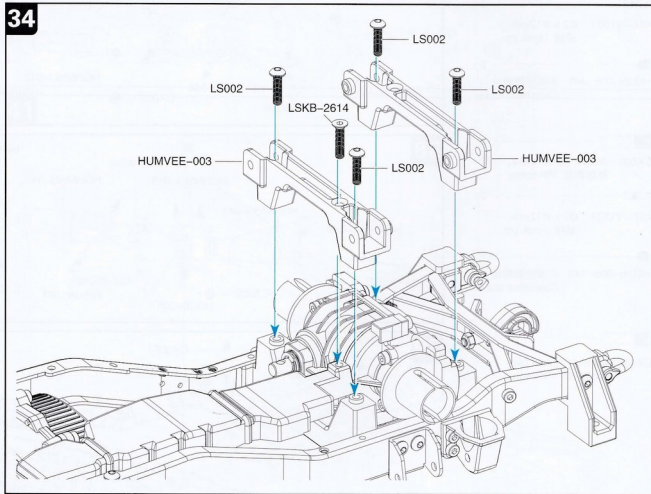

Montáž výkyvného ramene

42 安装摆臂 Install swing arm

HG4A-005 2
 Ø3x10.8x0.4x4.3mm
 内六角沉头半牙机丝
 Inner hexagon half-tooth
 sink head machine wire

HUMVEE-006

4ASS-PA041

HGHMWJ-014

HG4A-004 4
 Ø3xØ20.5x0.4x4.6mm
 内六角半牙机丝
 Inner hexagon half-tooth
 machine wire

HG4A-004

HGHMWJ-014 2
 Ø4xØ3x7.6mm
 铝管 Aluminum tube

HUMVEE-006

HG4A-005

HG4A-004

HGHMWJ-014

4ASS-PA041

HUMVEE-096


HGHWJ-019

HGHMWJ-009


HUMVEE-092

3.1mm




x2

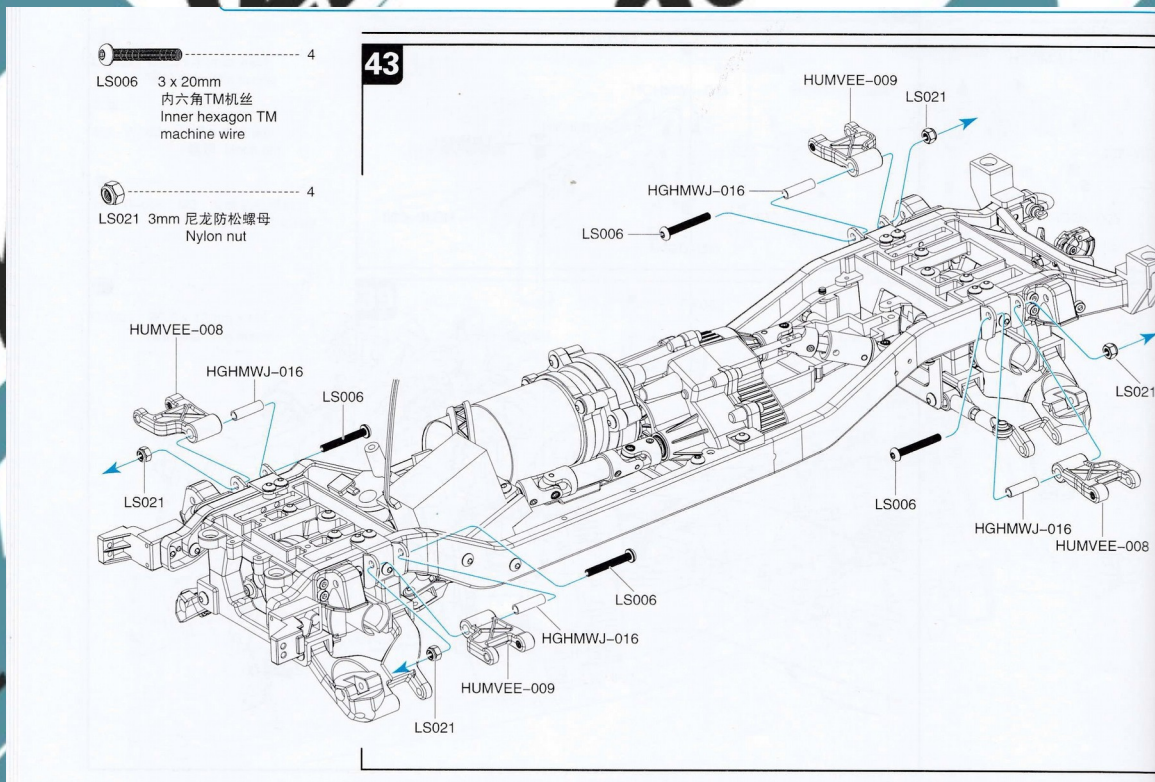


Montáž tlumiče

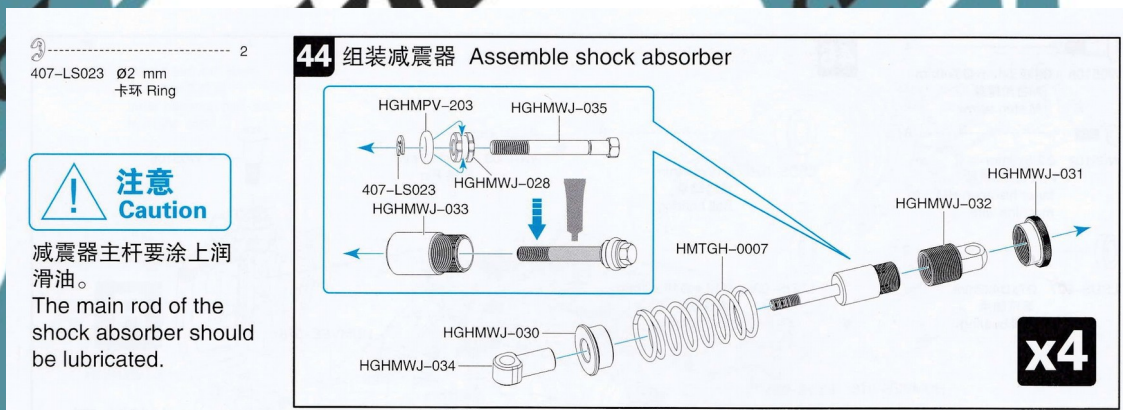

Při montáži je nutná lubrikace sloupku, na kterém se tlumič pohybuje.

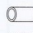
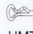
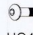
- 
 4
 HGHMWJ-012 $\varnothing 4 \times 3 \times 4.5 \text{mm}$
 铝管
 Aluminum tube
- 
 4
 HMTH-0003 0.8mm
 插销 Hook pin
- 
 4
 HG4A-002 $\varnothing 3 \times 10.8 \times 0.4 \times 4.3 \text{mm}$
 内六角半耳机丝
 Inner hexagon half-ear
 machine wire

45 安装减震器 Install shock absorber

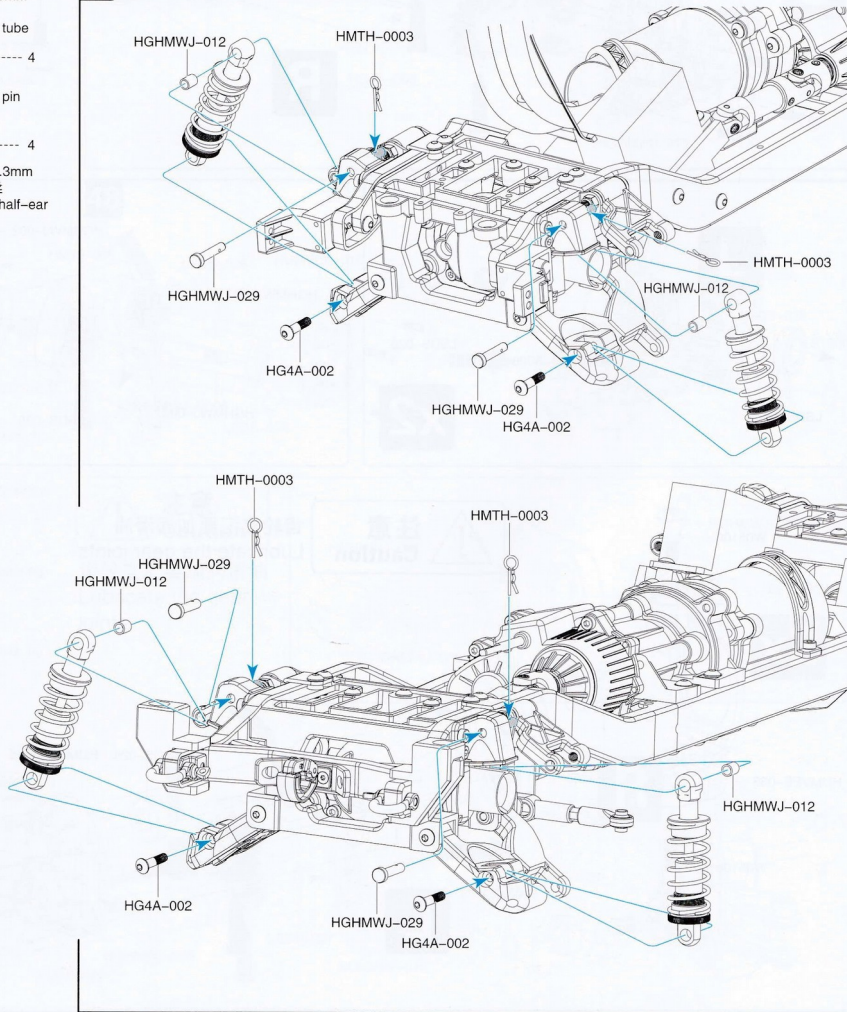


- 4
HG4A-002 Ø3x10 8x0.4x4.3mm
铝管 Aluminum tube
- 4
HMTH-0003 0.8mm
插销 Hook pin
- 4
HG4A-002 Ø3x10 8x0.4x4.3mm
内六角半耳机丝 Inner hexagon half-ear machine wire




45 安装减震器 Install shock absorber

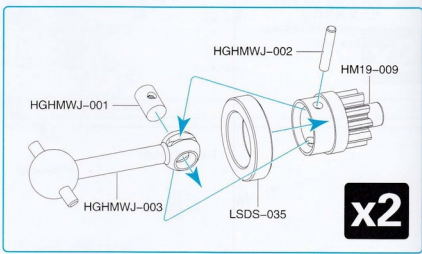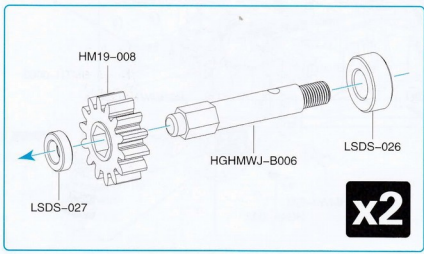
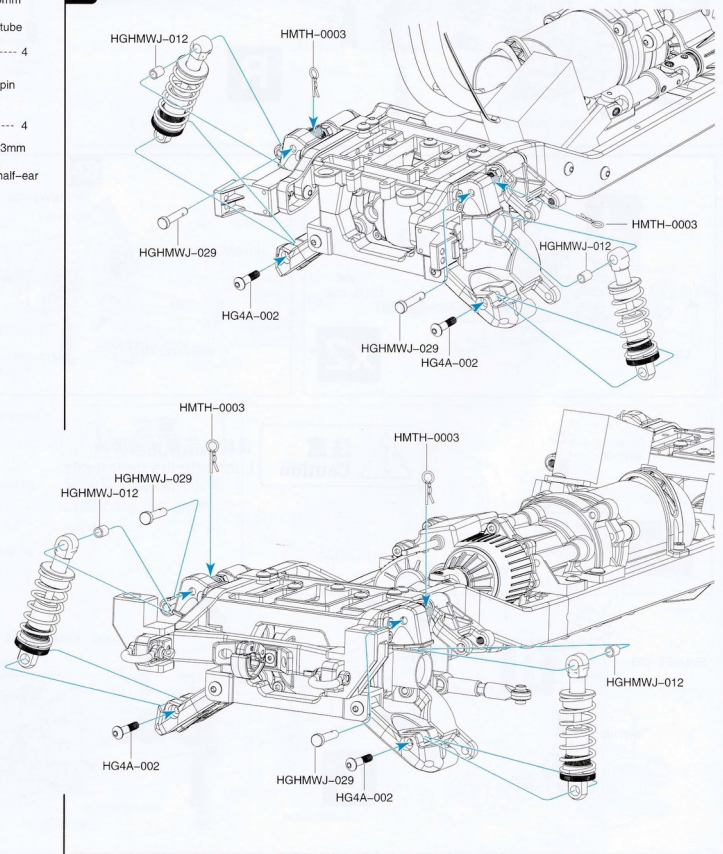




注意
Caution

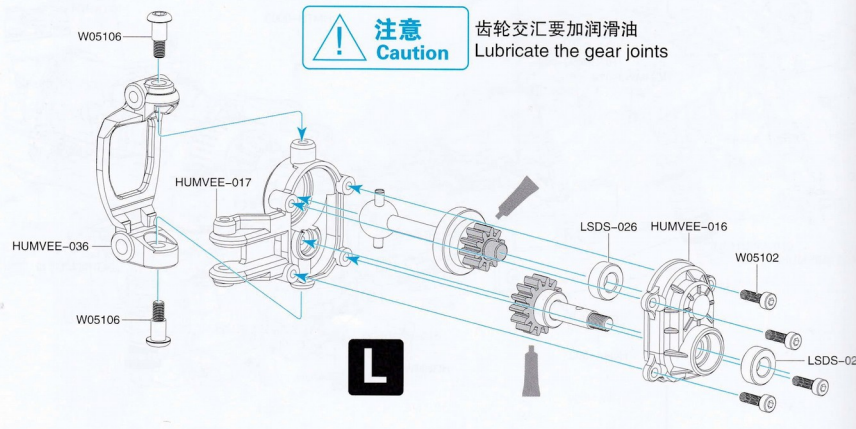齿轮交汇要加润滑油
Lubricate the gear joints

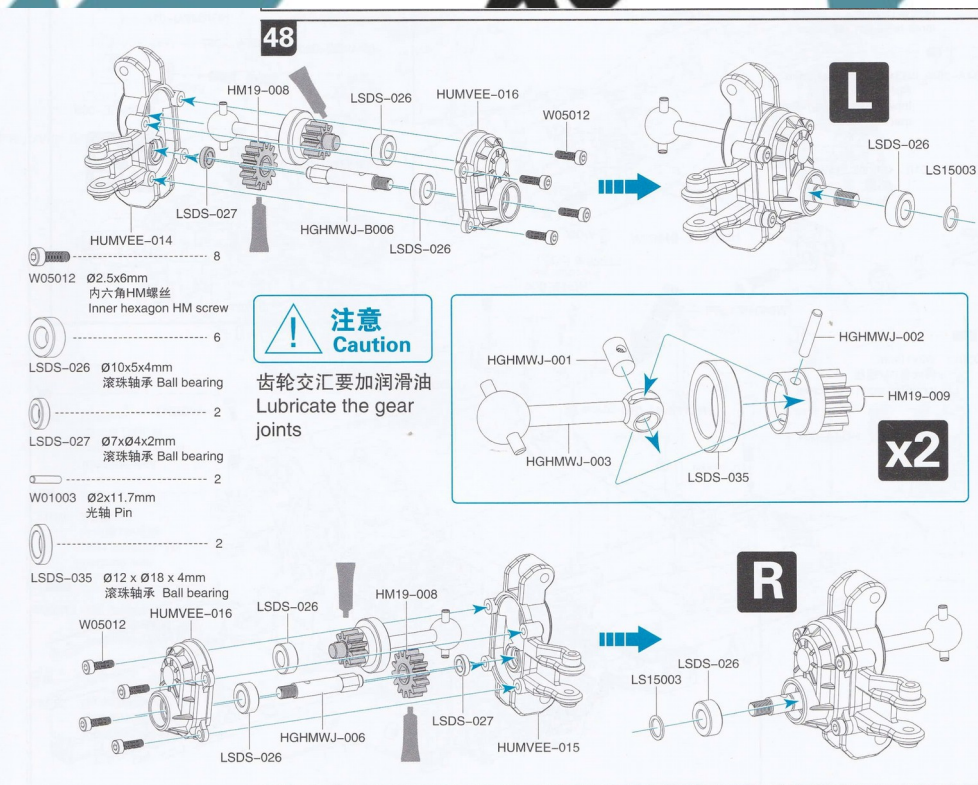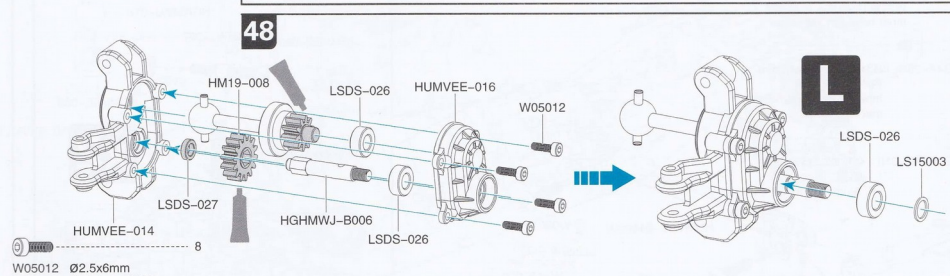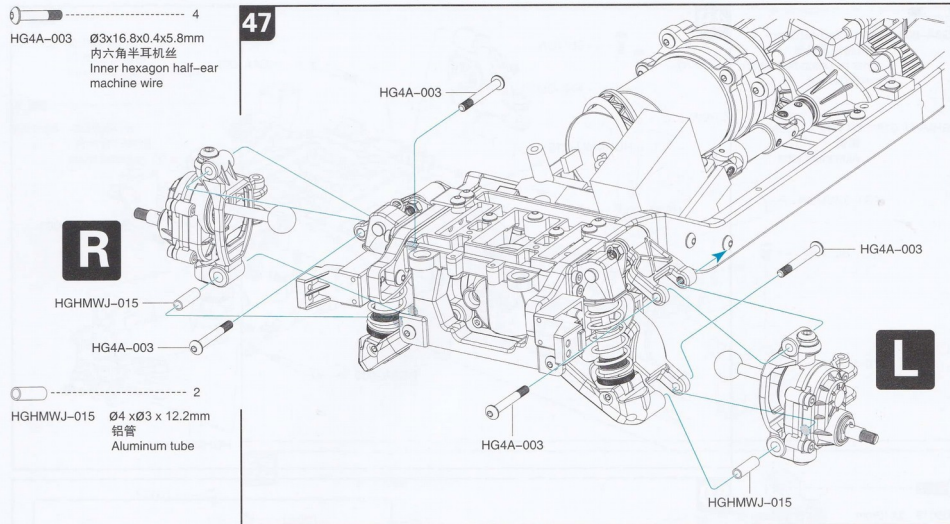


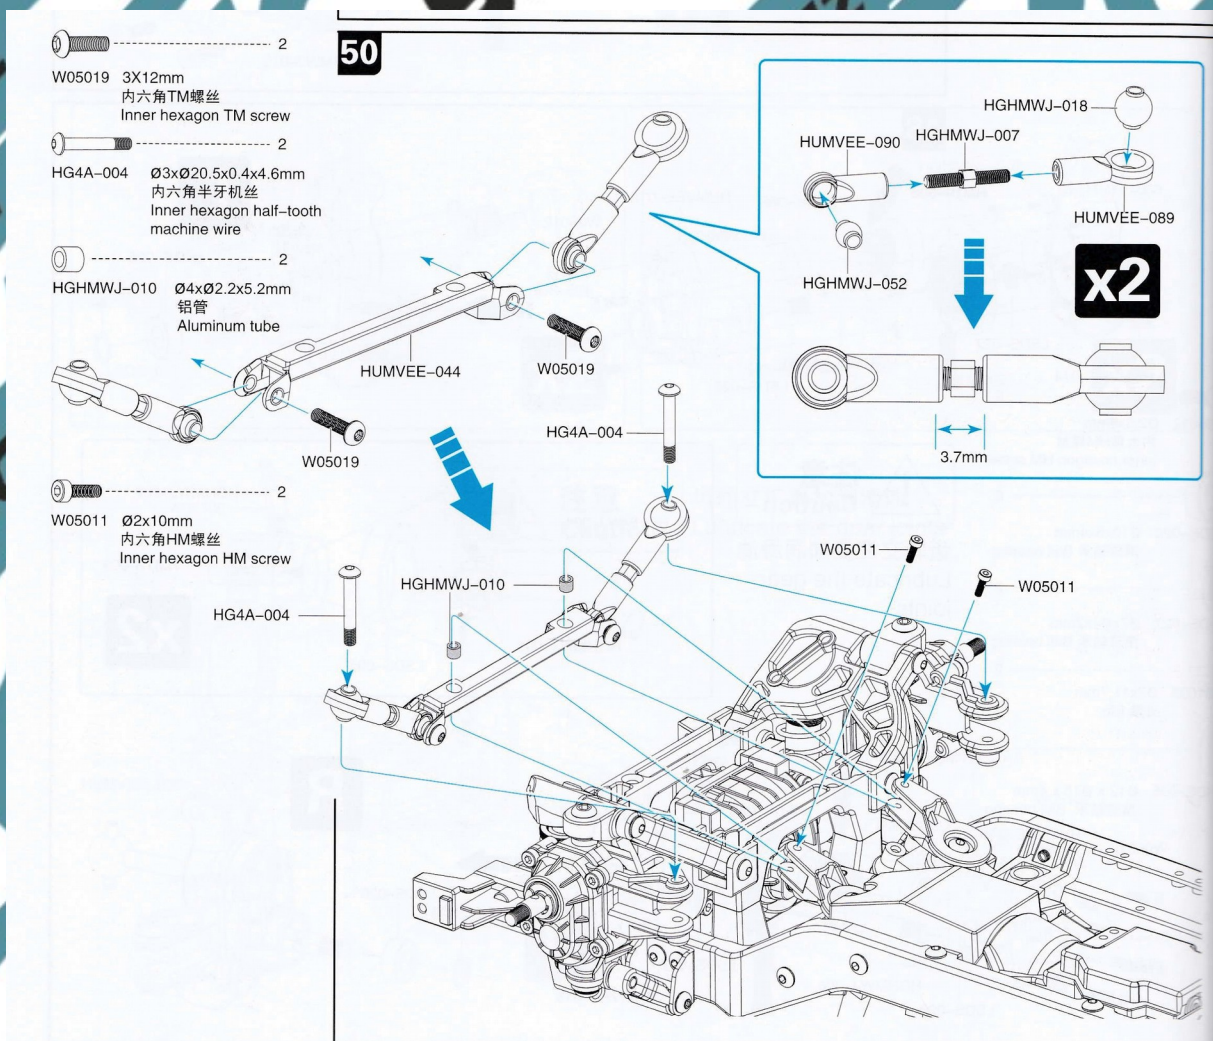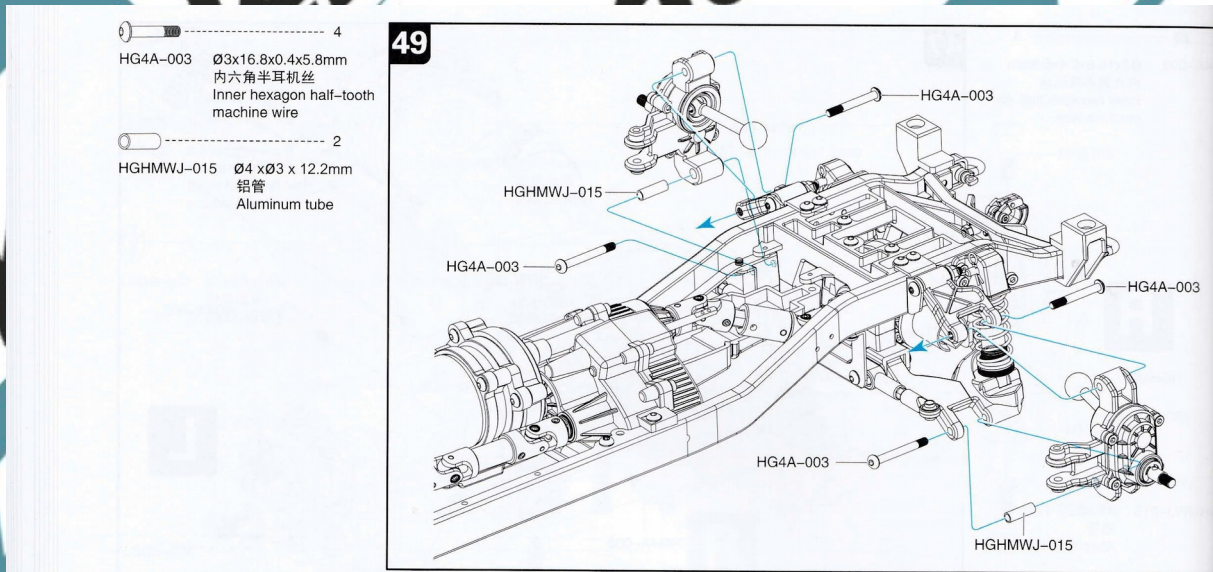








-  2
W01132 Ø2X8mm
内六角HB螺丝
Inner hexagon HB screw
-  3
W01036 Ø2.6x6mm
内六角TB螺丝
Inner hexagon TB screw

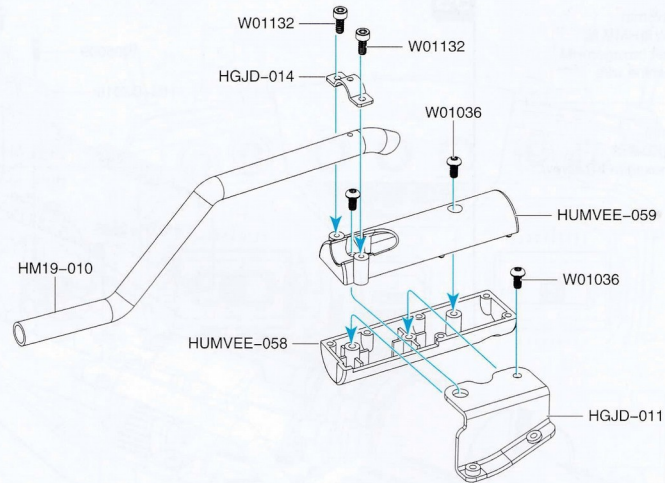51

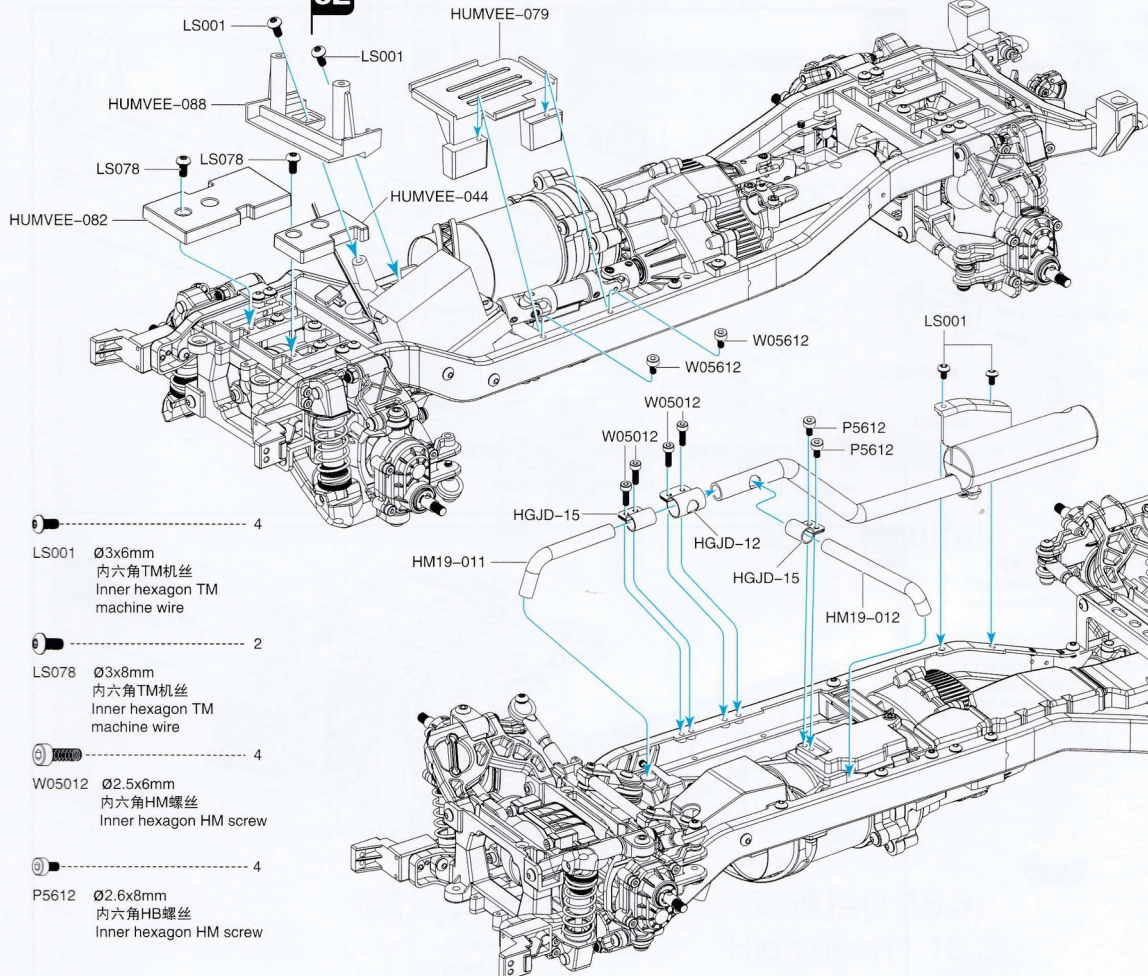

52

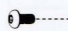


-  4
LS001 Ø3x6mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire
-  2
LS078 Ø3x8mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire
-  4
W05012 Ø2.5x6mm
内六角HM螺丝
Inner hexagon HM screw
-  4
P5612 Ø2.6x8mm
内六角HB螺丝
Inner hexagon HM screw

W05009 Ø3x6mm
内六角HM机丝
Inner hexagon HM
machine wire


P544 Ø2x6mm
内六角KB螺丝
Inner hexagon KB screw

53

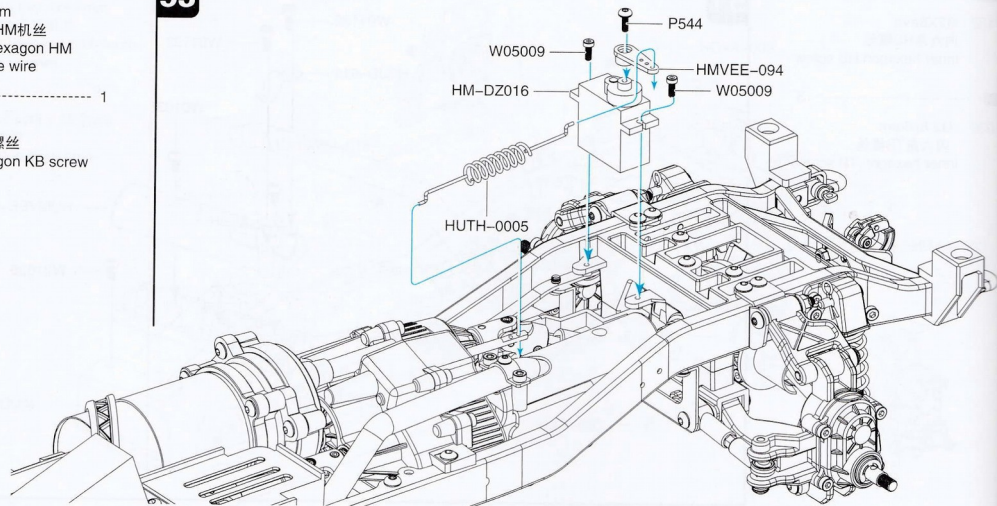

W05009 Ø3x6mm
内六角HM机丝
Inner hexagon HM
machine wire


54

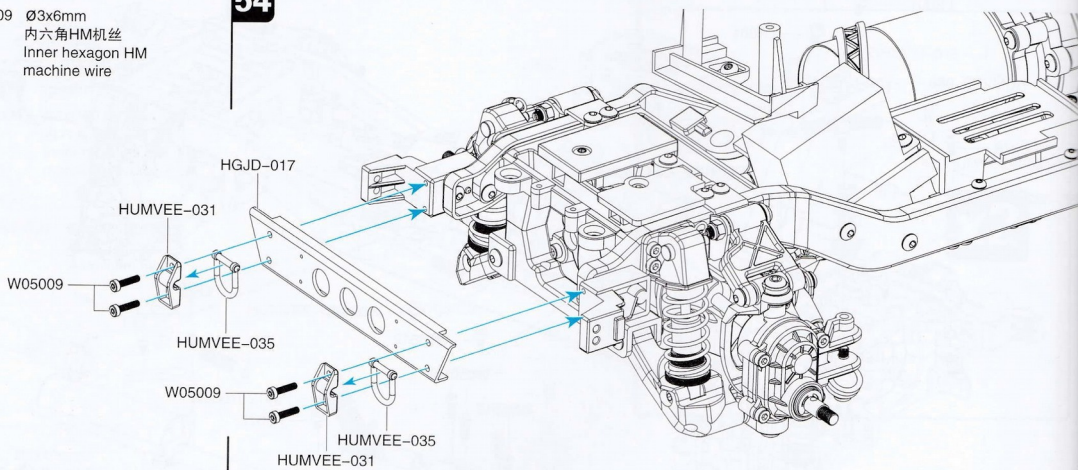

HMTH-0009 防撞防松弹簧
Anti-collision and
anti-loose spring



HM4A-001 Ø2.5x8+0.4x3.6mm
内六角半耳机丝
Inner hexagon half-ear
machine wire

55

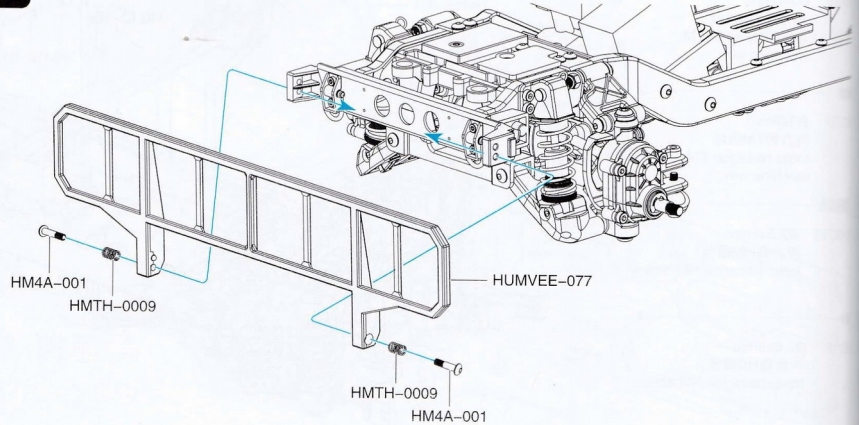

56

高速挡(1:15.3)
High gear(1:15.3)
空挡 Neutral
低速挡(1:28.02)
Low gear(1:28.02)

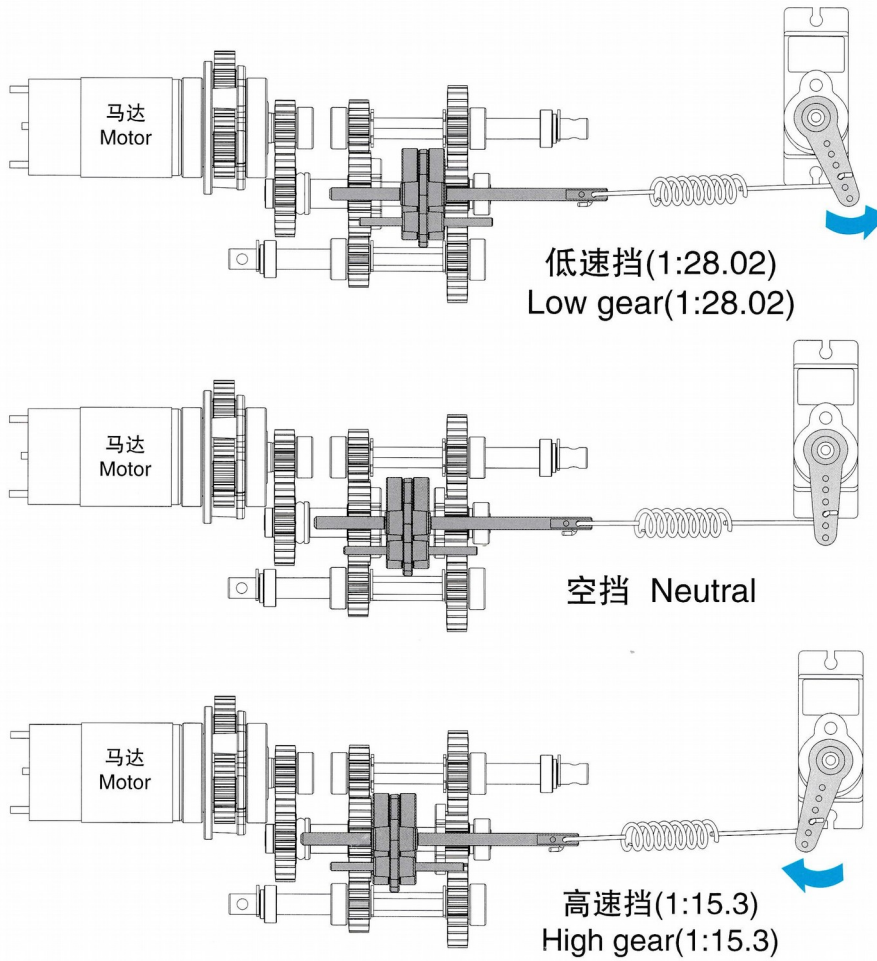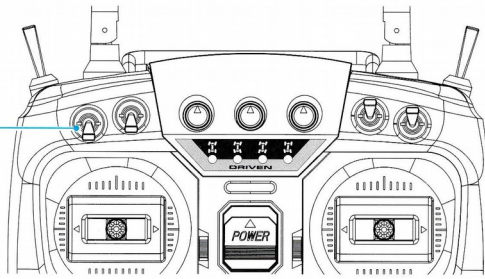


Low gear- nízka rychlost

Neutral- neutral


High gear- vysoká rychlost

Diagram zapojení převodů dle rychlostního stupně.

16
 LS01132 Ø2X8mm
 内六角HB螺丝
 Inner hexagon HB screw

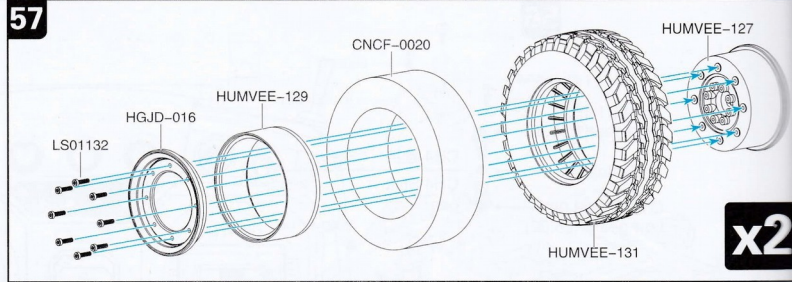


16
 LS01132 Ø2X8mm
 内六角HB螺丝
 Inner hexagon HB screw

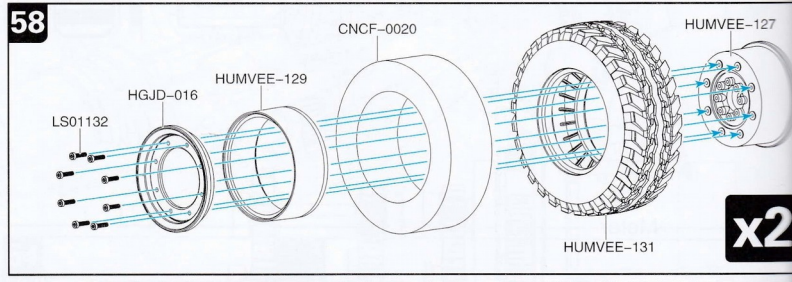

32
 LS01132 Ø2X8mm
 内六角HB螺丝
 Inner hexagon HB screw


4
 W01003 2x10mm 光轴 Pin

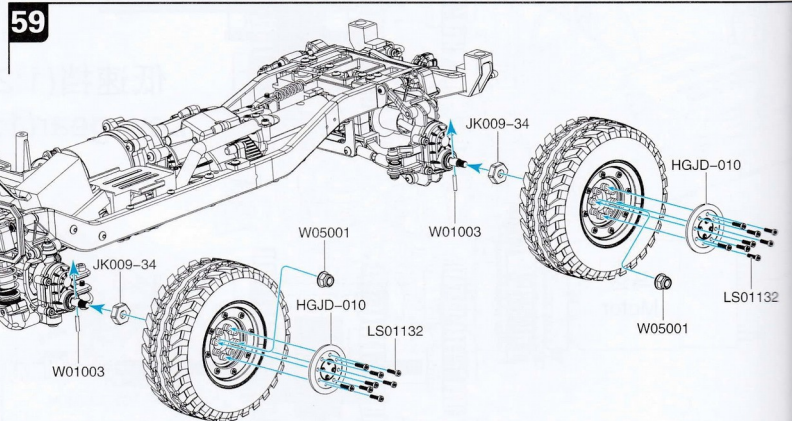

4
 W05001 4mm 法兰尼龙防松螺母
 Flanged nylon nut



安装4只轮胎时，注意轮胎的胎文要同一方向。
 When mounting the four tires, the tire tread shall be in the same direction.

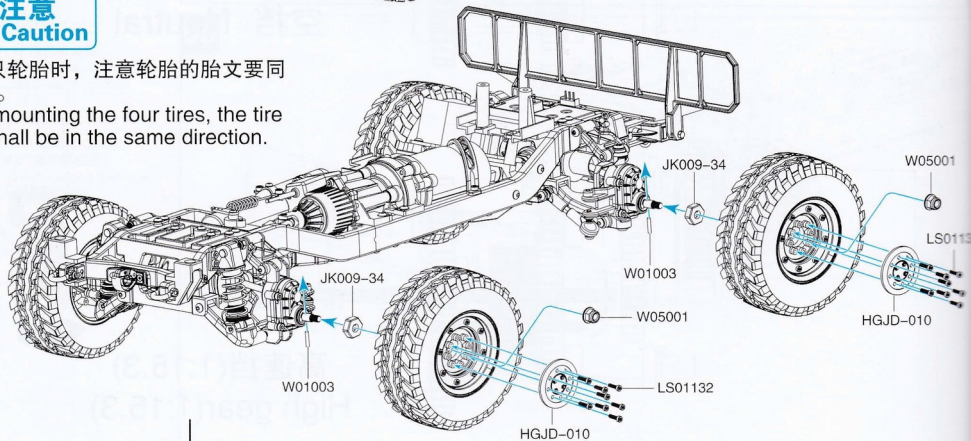


Při montáži kol se ujistěte, že je dezén na všech kolech ve správné směru.

Flanged nylon nut - nylonová koncovka

Schematický diagram zapojení elektrických částí

全车总设备示意图(Schematic diagram for whole-car general equipment)

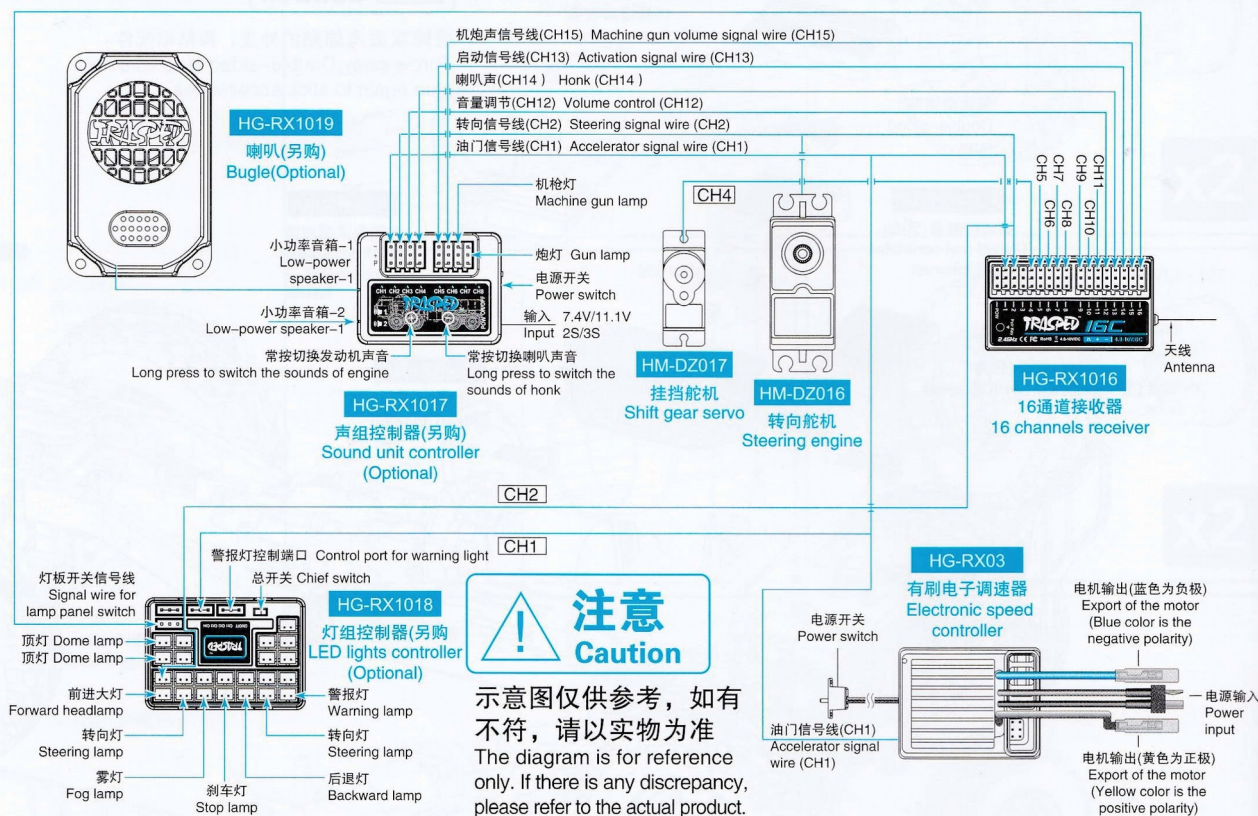

Machine gun volume signal wire- spojovací kabel kulometu

Activation signal wire- spojovací kabel startování

Honk- klakson

Volume control- ovládaní hlasitosti

Steering signal bar- signální konzole řízení

Accelerator signal wire- signální kabel ovládaní rychlosti

Bugle optional- elektronická polnice

Low power speaker- nízkonapěťový reproduktor

Long press to switch the sound of engine- dlouhé stisknutí pro změnu zvuku motoru

Sound unit controller optional- volitelná zvuková jednotka

Machine gun lamp- kontrolka kulometu

Power switch- kontrolka vypínače

Long press to switch the sound of honk- dlouhé stisknutí pro změnu zvuku klaksonu

Shift gear servo- servo převodovka

Steering engine- motor řízení

16 channel receiver- 16 ti kanálový přijímač

Signal wire for lamp panel switch- signální kabel kontrolního panelu a vypínače

Dome lamp- kontrolka osvětlení

Forward headlamp- přední světla

Steering lamp- kontrolka řízení

Fog lamp- kontrolka kouře

Control port for warning light- kontrolka výstražných světel

Chief switch- hlavní vypínač

LED lights controller- kontrolka LED světel

Warning lamp- výstražná kontrolka

Steering lamp- kontrolka řízení


Backward lamp- kontrolka zadních světel

Electronic speed controller- ovládání rychlosti

Export of the motor blue color is the negative polarity-
modrý kabel elektrického přívodu k motoru, záporná polarita

Export of the motor yellow color is the positivly polarity-
žlutý kabel elektrického přívodu k motoru, kladná polaritu

Schéma zapojení standardního modelu

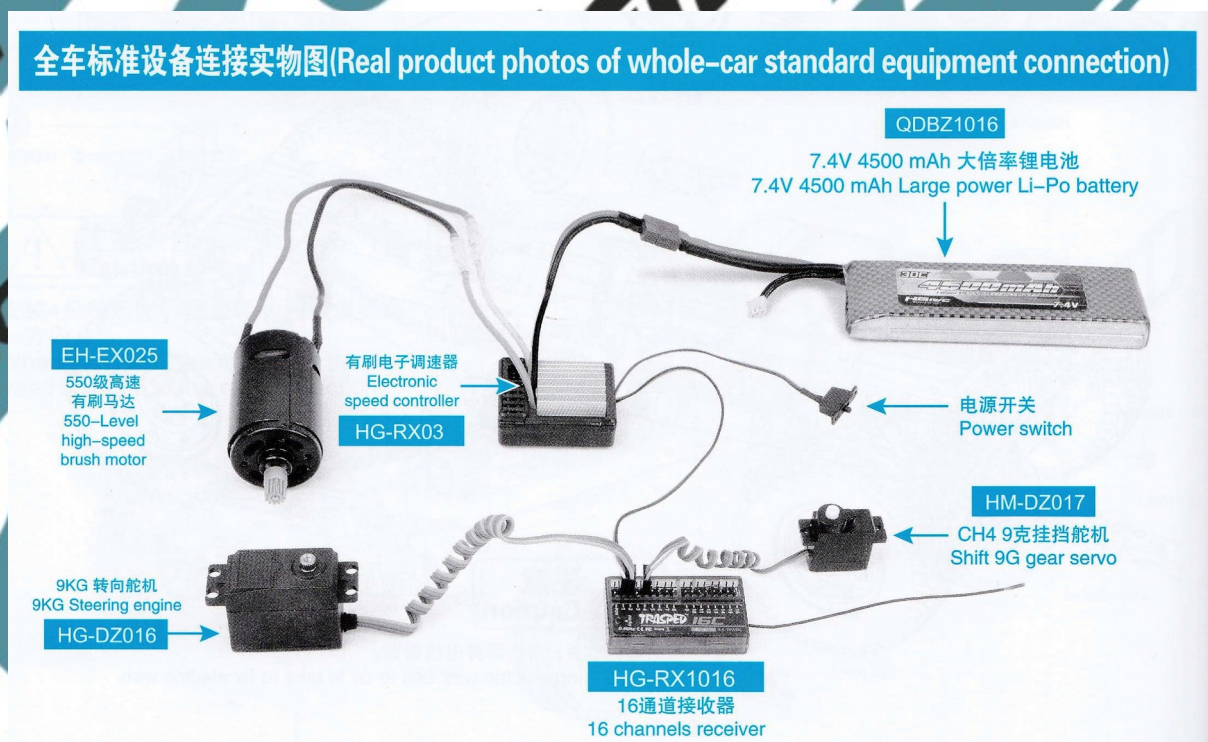

High speed brush motor- stejnosměrný motor

Electric speed controller- ovládání rychlosti


9KG steering engine- motor řízení

16 channels receiver- 16-ti kanálový přijímač

Shift 9G gear servo- servo převodovky, přepínač


Power switch- vypínač

Lithium battery- lithiová baterie

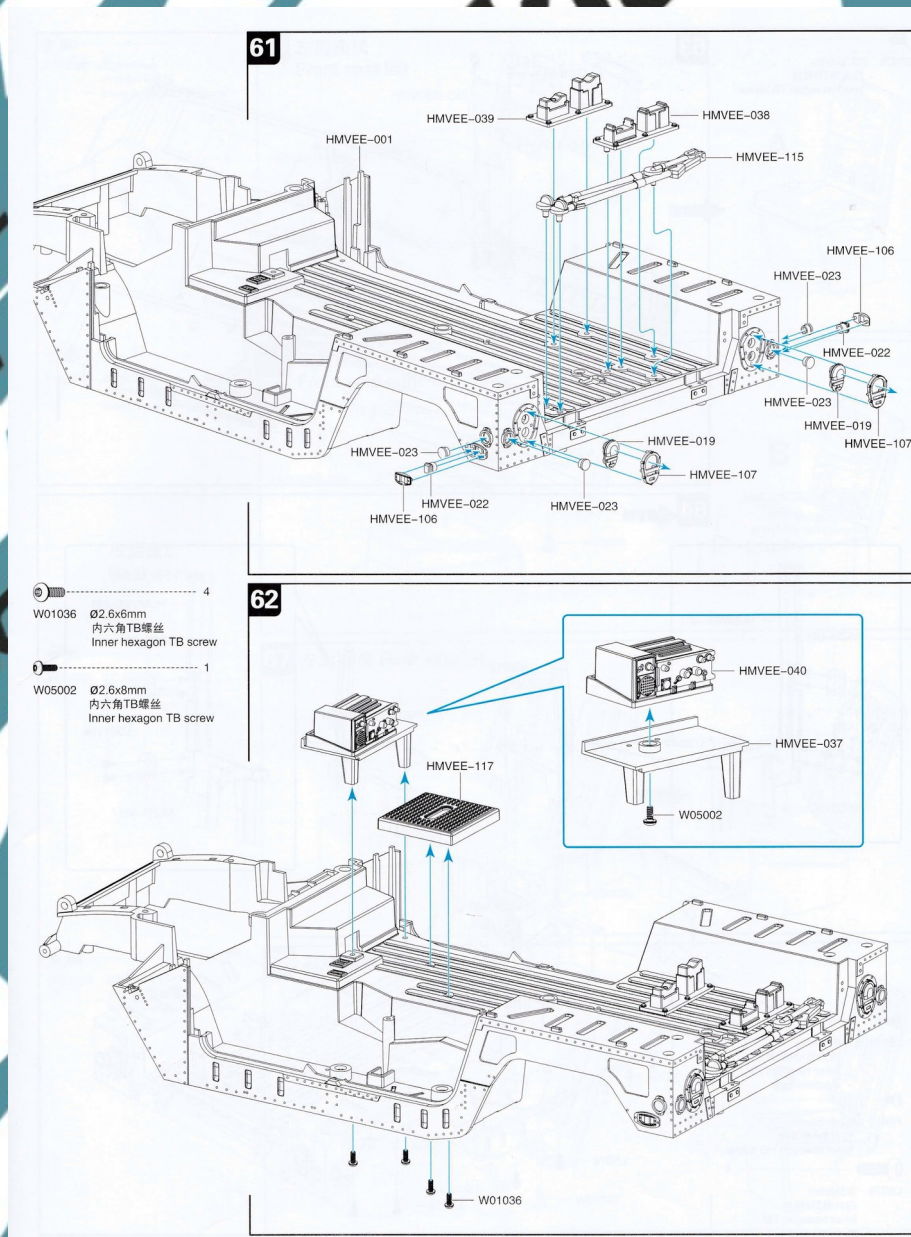





-  2
- W01036 Ø2.6x6mm
内六角TB螺丝
Inner hexagon TB screw

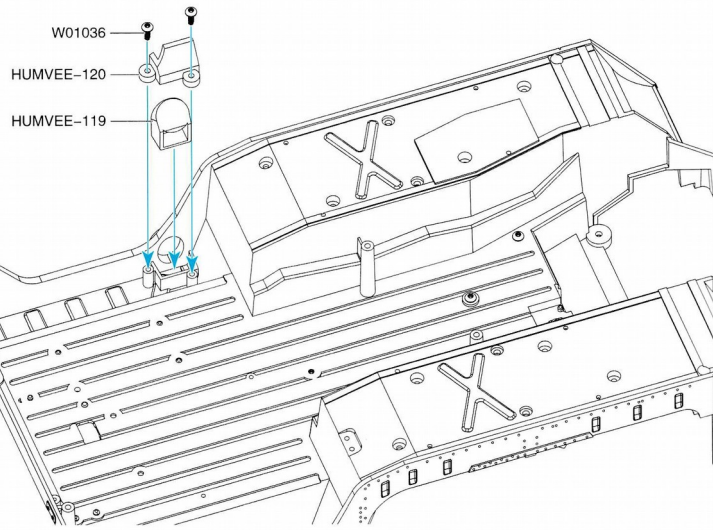63

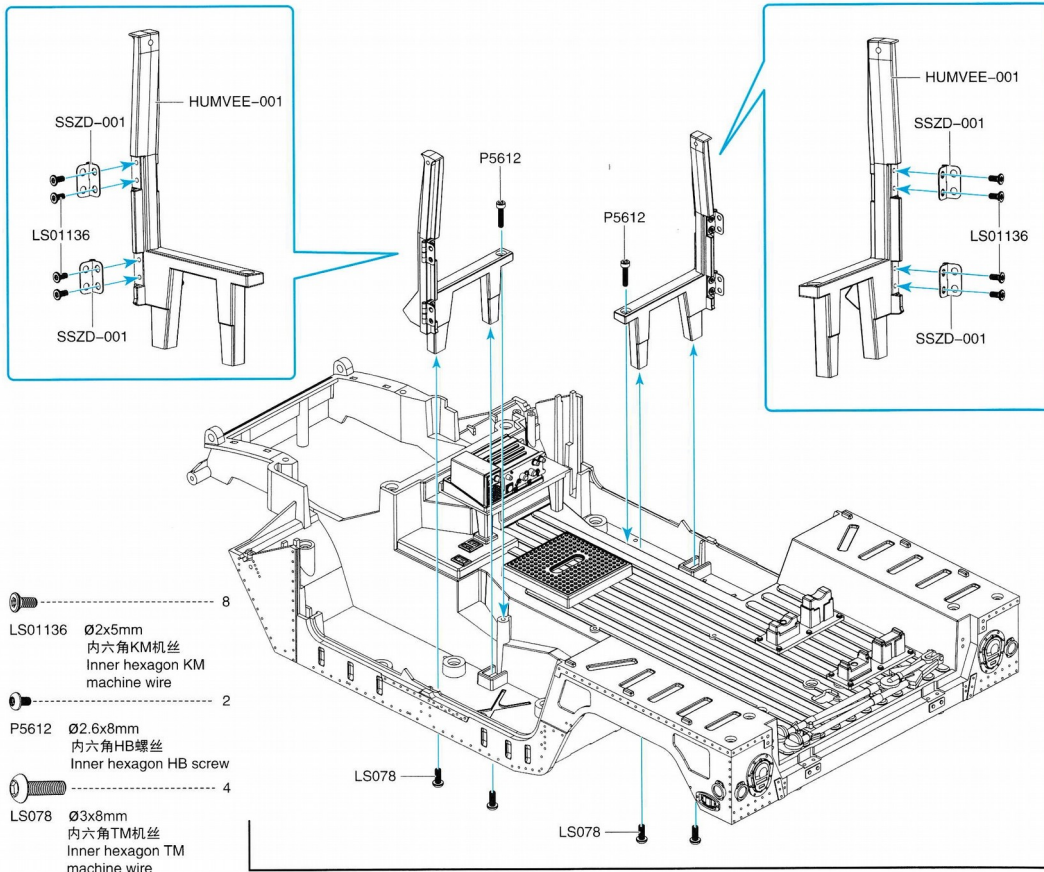

64



-  8
- LS01136 Ø2x5mm
内六角KM机丝
Inner hexagon KM
machine wire
-  2
- P5612 Ø2.6x8mm
内六角HB螺丝
Inner hexagon HB screw
-  4
- LS078 Ø3x8mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire


Montáž sedaček

Front seat left- přední levá sedačka

Front seat right- přední pravá sedačka


Rear seat left- zadní levá sedačka

Rear seat right- zadní pravá sedačka

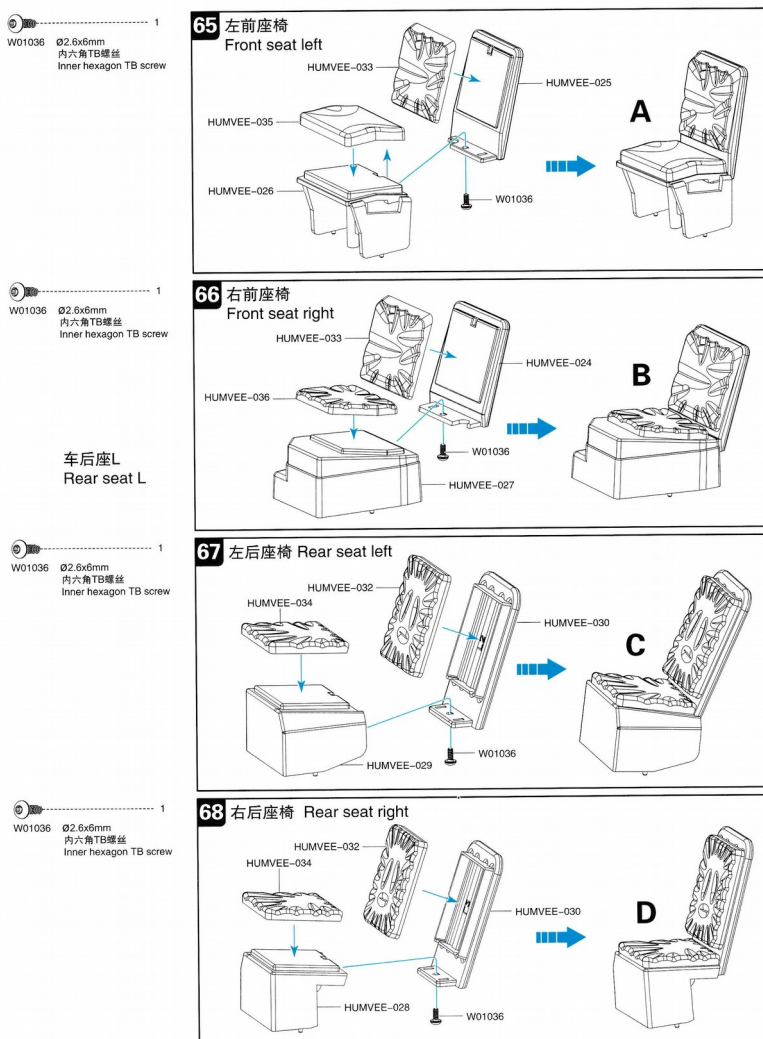




W05002 Ø2.6x8mm
内六角TB螺丝
Inner hexagon TB screw

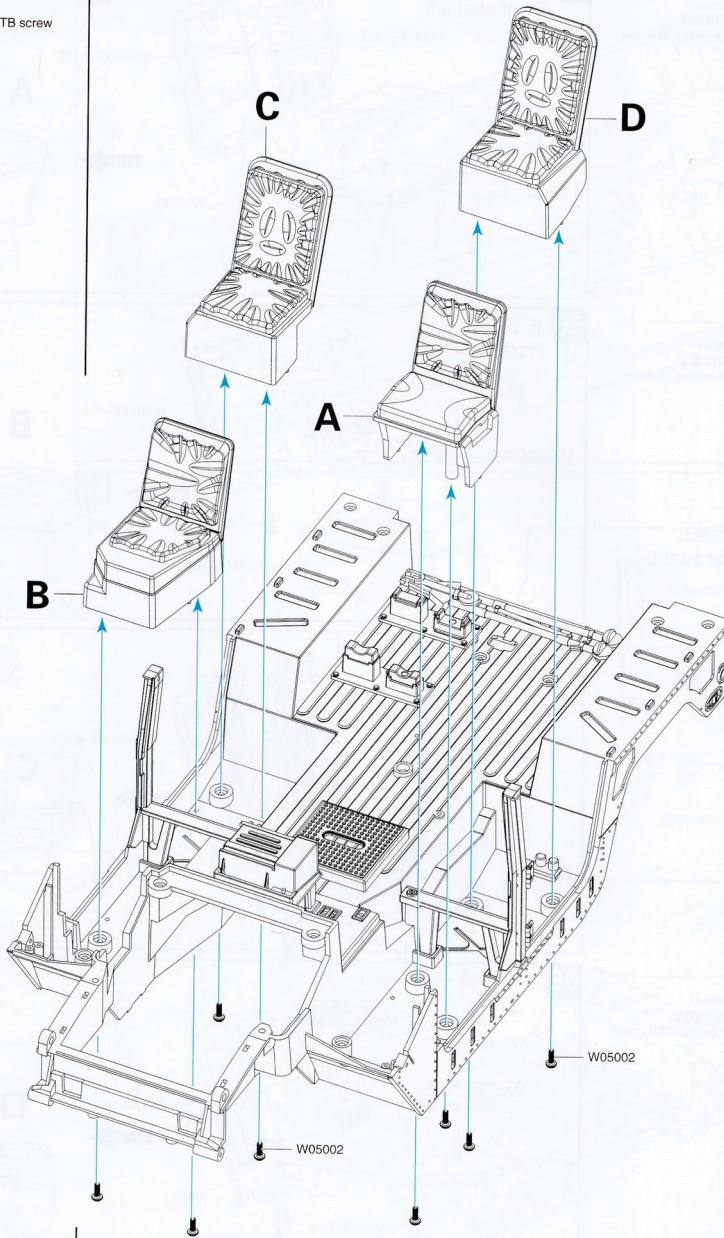
69

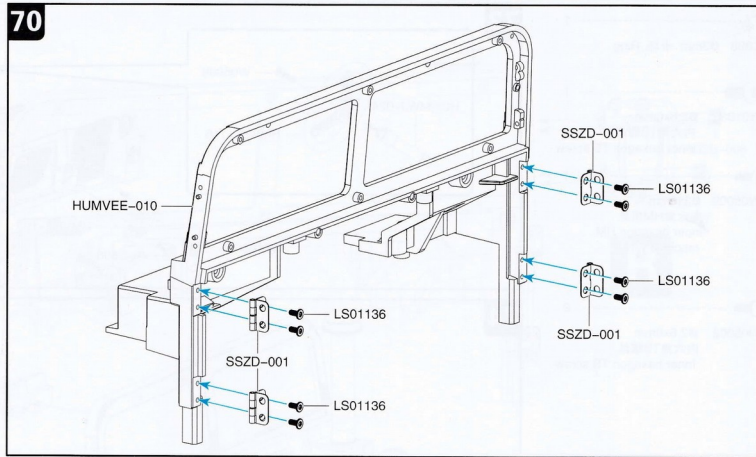


 8
 LS01136 Ø2x5mm
 内六角KM机丝
 Inner hexagon KM
 machine wire



 3
 W05002 Ø2.6x8mm
 内六角TB螺丝
 Inner hexagon TB screw
 1
 LS078 Ø3x8mm
 内六角TM机丝
 Inner hexagon TM
 machine wire

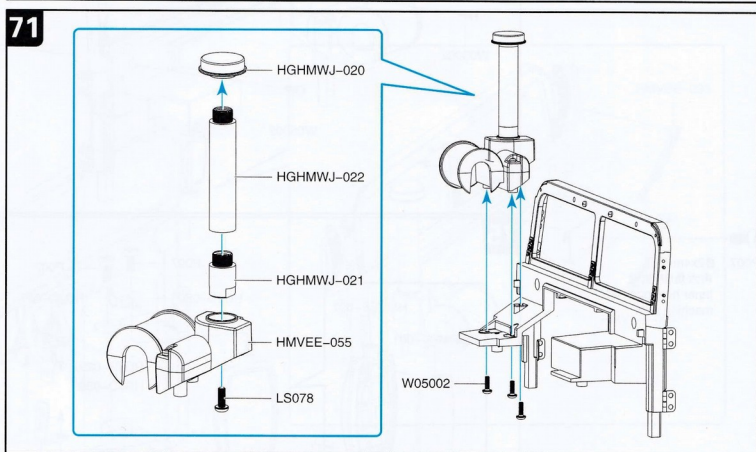

 6
 LS01136 Ø2x5mm
 内六角KM机丝
 Inner hexagon KM
 machine wire

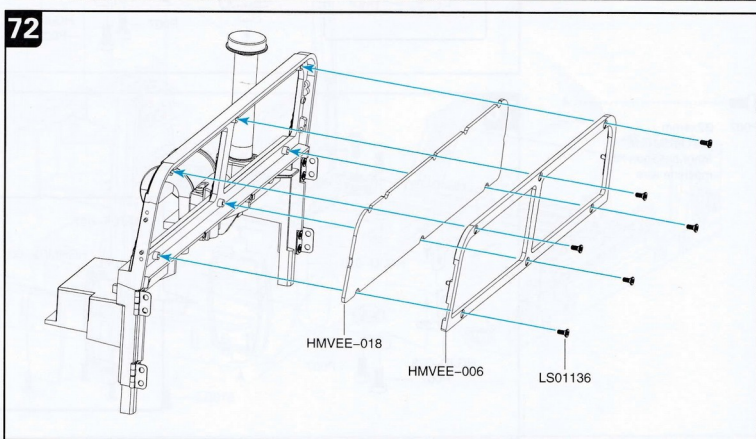

C898 Ø3mm 卡环 Ring 1

W01036 Ø2.6x6mm 内六角TB螺丝 Inner hexagon TB screw 1


W05009 Ø3x6mm 内六角HM机丝 Inner hexagon HM machine wire 1

W05002 Ø2.6x8mm 内六角TB螺丝 Inner hexagon TB screw 2


P007 Ø2x4mm 内六角HM机丝 Inner hexagon HM machine wire 4

P007 Ø2x4mm 内六角HM机丝 Inner hexagon HM machine wire 4


73

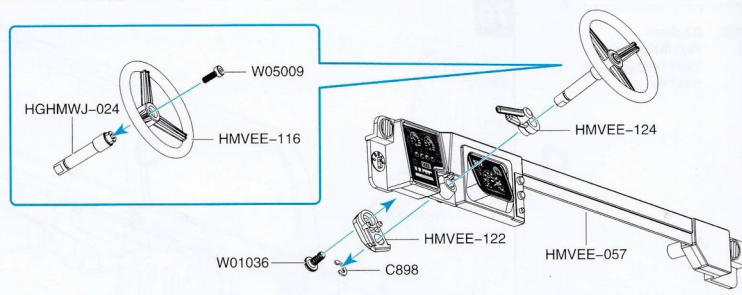


74

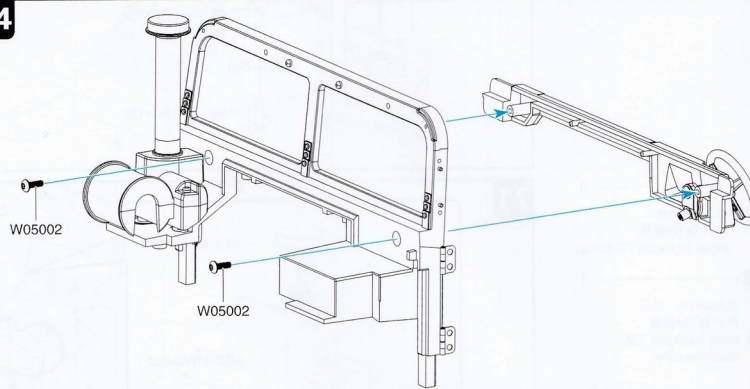

75

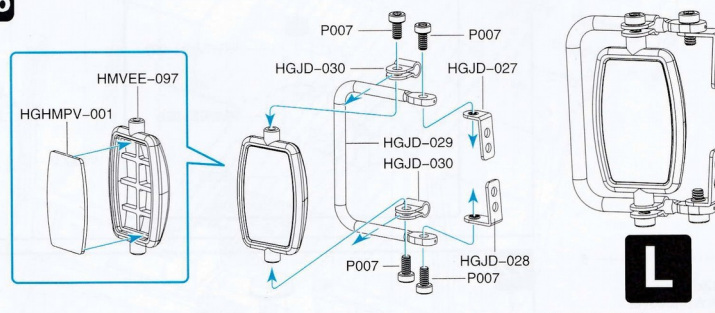

76

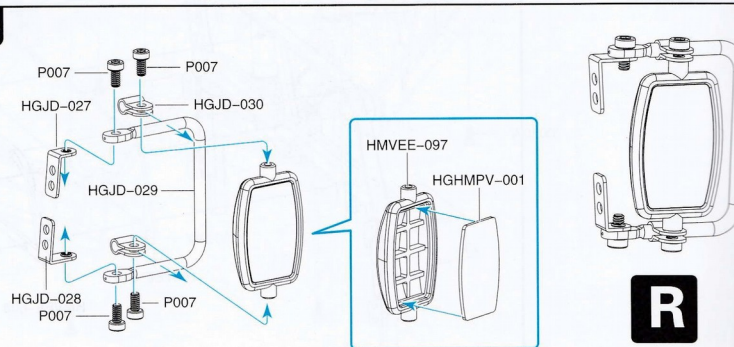


4
P007 Ø2x4mm
内六角HM机丝
Inner hexagon HM
machine wire

77

HG2B-006
P007

L

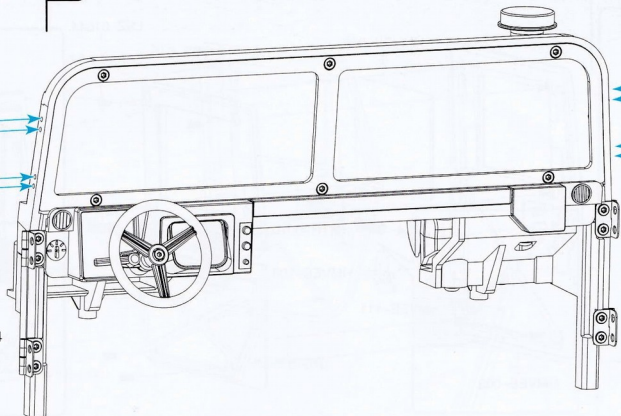



HG2B-006
P007

R

4
HG2B-006 Ø2x5mm
一字平端螺丝
One word flat
end screw


6
LS078 Ø3x8mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire

78

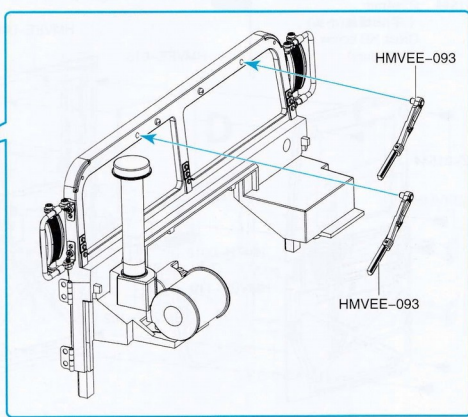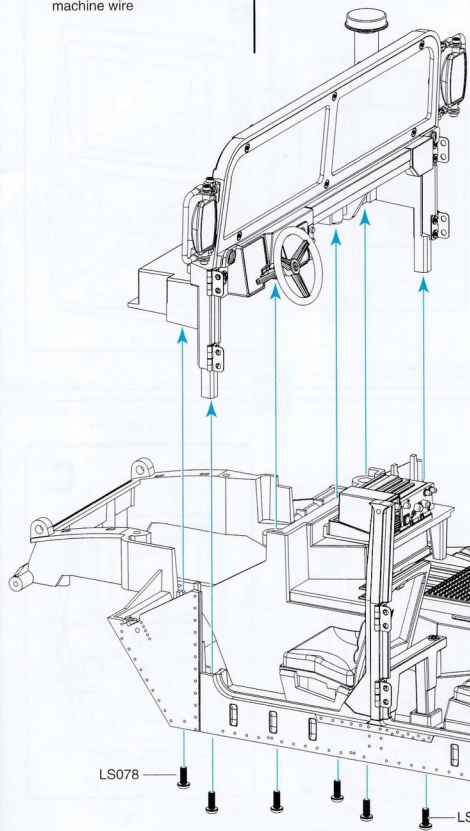

LS078

LS078

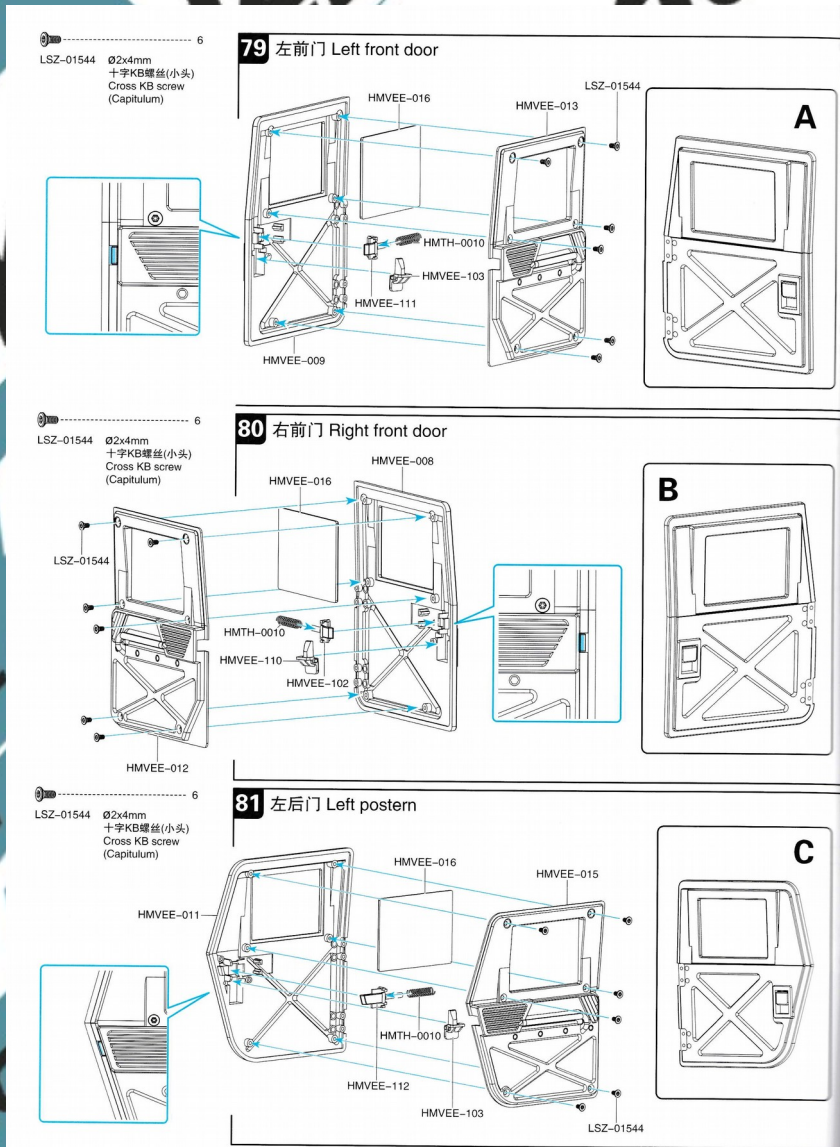


Left front door- levé přední dveře

Right front door- pravé přední dveře


 6
 LSZ-01544 Ø2x4mm
 十字KB螺丝(小头)
 Cross KB screw
 (Capitulum)

82 右后门 Right postern

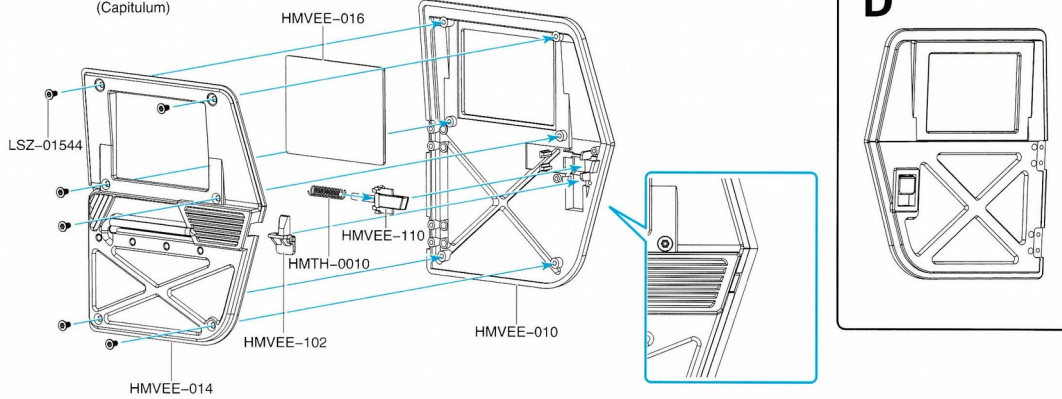


 8
 LSZ-01544 Ø2x4mm
 十字KB螺丝(小头)
 Cross KB screw
 (Capitulum)

83

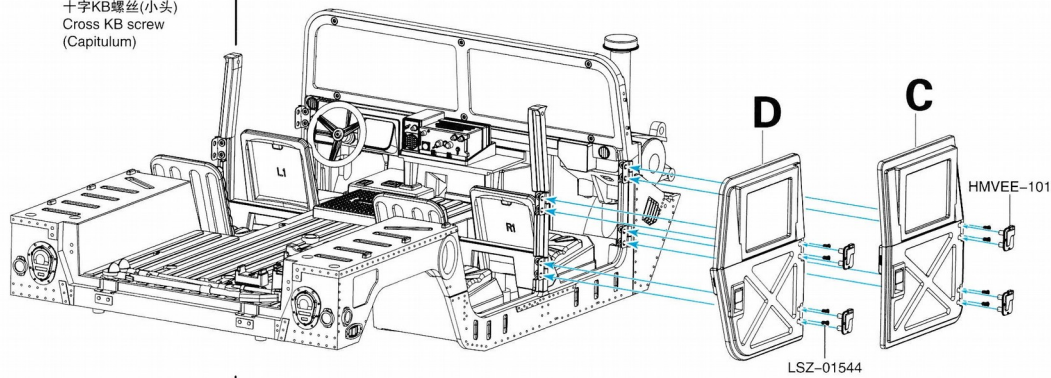


 8
 LSZ-01544 Ø2x4mm
 十字KB螺丝(小头)
 Cross KB screw
 (Capitulum)

84

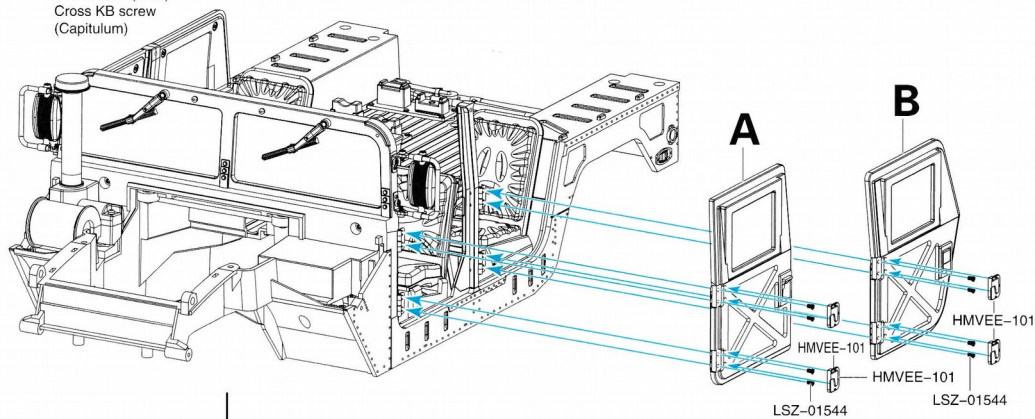


85

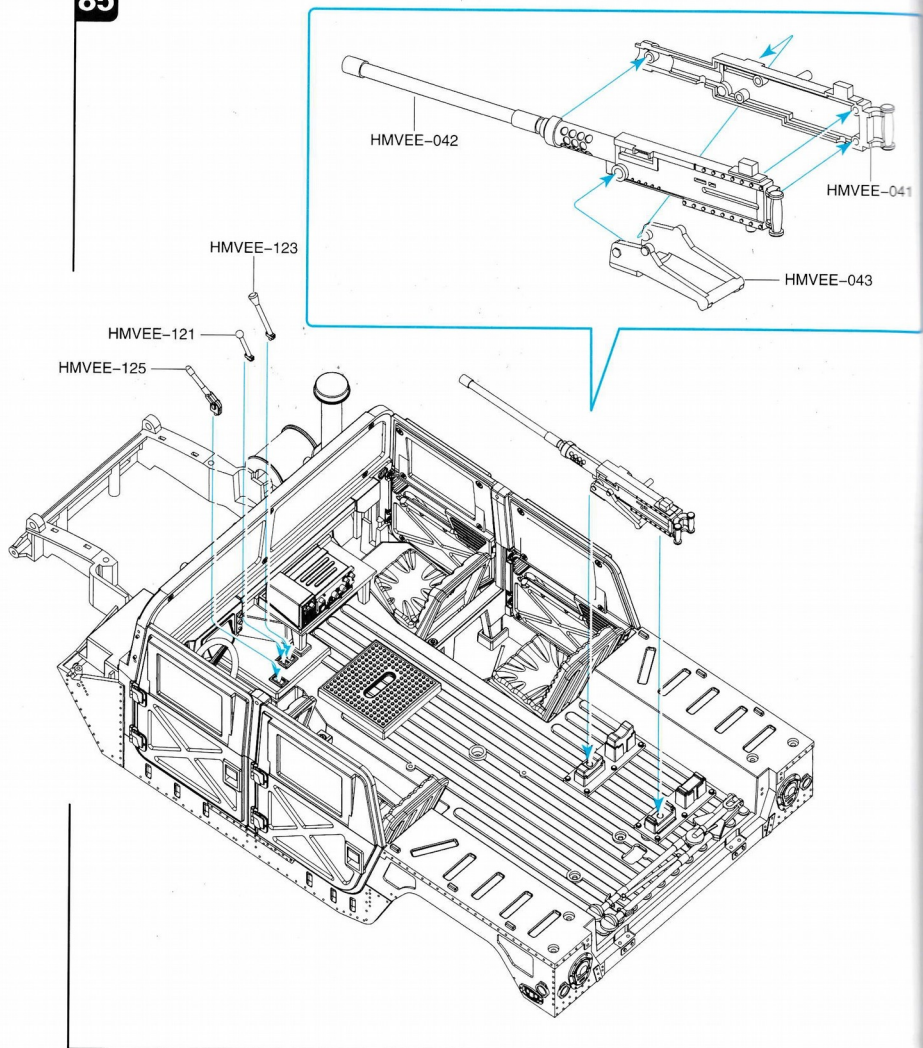

 4
 P007 Ø2x4mm
 内六角HM杯头
 Inner hexagon HM cupulate
 caput


 6
 W05010 Ø2X8mm
 内六角HM杯头
 Inner hexagon HM cupulate
 caput

86

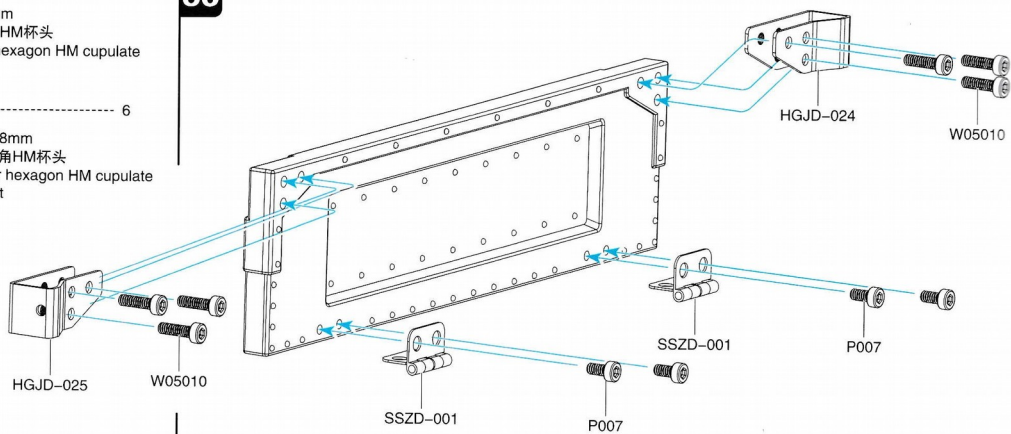


8
LSZ-01544 Ø2x4mm
十字KB螺丝(小头)
Cross KB screw
(Capitulum)

87

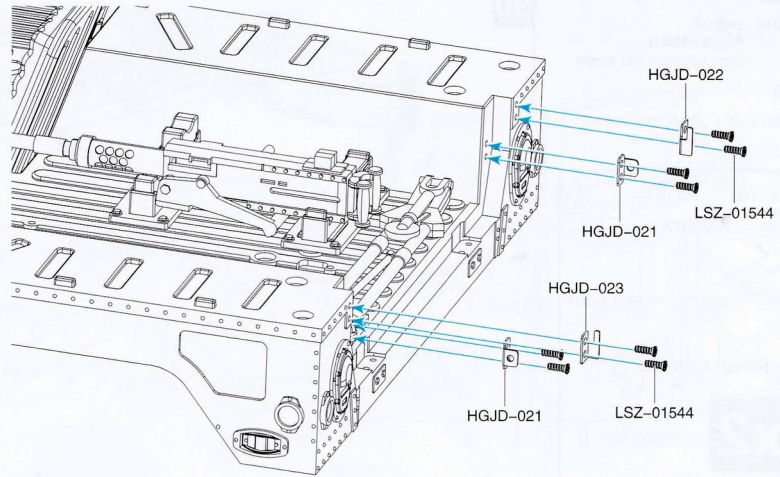


88

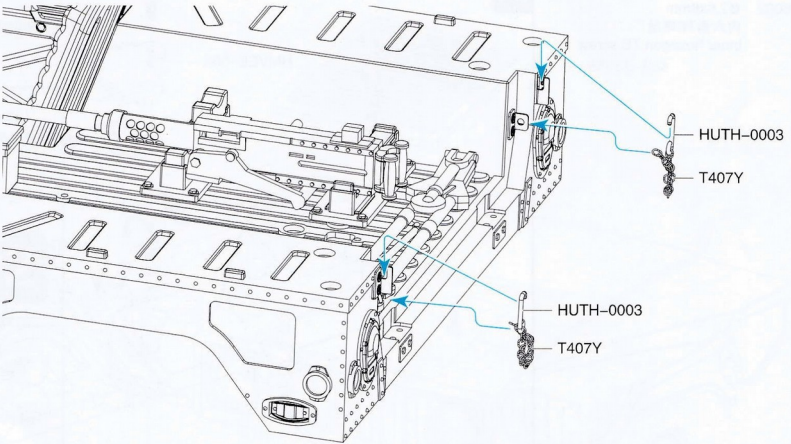


4
LSZ-01544 Ø2x4mm
十字KB螺丝(小头)
Cross KB screw
(Capitulum)

89

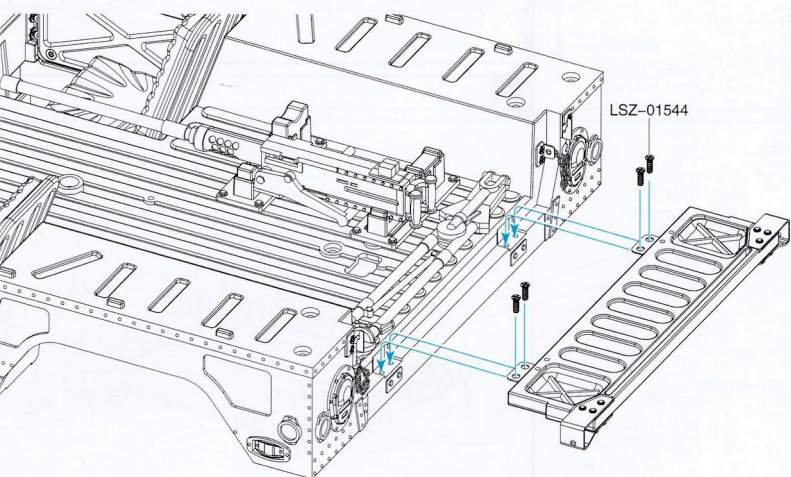


W05010 2x8mm
内六角HM螺丝
Inner hexagon HM screw

HGHMTZ-004 Ø1.5x8x2.5mm
铆钉 Rivet

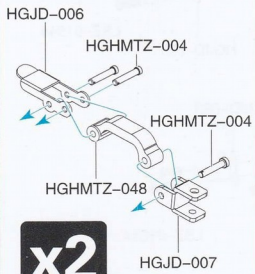


90

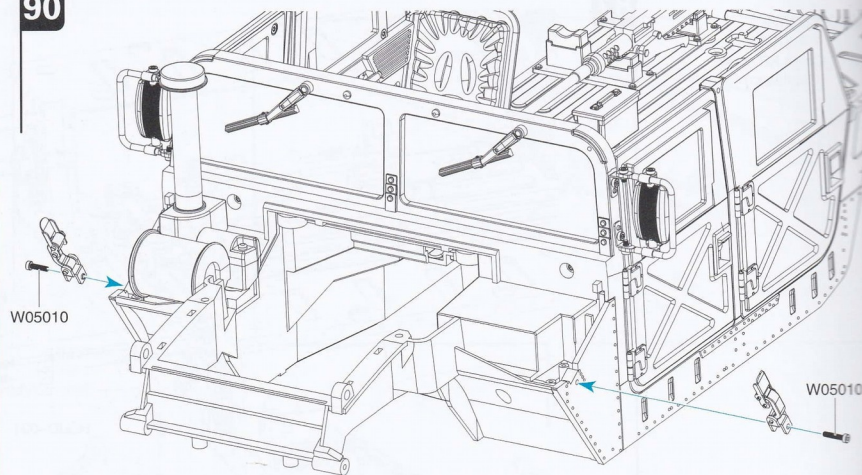


W05002 Ø2.6x8mm
内六角TB螺丝
Inner hexagon TB screw

91

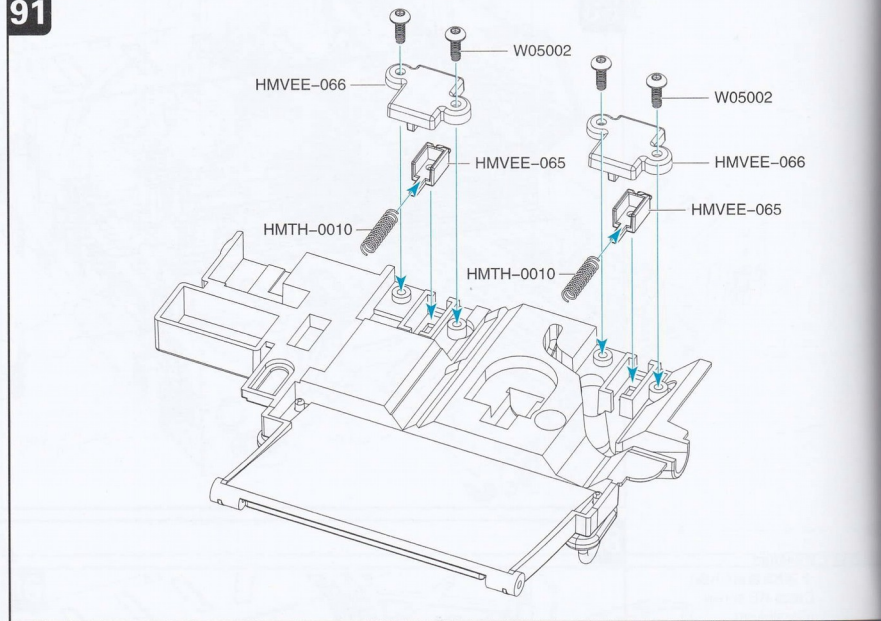


92

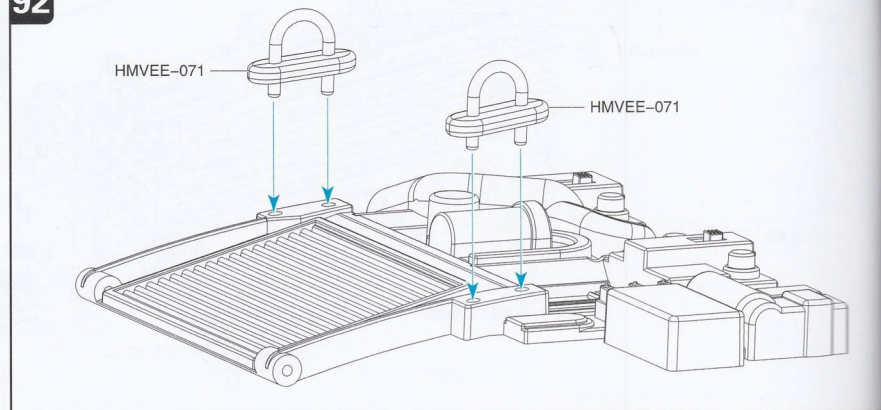



-  2
W05018 Ø2.6X12mm
内六角TB螺丝
Inner hexagon TB screw
-  2
HGHWJ-011 Ø4xØ3x5.4mm
行星齿小铝管
Small aluminum
tube for planetary
gear


93

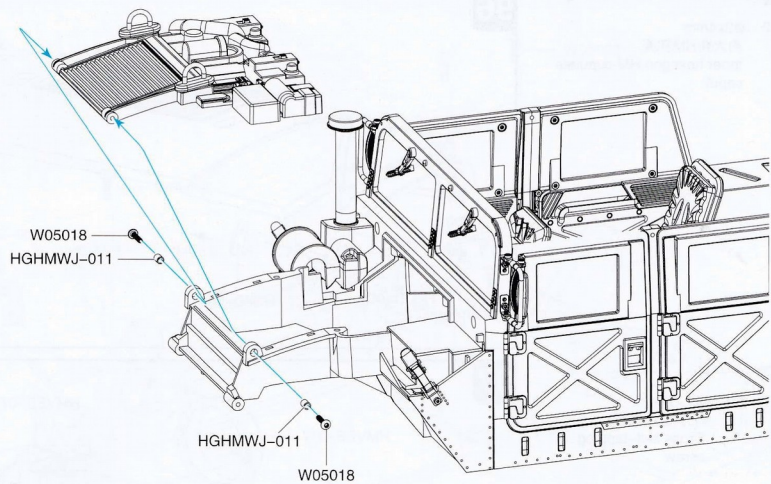


-  8
LS01134 Ø1.2x4mm
十字自攻螺丝
Cross self-tapping
screw

94

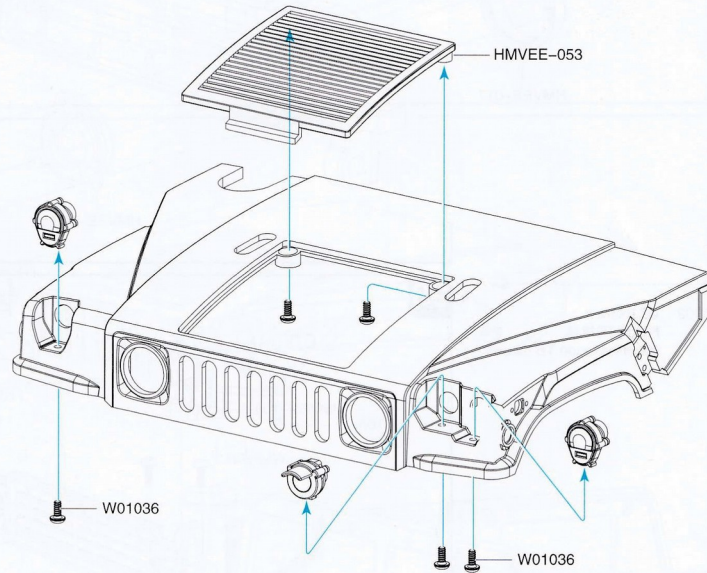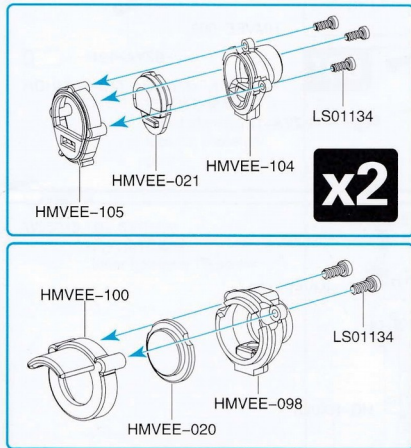


-  5
W01036 Ø2.6x6mm
内六角TB螺丝
Inner hexagon TB screw

95

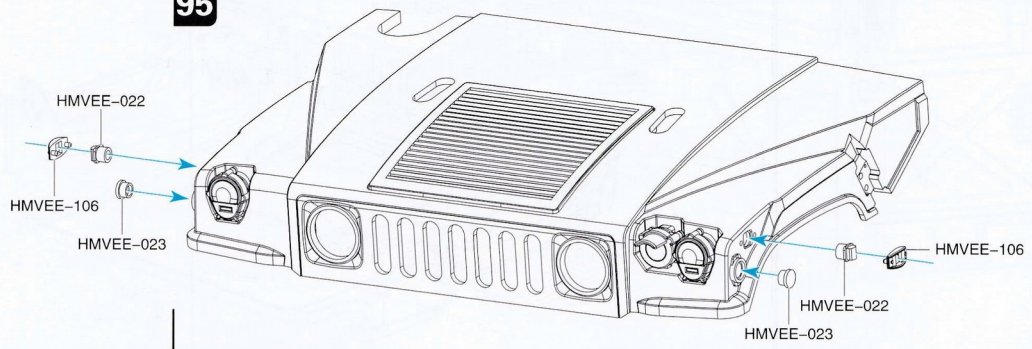


 4
P007 Ø2x4mm
 内六角HM杯头
 Inner hexagon HM cupulate
 caput


96

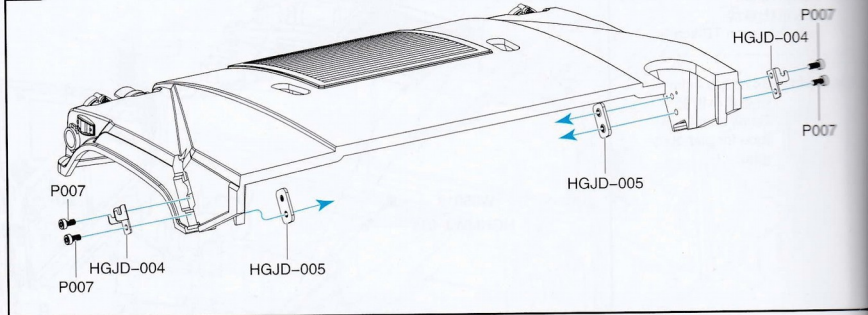


 6
BZYA-121 Ø1.7x5mm
 十字自攻螺丝
 Cross self-tapping
 screw


97

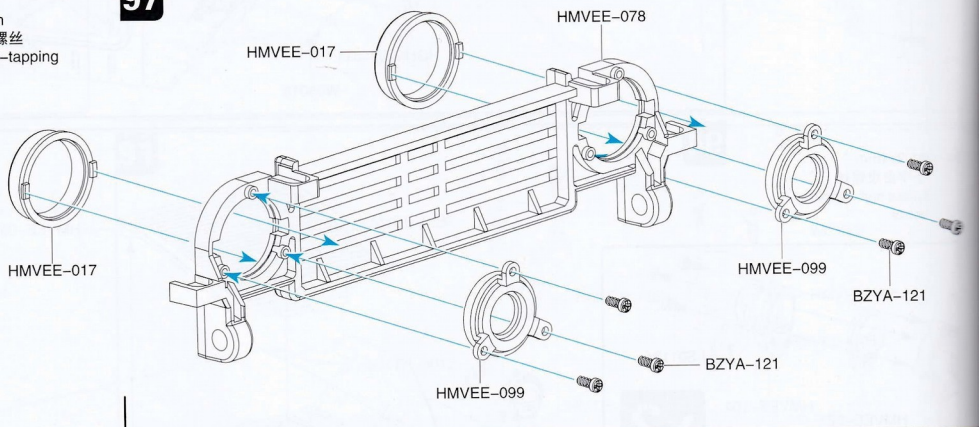


 6
W05002 Ø2.6x8mm
 内六角TB螺丝
 Inner hexagon TB screw


98

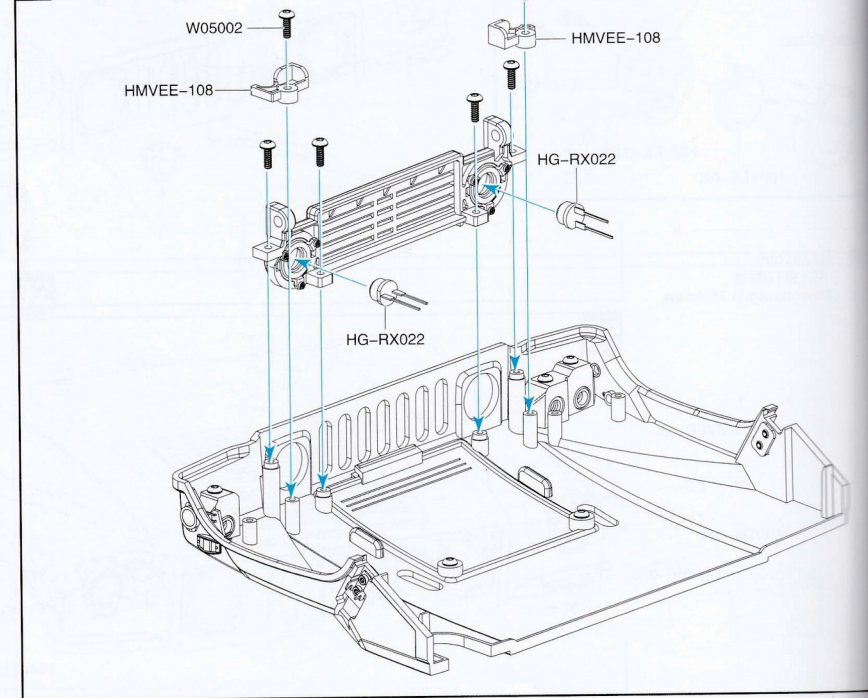


 3
 W05002 Ø2.6x8mm
 内六角TB螺丝
 Inner hexagon
 TB screw


99

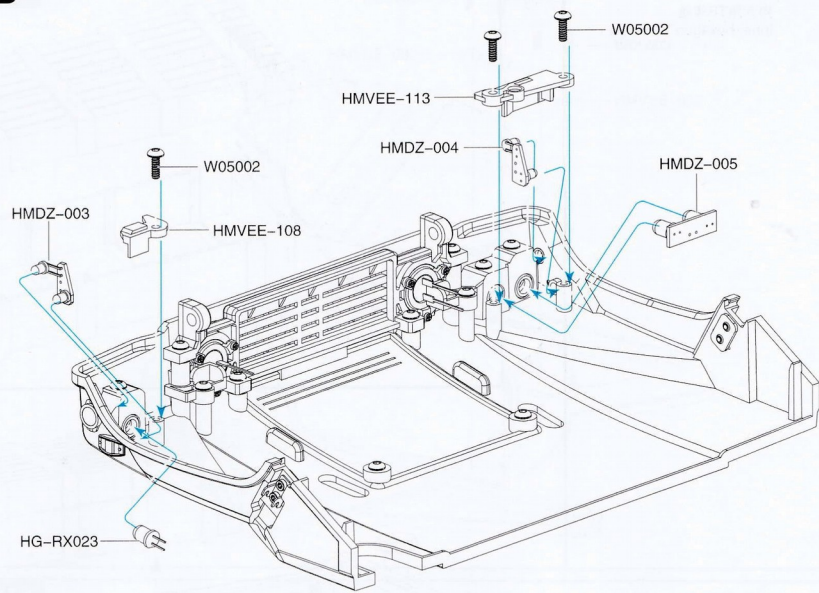

 2
 HGHMWJ-011 Ø4xØ3x5.4mm
 行星齿小铝管
 Small aluminum
 tube for planetary
 gear


 2
 W05018 Ø2.6x12mm
 内六角TB螺丝
 Inner hexagon
 TB screw

100

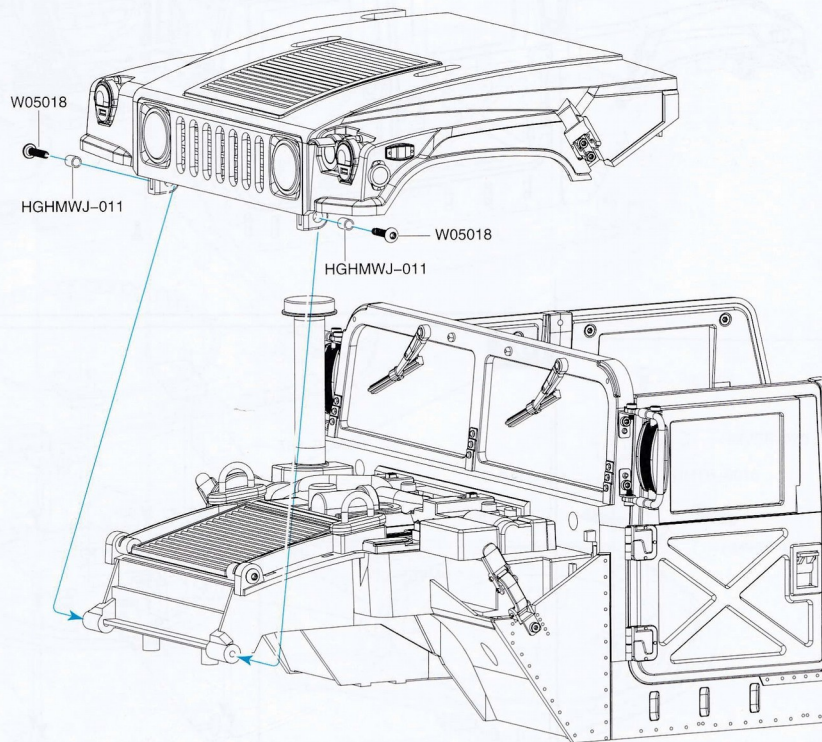


W05002 Ø2.6x8mm
内六角TB螺丝
Inner hexagon TB screw

101

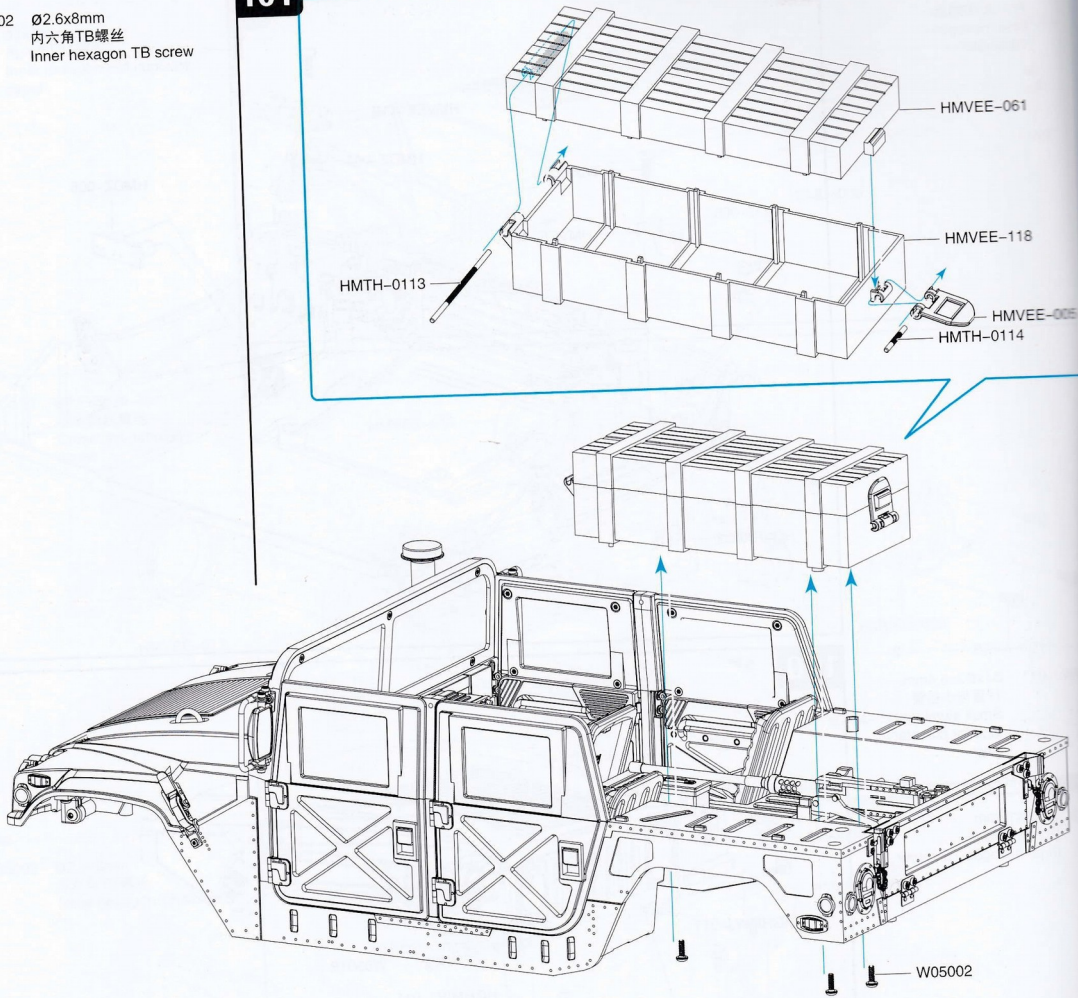


102

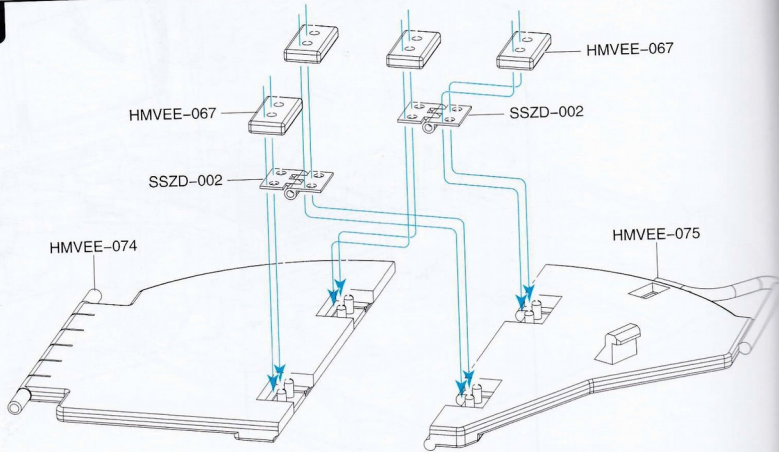

W05009 Ø3x6mm
 内六角HM机丝
 Inner hexagon KM
 machine wire


103

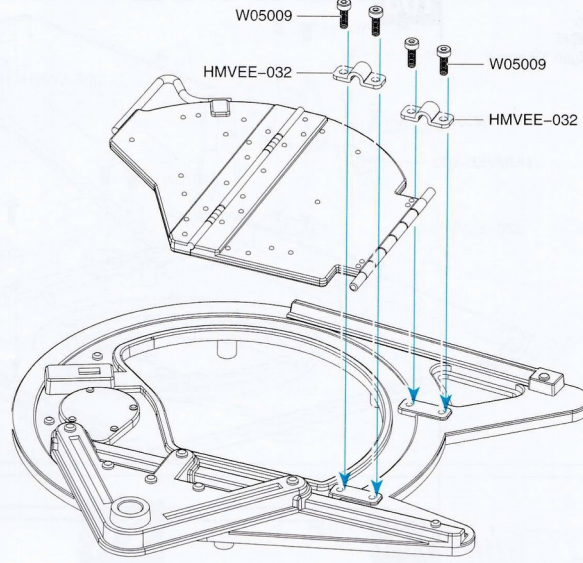

W05002 Ø2.6x8mm
 内六角TB螺丝
 Inner hexagon TB screw


104

W01036 Ø2.6x6mm
 内六角TB螺丝
 Inner hexagon TB screw

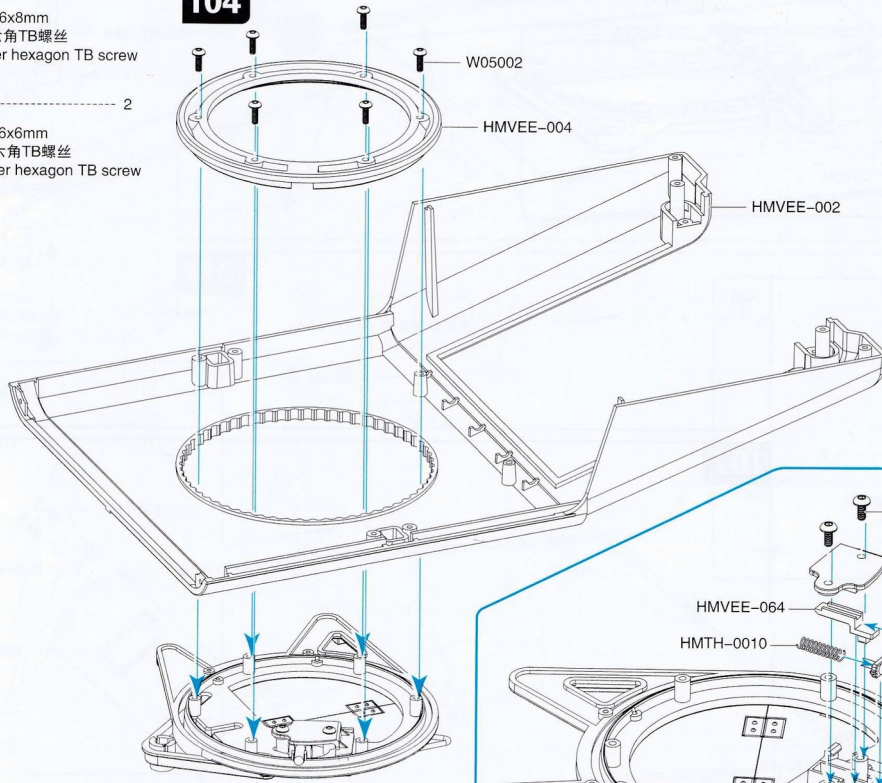


W05002 4
Ø2.6x8mm
内六角TB螺丝
Inner hexagon TB screw

105

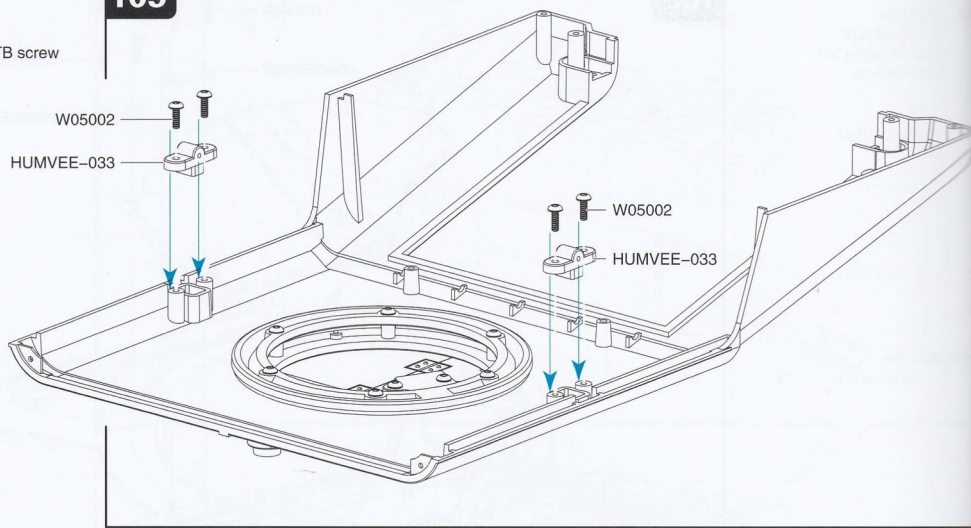


W05002 1
Ø2.6x8mm
内六角TB螺丝
Inner hexagon TB screw


106

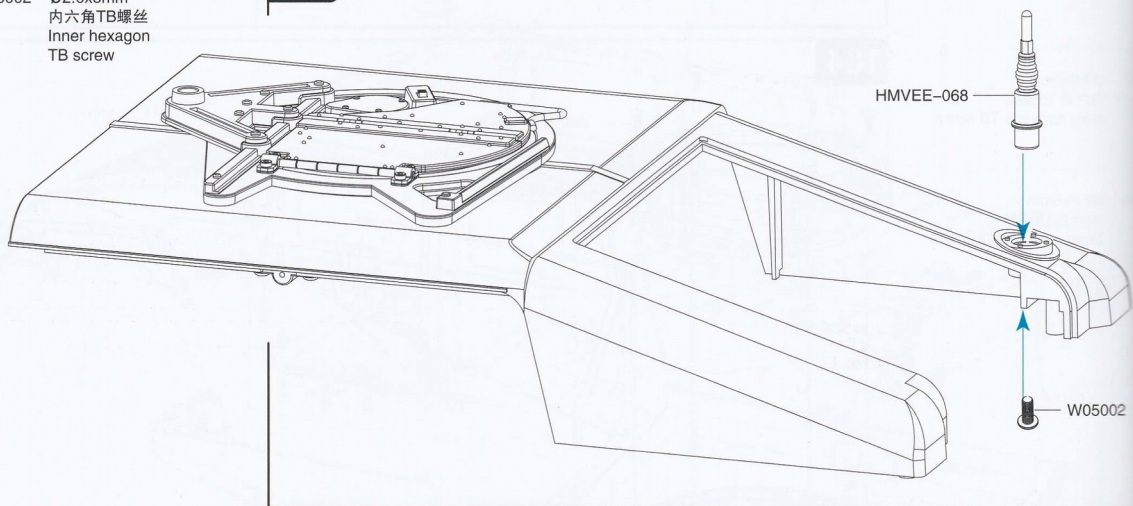


LS01132 2
Ø2x8mm
内六角HB机丝螺丝


107

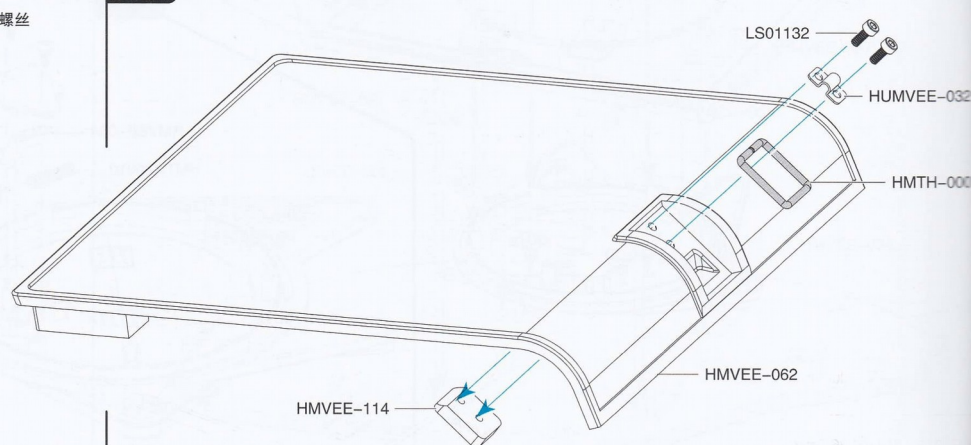


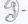
- 
 2
 W05009 Ø3x6mm
 内六角HM机丝
 Inner hexagon HM
 machine wire

- 
 4
 W01036 Ø2.6x6mm
 内六角TB螺丝
 Inner hexagon TB screw


108

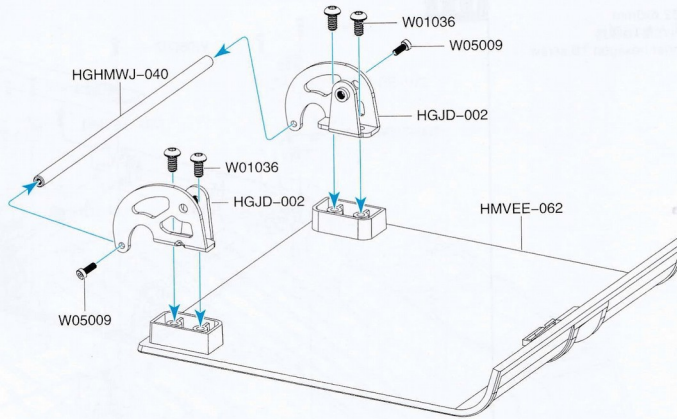


- 
 2
 HGHMPV-203 Ø7x1.2mm
 硅胶圈 Silicone ring

- 
 2
 LS023 Ø2mm 卡环 Ring



109

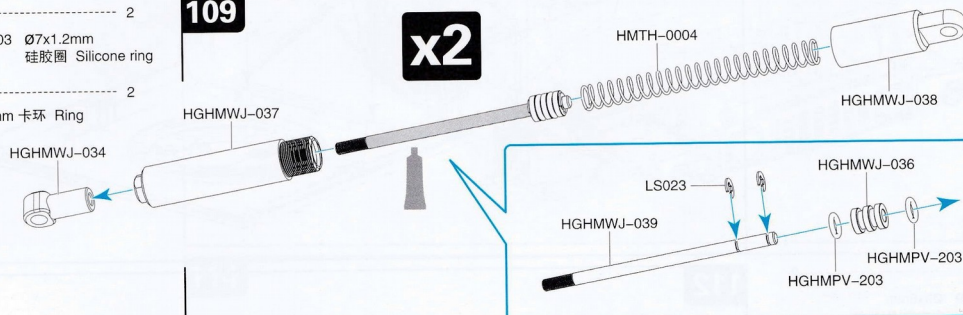



- 
 2
 W05019 Ø3x12mm
 内六角TM螺丝
 Inner hexagon TM screw

110

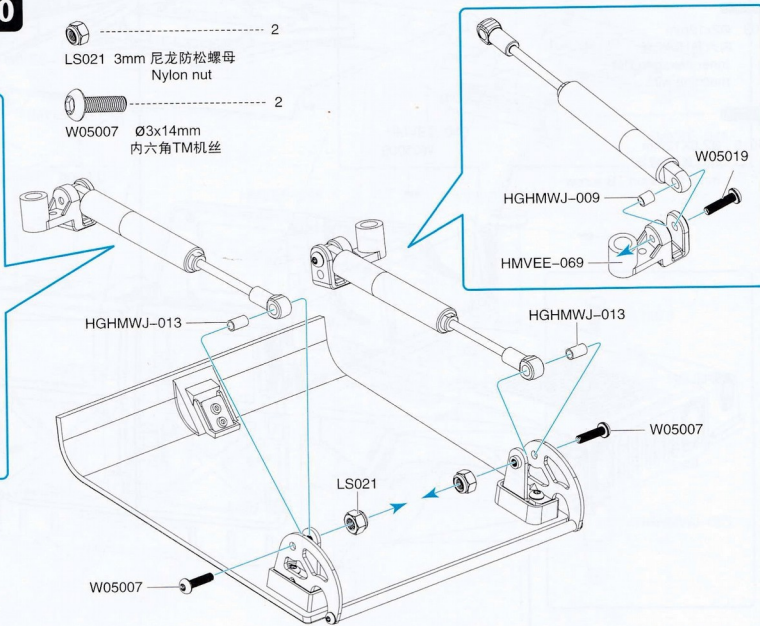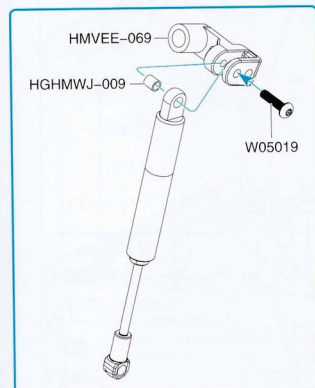- 
 2
 LS021 3mm 尼龙防松螺母
 Nylon nut
- 
 2
 W05007 Ø3x14mm
 内六角TM机丝




- 
 2
 HGMWJ-009 Ø4xØ3x4.5mm
 铝管 Aluminum tube

- 
 2
 HGMWJ-013 Ø4xØ3x6.9mm
 铝管 Aluminum tube


4


P5612 Ø2.6x8mm
内六角HB螺丝
Inner hexagon HB screw

113

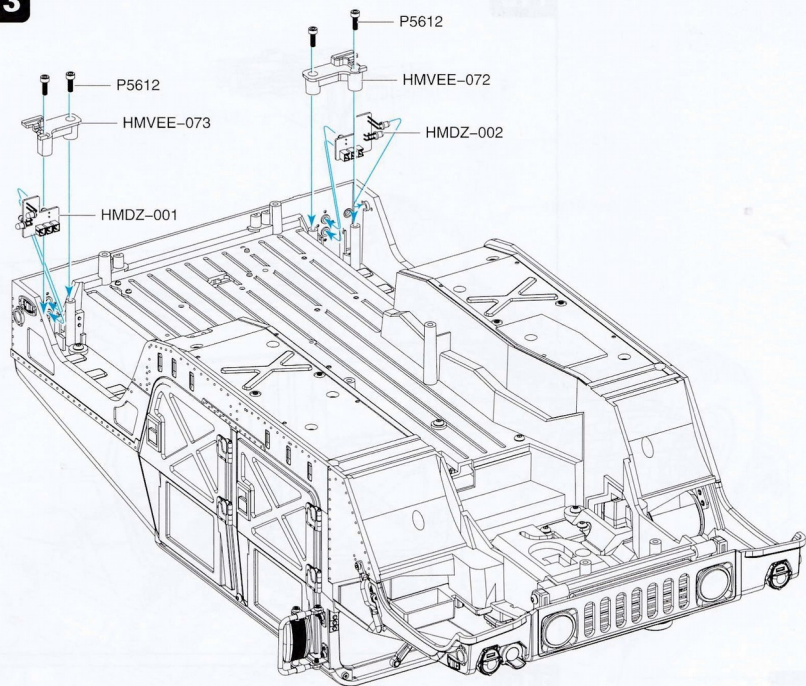



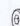

114

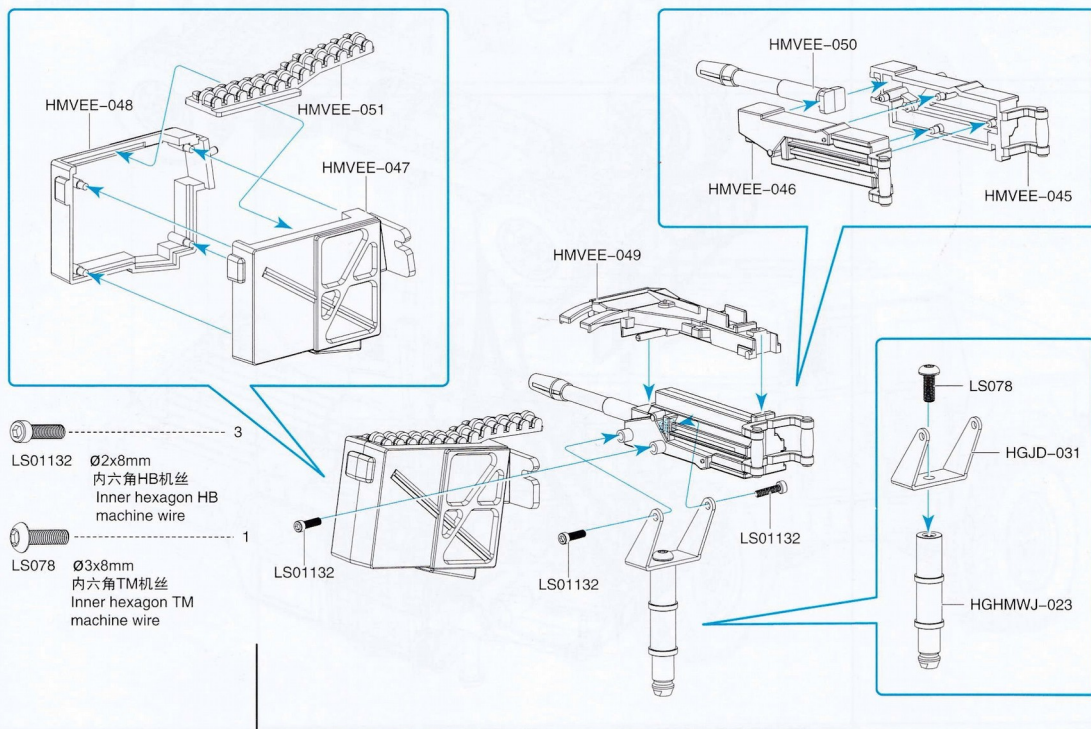


- 
4
 W05002 Ø2.6x8mm
 内六角TB螺丝
 Inner hexagon TB screw

111

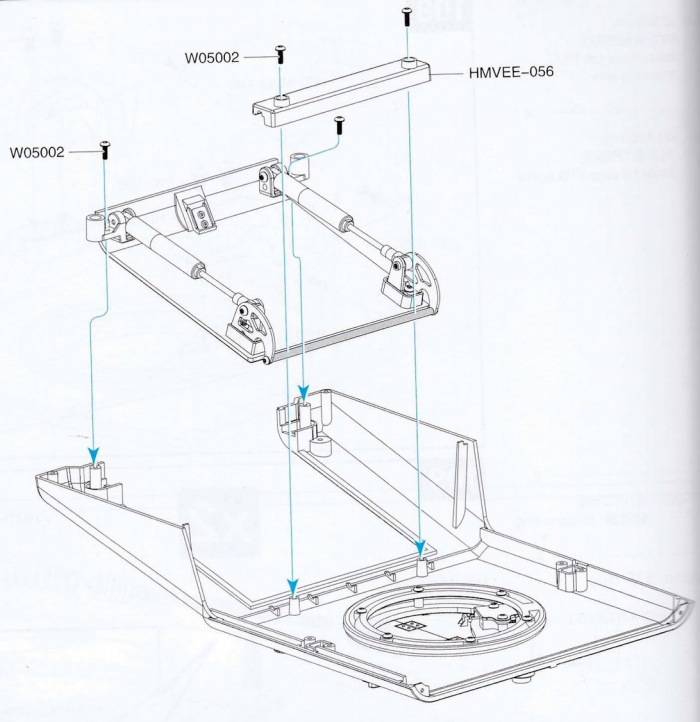


- 
2
 W05009 Ø3x6mm
 内六角HM机丝
 Inner hexagon HM
 machine wire
- 
2
 LS009 Ø2x12mm
 内六角HM机丝
 Inner hexagon HM
 machine wire
- 
4
 W05018 Ø2.6X12mm
 内六角TB螺丝
 Inner hexagon TB screw

112

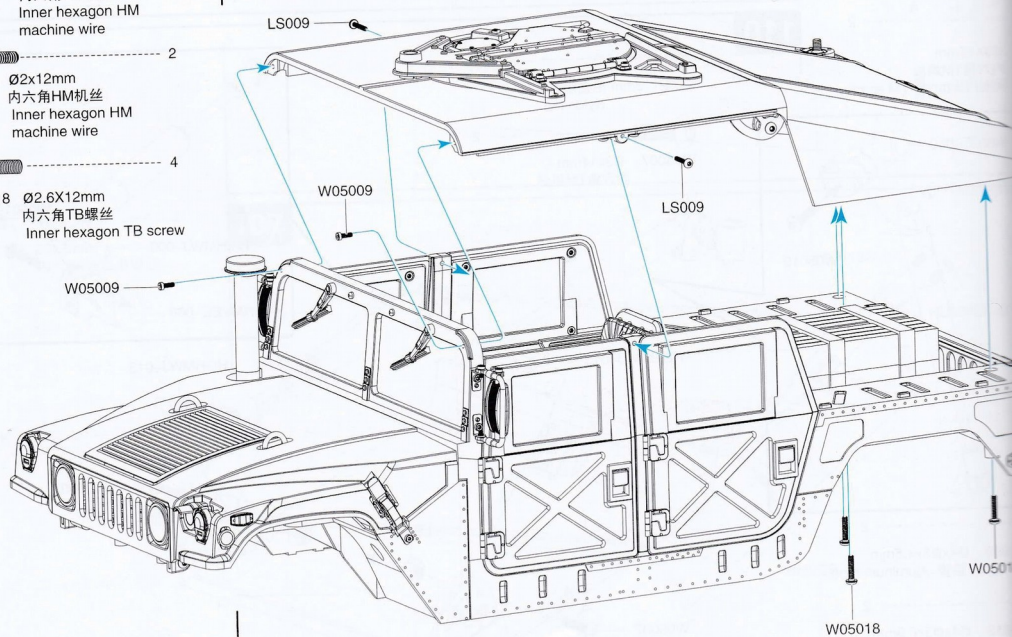


115

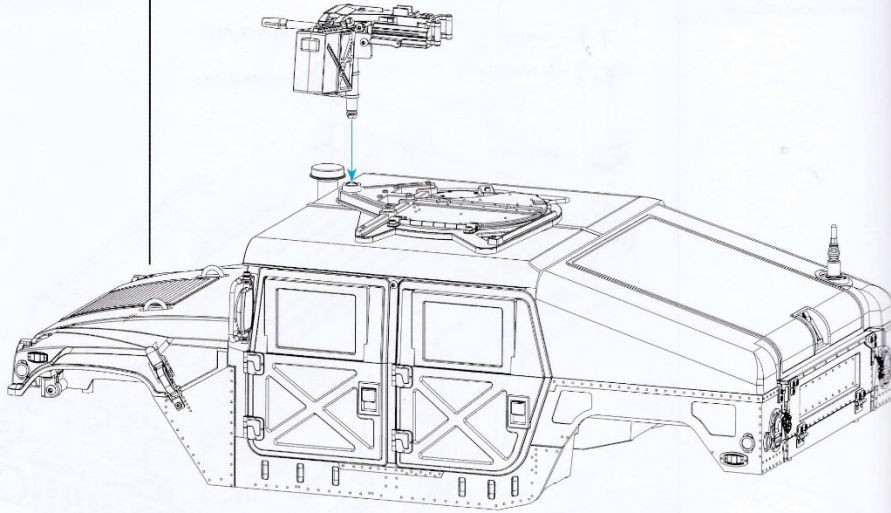


W05018 6
Ø2.6X12mm
内六角TB螺丝
Inner hexagon TB screw

116

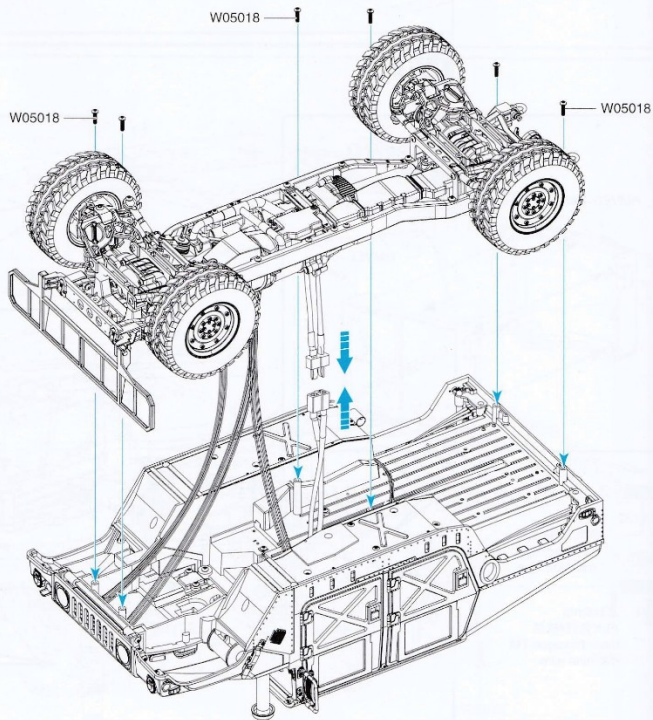


- ② 2
LS20701 Ø3x5mm
内六角TM机丝
Inner hexagon TM
machine wire
- ⑨ 2
P5612 Ø2.6x8mm
内六角HB螺丝
Inner hexagon HB screw

117

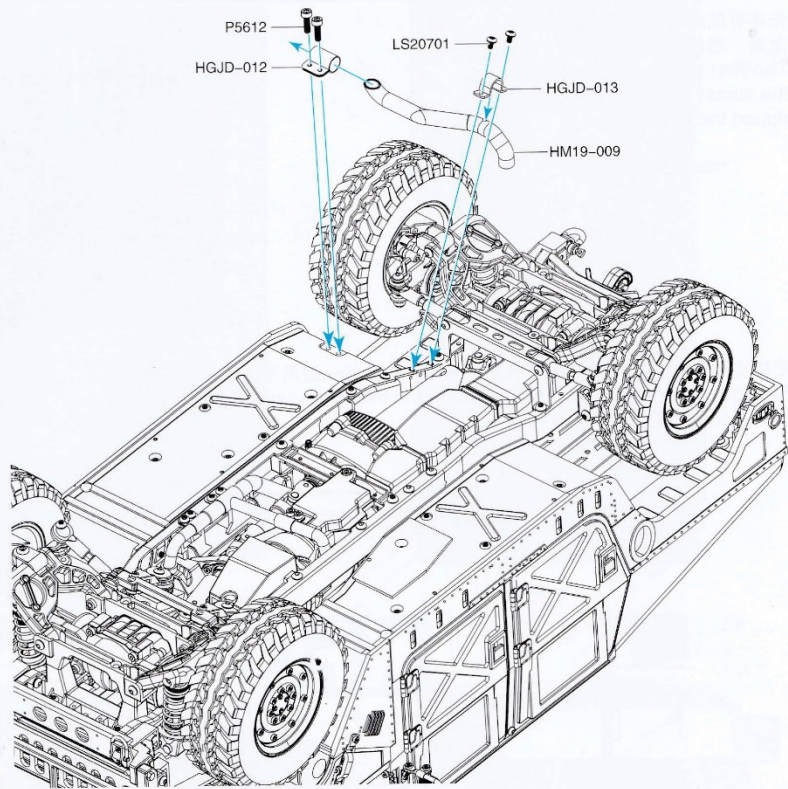


118

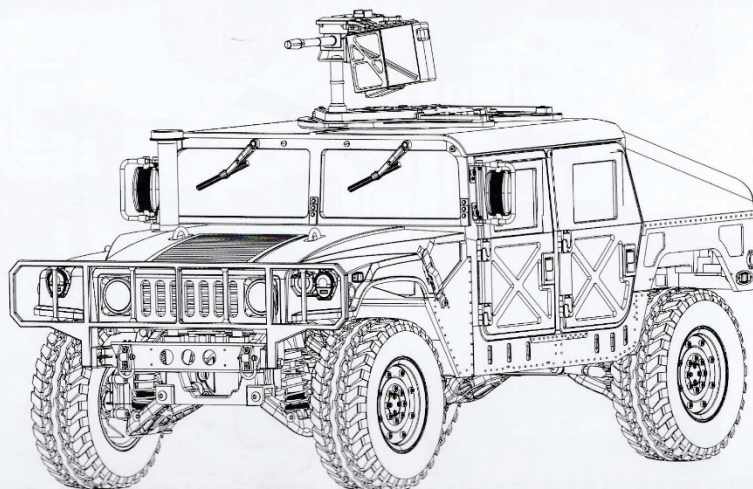


Polep rc-modelu

贴纸的贴法(The paster sticks a method)


1. 先将要贴的标志用剪刀从贴纸中剪出来，然后撕去底纸。
The first sign to be posted from the sticker with scissors out, then ripped the end of paper.

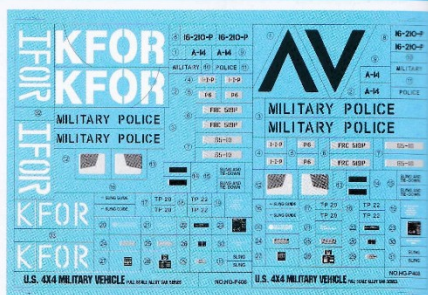

2. 把标志贴到所需的位置，然后再从贴纸的一边到另一边用手的拇指均匀地紧压，让标志充分紧贴。
Stick the mark to you need the position, and then from side to side sticker hand thumb pressed evenly, so close to the full mark.

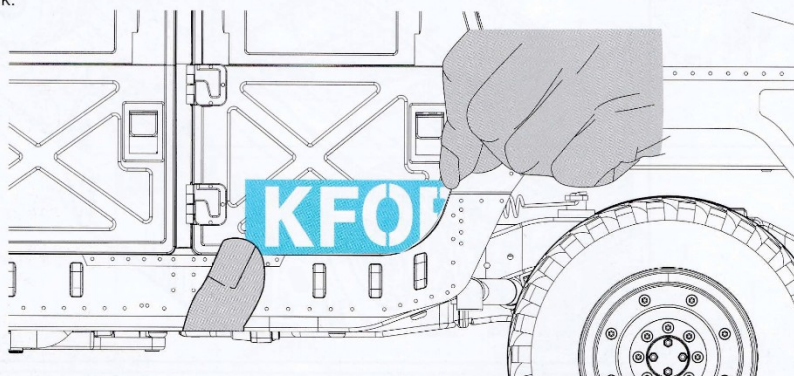







3. 待十五分钟后，再撕下透明膜。
After wait for 15 minutes, then tears down the transparent film.

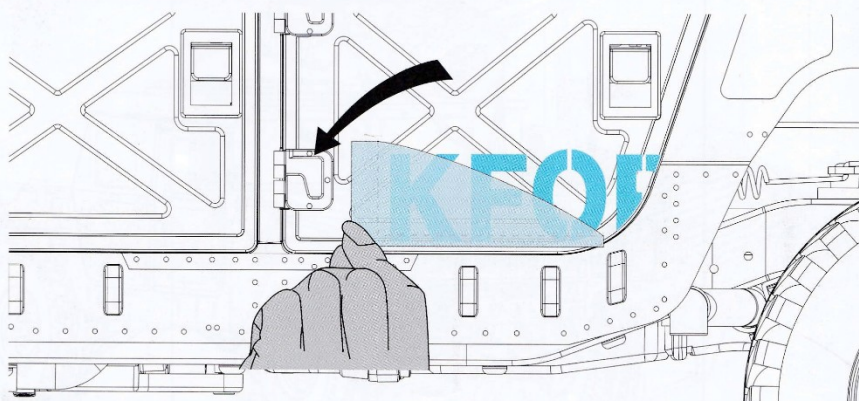

厂家建议：贴纸在贴上车壳之前，请先将车壳的保护膜撕掉，然后对照说明书上车壳的编号位置，将对应编号的贴纸粘贴在车壳上。
Suggestion from the manufacturer: Before the sticker is pasted on the car shell, firstly please tear off the protecting film on the car shell and then paste the corresponding code of sticker on the car shell as per the code position shown on the car shell in this instruction manual.

Nejprve nálepky vystříhnete z aršíku a až následně je umístíte na konkrétní místo na vozidle dle obrázku. Počkejte 15 minut a až následně odlepte z průhledného obalu.

●军绿色军车贴纸贴法

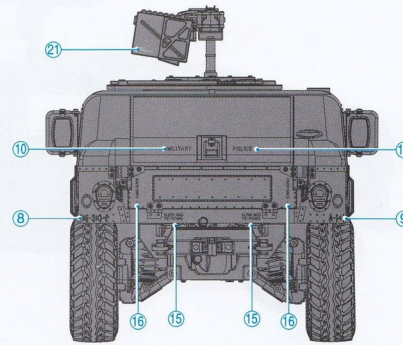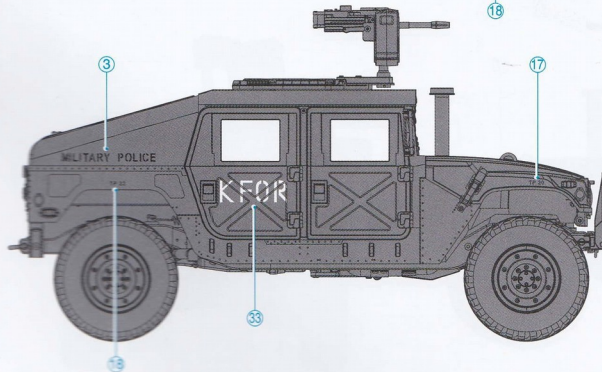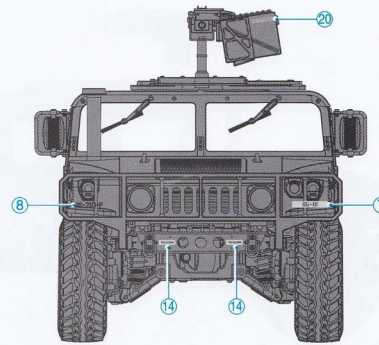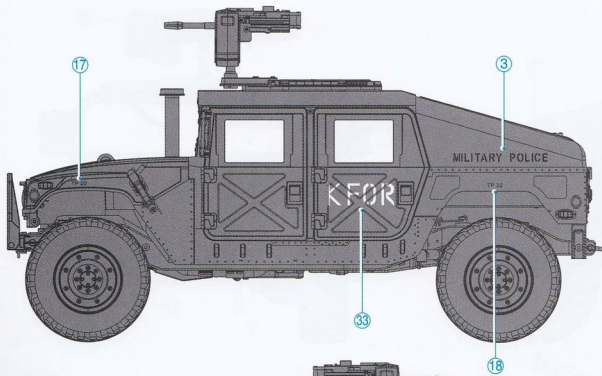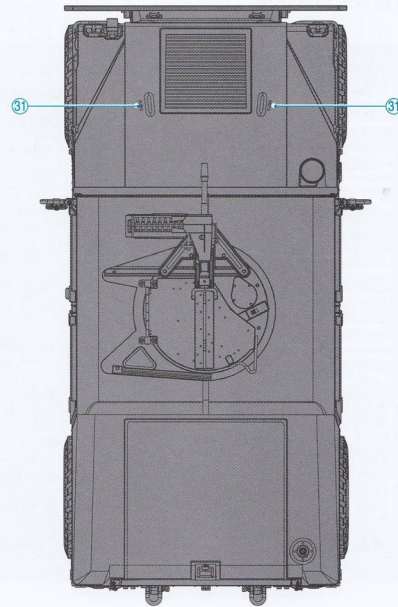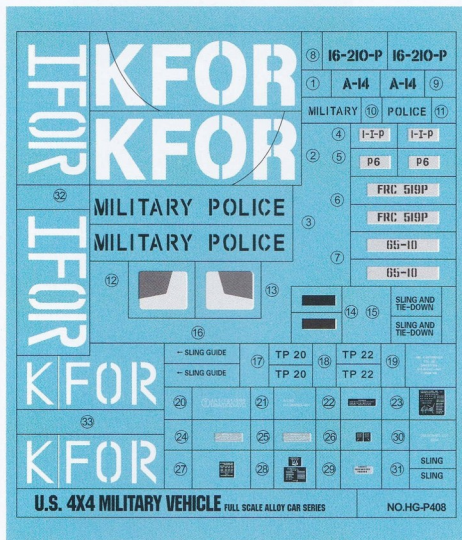






图示所贴标纸，为产品原贴法，其它贴纸供使用者随意装饰。

As shown, the pasters are according to originally product stick method, however, other pasters decorates at will for the user.

Polep vozidla uvedený v návodu je standardní polep vozu.
Individuální dekorace vozu dle uvážení uživatele rc-modelu.

●迷彩色军车贴纸贴法







FOR	KFOR	8	16-210-P	16-210-P
		1	A-14	A-14
FOR	KFOR	MILITARY	10	POLICE
		4	I-I-P	I-I-P
FOR	KFOR	2	5	P6
		6	FRC 510P	
FOR	KFOR	3	7	65-110
		12	13	14
FOR	KFOR	16	15	SLING AND TIE-DOWN
		17	TP 20	TP 22
FOR	KFOR	18	19	20
		21	22	23
FOR	KFOR	24	25	26
		27	28	29
U.S. 4X4 MILITARY VEHICLE FULL SCALE ALLOY CAR SERIES				NO.HG-P408

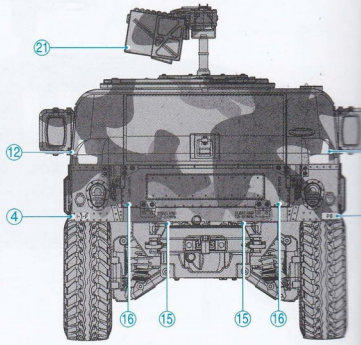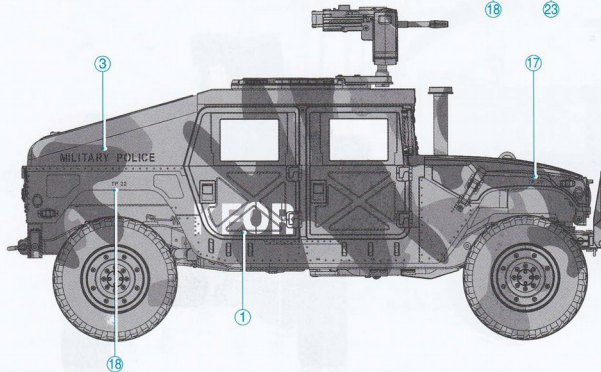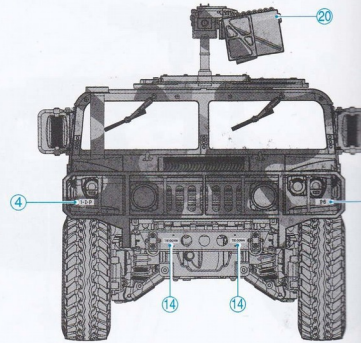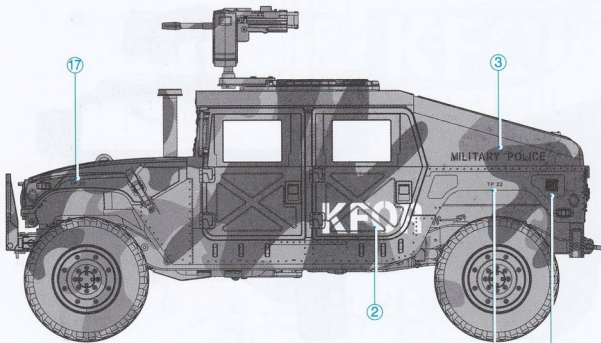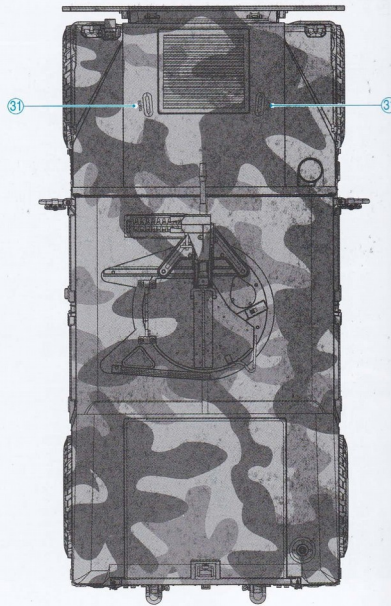

图示所贴标纸，为产品原贴法，其它贴纸供使用者随意装饰。

As shown, the pasters are according to originally product stick method, however, other pasters decorates at will for the user.

● 沙漠色军车贴纸贴法

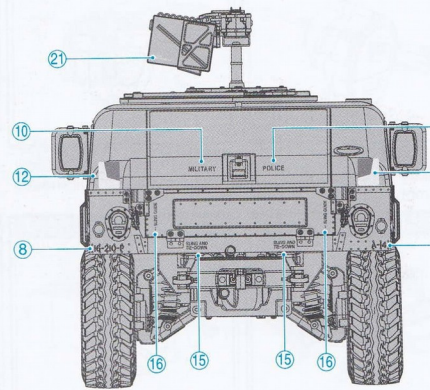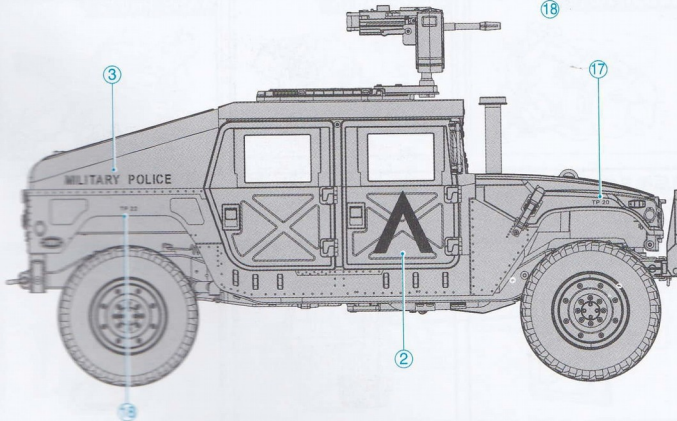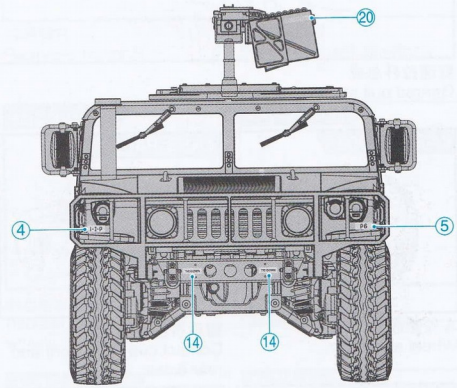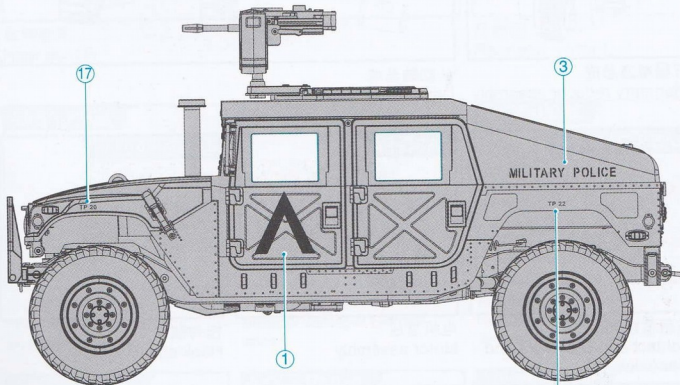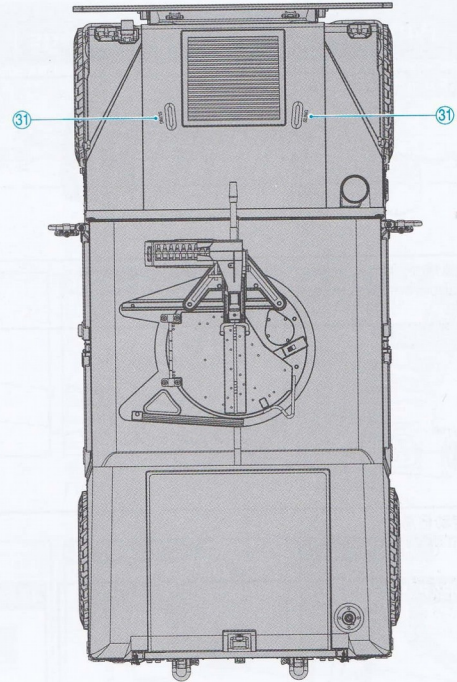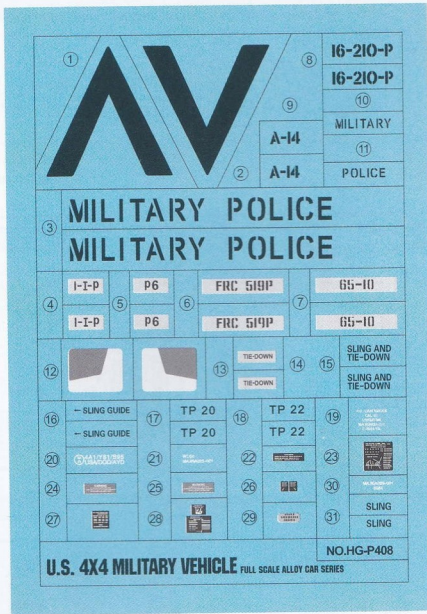


图示所贴标纸，为产品原贴法，其它贴纸供使用者随意装饰。

As shown, the pasters are according to originally product stick method, however, other pasters decorates at will for the user.

Popis konstrukce rc-modelu


HG-P408配件表 (HG-P408 Fittings)

4ASS-PA001

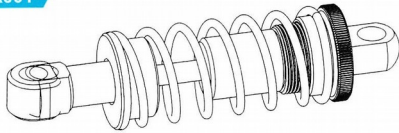


减震器总成
Shock absorber assembly

4ASS-PA002

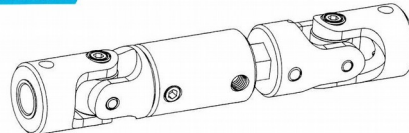


HM后传动杆总成
HM rear drive rod assembly

4ASS-PA003

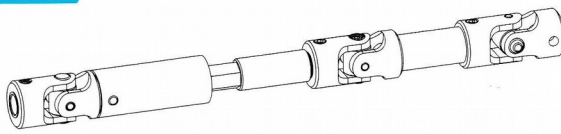


HM前传动杆总成
HM front drive rod assembly

4ASS-PA004

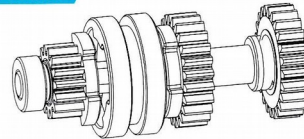


变速传动轴总成
Geared drive shaft assembly

4ASS-PA005

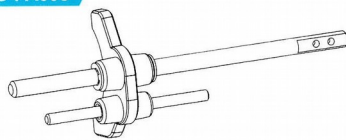


变速拉杆总成
Geared pull rod assembly

4ASS-PA006

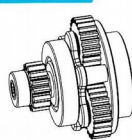

行星减速总成
Planetary reducer assembly

4ASS-PA007

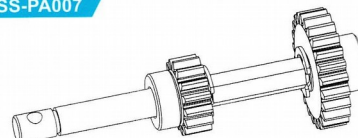

从动轴总成
Driven shaft assembly

Shock absorber assembly- montáž tlumiče

HM rear drive rod assembly- zadní část převodovky


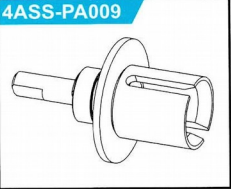
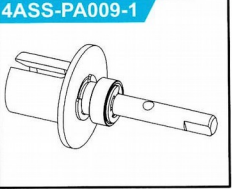
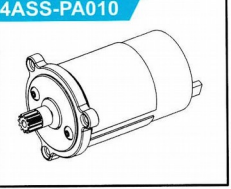
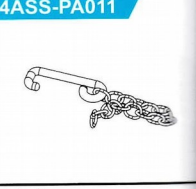










HM front drive rod assembly- přední část převodovky

Geared drive shaft assembly- hřídel

Gear nut rod assembly- převodová tyč

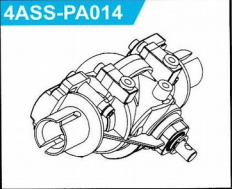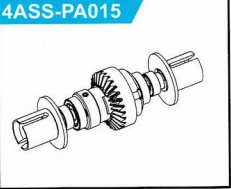Planetary reducer assembly- planetární redukce převodu

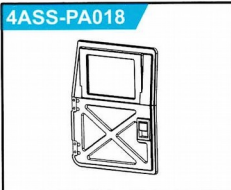Driven shaft assembly- točivá hřídel

 <p>4ASS-PA008 车轮总成 Wheel assembly</p>	 <p>4ASS-PA009 前后桥接杯R Contact cup R for front and rear axles</p>	 <p>4ASS-PA009-1 前后桥接杯L Contact cup L for front and rear axles</p>	 <p>4ASS-PA010 电机总成 Motor assembly</p>	 <p>4ASS-PA011 挂勾链 Hook chain</p>
 <p>4ASS-PA012 辅灯座总成 Auxiliary lamp holder assembly</p>	 <p>4ASS-PA013 前雾灯座</p>	 <p>4ASS-PA014 前后桥总成 Front and rear axle assembly</p>	 <p>4ASS-PA015 前后差速器</p>	 <p>4ASS-PA016 车尾挂勾总成 Tail hook assembly</p>
 <p>4ASS-PA017 通信器总成 Communicator assembly</p>	 <p>4ASS-PA018 车前门总成L Front door assembly L</p>	 <p>4ASS-PA019 车前门总成R Front door assembly R</p>	 <p>4ASS-PA020 车后门总成L Rear door assembly L</p>	 <p>4ASS-PA021 车后门总成R Rear door assembly R</p>

Wheel assembly- kolo

Contact cup R for front and rear axles- talíře uchycení kol přední a zadní osy R

Contact cup L for front and rear axles-- talíře uchycení kol přední a zadní osy L

Motor assembly- motor

Hook chain- řetěz s hákem

Auxilliary lam holder- držák

Front and rear axle assembly- přední a zadní osa

Tail hook assembly- zadní hák


Communicator assembly- montážní díl komunikaátoru

Front door assembly L- montážní díl předních dveří L

Front door assembly R- montážní díl předních dveří R

Rear door assembly R- montážní díl zadních dveří L

Rear door assembly L- montážní díl předních dveří L

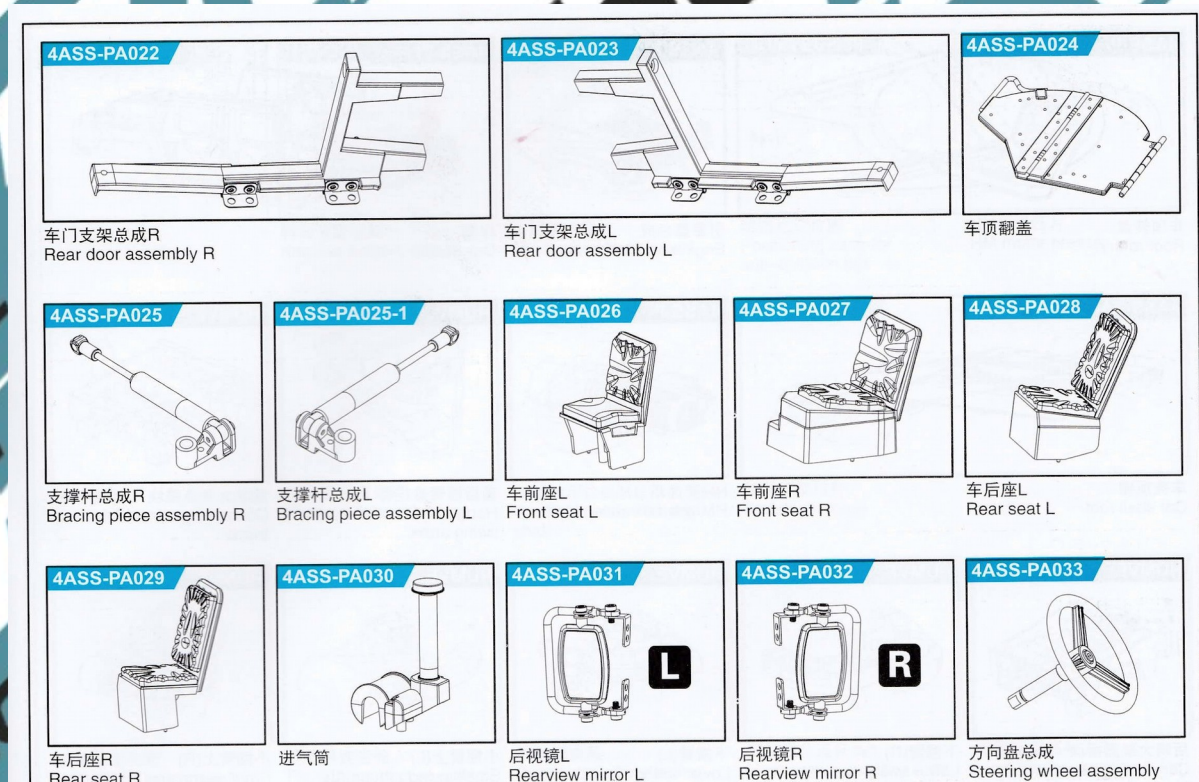

Bracing piece assembly R- zavírací mechanismus R

Bracing piece assembly L- zavírací mechanismus L

Front seat L- přední sedadlo levé

Front seat R- přední sedadlo pravé








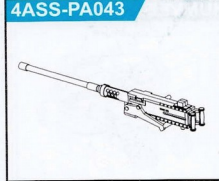

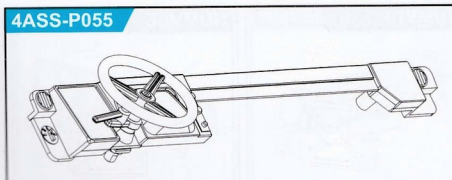
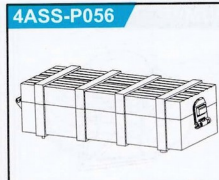
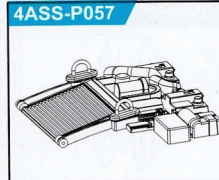
Rear seat L- zadní sedadlo levé

Rear seat R- zadní sedadlo pravé

Rearview mirror L- zpětné zrcadlo levé

Rearview mirror R- zpětné zrcadlo pravé

Steering wheel assembly- montážní díl řízení

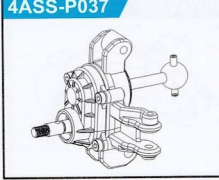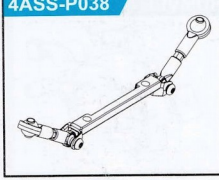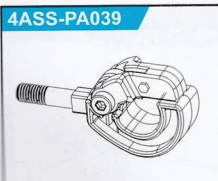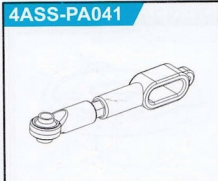 <p>4ASS-P034 前边轮减速箱L Reducer casing L for front wheels</p>	 <p>4ASS-P035 前边轮减速箱R Reducer casing R for front wheels</p>	 <p>4ASS-P036 后边轮减速箱L Reducer casing L for rear wheels</p>	 <p>4ASS-P037 后边轮减速箱R Reducer casing R for rear wheels</p>	 <p>4ASS-P038 转向连杆总成 Steering linkage assembly</p>
 <p>4ASS-PA039 车尾扣总成 Tail buckle assembly</p>	 <p>4ASS-PA040 传动齿总成 Driving gear assembly</p>	 <p>4ASS-PA041 支撑连杆总成 Supporting linkage assembly</p>	 <p>4ASS-PA042 车顶机枪总成 Roof machine gun assembly</p>	 <p>4ASS-PA043 重机枪</p>
 <p>4ASS-PA044 车后斗板总成 Rear bucket plate assembly</p>	 <p>4ASS-P055 车内饰面板总成 Interior panel assembly</p>	 <p>4ASS-P056 电池盒总成 Battery box assembly</p>	 <p>4ASS-P057 引擎总成 Engine assembly</p>	

Reducer casing L for front wheels- redukce předních kol levá

Reducer casing R for front wheels- redukce předních kol pravá

Reducer casing L for rear wheels- redukce zadních kol levá

Reducer casing R for rear wheels- redukce zadních kol pravá

Steering linkage assembly- montážní díl řízení

Tail buckle assembly- zadní držák

Driving gear assembly- montážní díl převodovky

Supporting linkage assembly- montážní díl nápravy


Roof machine gun assembly- montážní díl kulometu

Roof bucket plate assembly- montážní díl, otoční talíř pod kulomet

Interior panel assembly- panel interiéru

Battery box assembly- box na baterii

Engine assembly- montážní díl motoru

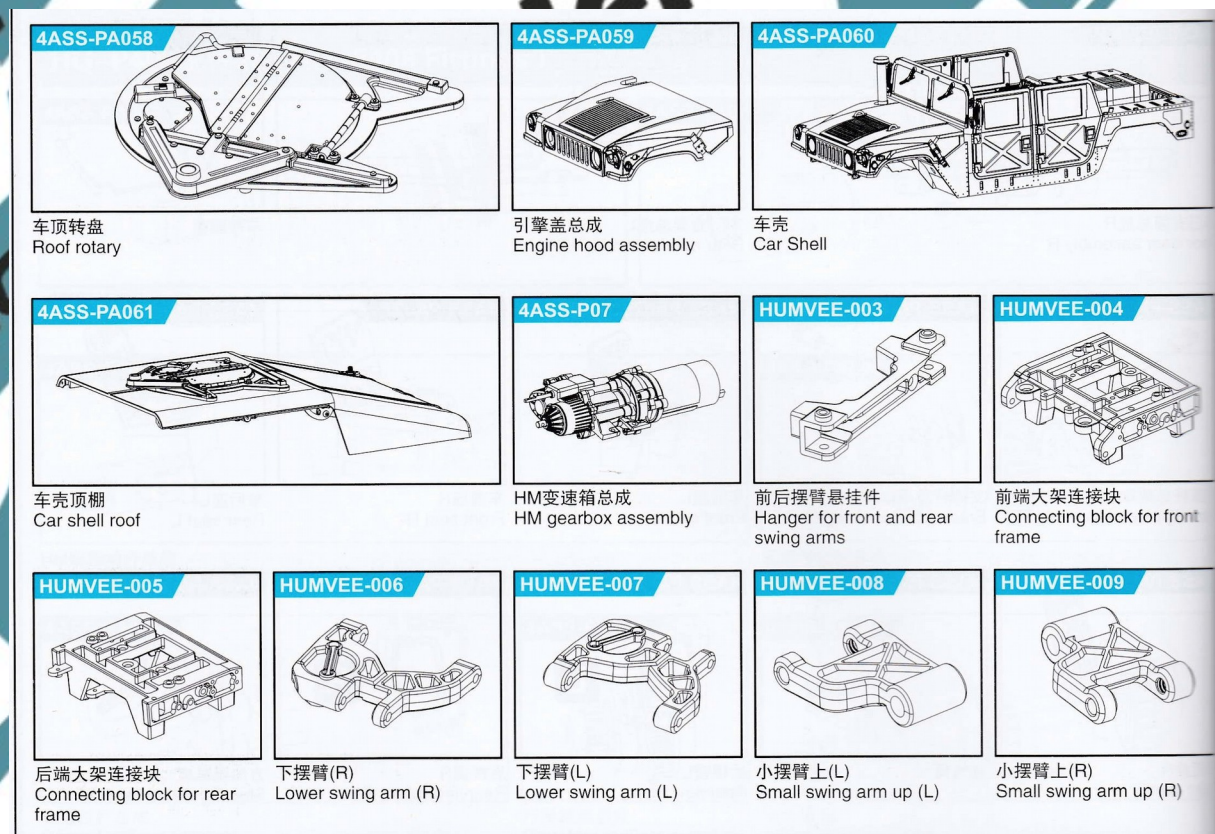

Roof rotary- točna střechy

Engine hood assembly- přední kapota

Car shell- karoserie

Car shell roof- střecha

HM gearbox assembly- montážní díl převodovky

Hanger for front and rear swining arms- držák předních a zadních výkyvných ramen

Connecting block to front frame- přípojný blok předního rámu

Connecting block to rear frame- přípojný blok zadního rámu

Lower swing arm R and L- spodní výkyvné rameno, levé a pravé

Small swing arm R and L- malé výkyvné rameno, levé a pravé

 <p>HUMVEE-011 舵机固定座 Steering engine retainer</p>	 <p>HUMVEE-014 后边轮减速定位座(L) Positioning base for rear wheel reducer (L)</p>	 <p>HUMVEE-015 后边轮减速定位座(R) Positioning base for rear wheel reducer (R)</p>	 <p>HUMVEE-016 边轮减速器盖 Reducer cover for wheels</p>	 <p>HUMVEE-017 前转悬挂宝箱底(L) Front hanging chest bottom (L)</p>
 <p>HUMVEE-018 前转悬挂宝箱底(R) Front hanging chest bottom (R)</p>	 <p>HUMVEE-021 行星减速齿外壳 Shell for planetary reduction gear</p>	 <p>HUMVEE-023 行星固定件 Planetary fastener</p>	 <p>HUMVEE-024 HM行星固定架底 Bottom of HM planetary mounting bracket</p>	 <p>HUMVEE-025 HM行星齿轮柱 HM planetary sprocket</p>
 <p>HUMVEE-026 档位定位套 Gear positioning sleeve</p>	 <p>HUMVEE-028 差速器外壳 Differential housing</p>	 <p>HUMVEE-030 车底支架固定件 Undercarriage bracket fastener</p>	 <p>HUMVEE-031 车前拉环压件 Front gripper presser</p>	 <p>HUMVEE-034 车尾拉环 Tail gripper</p>

Steering engine retainer- držák motoru řízení

Positioning base for rear wheel reducer R,L- základna redukce pravého a levého kola

Reducer cover wheels- kryty redukce

Front hanging chest bottom- R- přední střed pravý

Shell for planetary reduction gear- kryt planetární redukce

Planetary fastener- zrychlovač planetární redukce

Bottom of HM planetary mounting bracket- spodní část planetárního převodu

HM planetary sprocket- planetární převodník

Gear positioning sleeve- obal převodu

Diferential housing- kryt diferenciálu

Undercarriage bracket fastener- svorka uchycení podvozku

Front gripper presser- přední nárazník

Tail gripper- zadní nárazník

Front gripper- přední nárazník

Knuckle locating rack- úchyt

Shock absorber support- podpora tlumiče

Positioning base for anti-collision bar- vodící tyč

HM motor presser- motor

Central beam- střední konsole

 <p>HUMVEE-035</p>	 <p>HUMVEE-036</p>	 <p>HUMVEE-038</p>	 <p>HUMVEE-039</p>	 <p>HUMVEE-040</p>
车前拉环 Front gripper	转向节定位架 Knuckle locating rack	减震器支撑座 Shock absorber support	防撞栏定位座 Positioning base for anti-collision bar	HM电机压片 HM motor presser
 <p>HUMVEE-041</p>	 <p>HUMVEE-010</p>	 <p>HUMVEE-042</p>	 <p>HUMVEE-044</p>	
中部横梁 Central beam	车壳挡风窗支架 Shell windshield bracket	传动轴定位座 Positioning base for drive shaft	转向连动拉杆 Steering linkage	
 <p>HUMVEE-048</p>	 <p>HUMVEE-081</p>	 <p>HUMVEE-091</p>	 <p>HUMVEE-092</p>	 <p>HUMVEE-096</p>
差速器定位套 Differential locating bush	行星减速齿轮 Planetary reduction gear	舵机摆臂盖 Swing cover for steering engine	后轮限位连杆头A Limit pitman coupling A for rear wheels	后轮限位连杆头B Limit pitman coupling B for rear wheels

Shell windshield bracket- čelní sklo se štítem

Positioning base for drive shaft- držák hřídele

Steering linkage- spojka nápravy

Differential locating bush- střední úchyt diferenciálu

Planetary reduction gear- redukce planetárního převodu


Swing cover for steering engine- výkyvný kryt motoru řízení

Limit pitman coupling A for rear wheels- kryty zadních kol

A

Limit pitman coupling B for rear wheels- kryty zadních kol

B

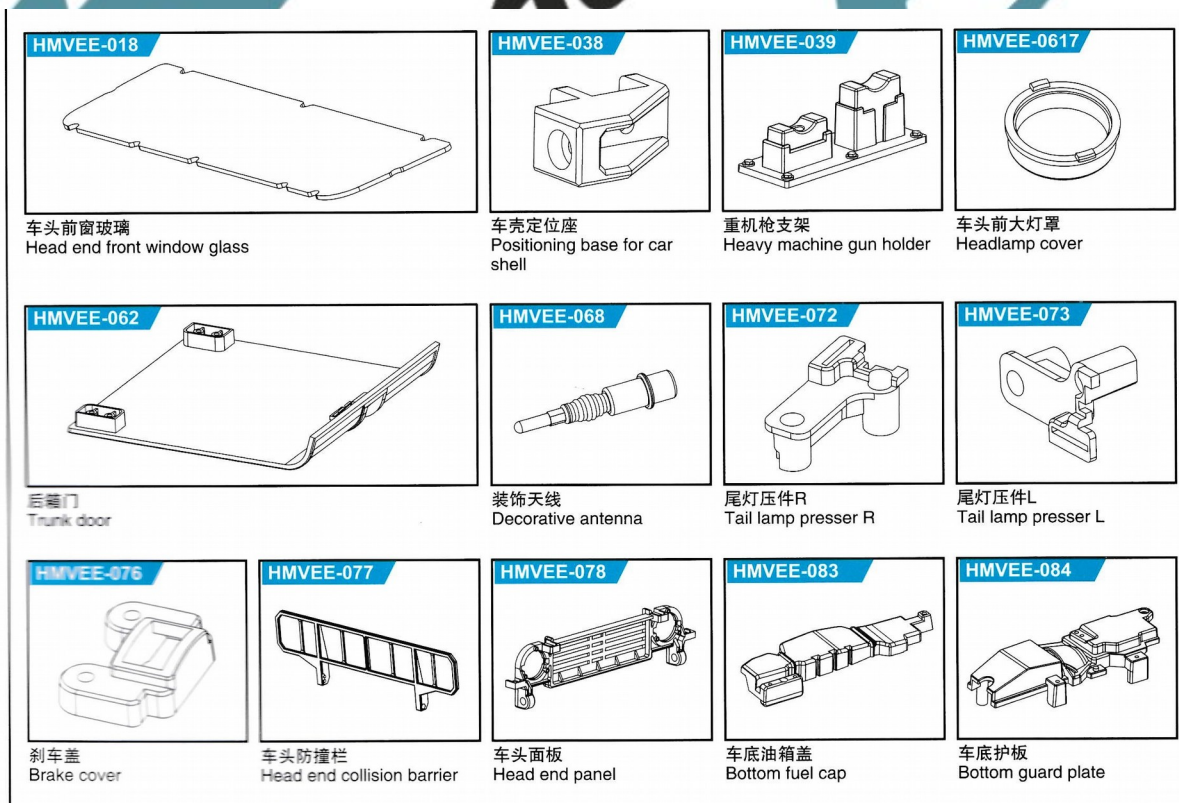

Head and front window glass- přední a zadní sklo

Positioning base for car shell- úchyt karoserie

Heavy machine gun holder- držák kulometu

Headlamp cover- kryt předních světel

Trunk door- kapota

Decorative antenna- anténa

Tail lamp presser R and L- pravá a levá zadní lampa


Brake cover- kryt brzd

Head end collision barrier- přední a zadní rám

Head end panel- přední panel

Bottom fuel cap- kryt pro tankování paliva

Bottom guard cap- spodní krytka

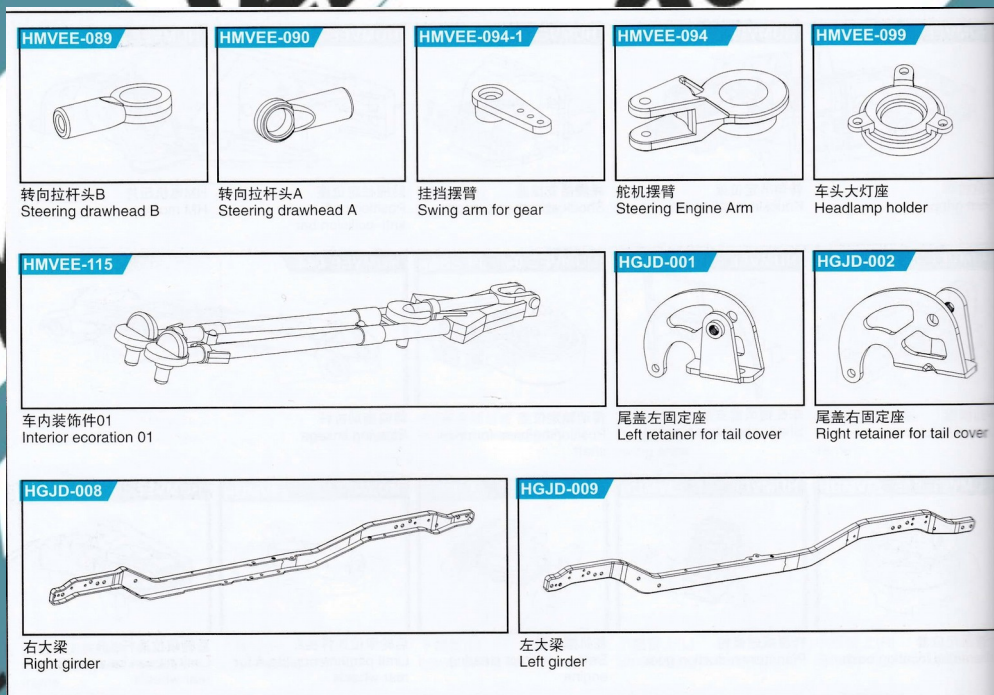

Steering drawhead B- koncovka řízení B

Steering drawhead A- koncovka řízení A

Swing arm for gear- výkyvné rameno pro převod

Swing engine arm- výkyvné rameno motoru











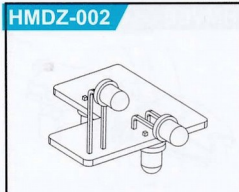
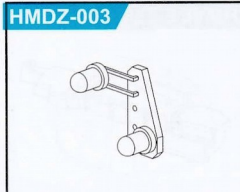
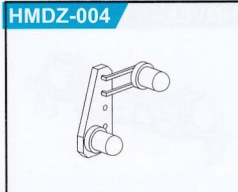
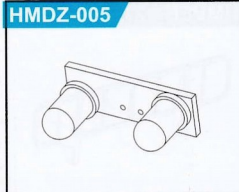

Headlamp holder- držák předního světla

Interior ecoration- části konstrukce interiéru

Left retainer for tail cover- levá svorka ocasní části

Right retainer for tail cover- pravá svorka ocasní části

Left and right girder- levá a pravá konzole

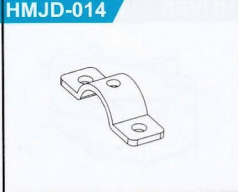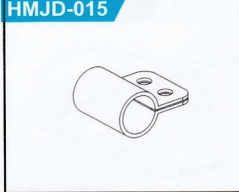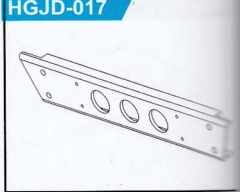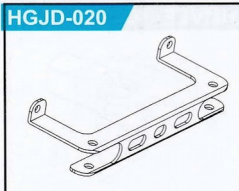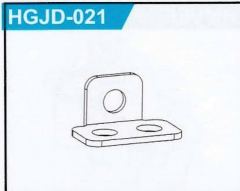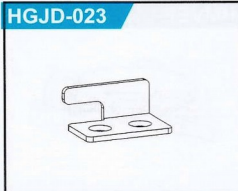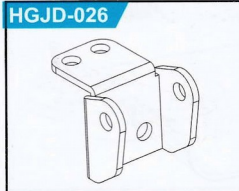 <p>轮框盖 Wheel frame cover</p>	 <p>排气管固定座 Exhaust pipe retainer</p>	 <p>大排气管夹C Large exhaust pipe clamp C</p>	 <p>小排气管夹C Small exhaust pipe clamp C</p>	 <p>前横梁 Front beam</p>
 <p>后支撑架 Rear holder</p>	 <p>链条固定座 Chain retainer</p>	 <p>左链扣固定座 Retainer for left connecting shackle</p>	 <p>小摆臂固定件 Retainer for small swing arm</p>	 <p>后尾灯板L Tail lamp plate L</p>
 <p>后尾灯板R Tail lamp plate R</p>	 <p>前转向灯板(L) Front steering lamp (L)</p>	 <p>前转向灯板(R) Front steering lamp (R)</p>	 <p>雾灯 Fog lamp</p>	 <p>草帽灯 straw hat lamp</p>

Tail lamp plate L- lampa zadní část L

Tail lamp plate R- lampa zadní část R

Front steering lamp L,R- přední lampa řízení L,R

Fog lamp- mlhovka

Straw hat lamp- dioda

Wheel frame cover- střed kola

Exhaust pipe retainer- držák výfukové trubice

Large exhaust pipe clamp C- velký držák výfukové trubice C

Small exhaust pipe clamp C- malý držák výfukové trubice C


Front beam- přední nosník

Rear holder- zadní držák

Chain retainer- napínač řetězu

Retainer for left connecting shackle- levá kovová spona

Retainer for small swing arm- kovová spona výkyvného ramena

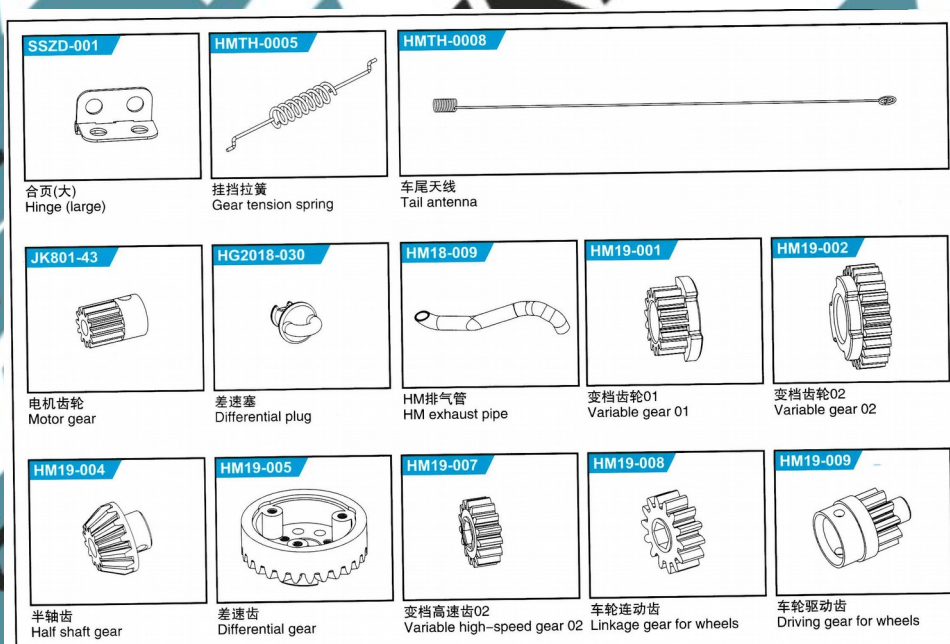

Variable gear 01- variabilní převod 01

Variable gear 02- variabilní převod 02


Half shaft gear- poloviční hvězdicový převod

Differential gear- převod diferenciálu

Variable high speed gear 02- variabilní vysokorychlostní převod

Linkage gear for wheels- spojovací převod pro kola

Driving gear for wheels- převod převodovky pro kola

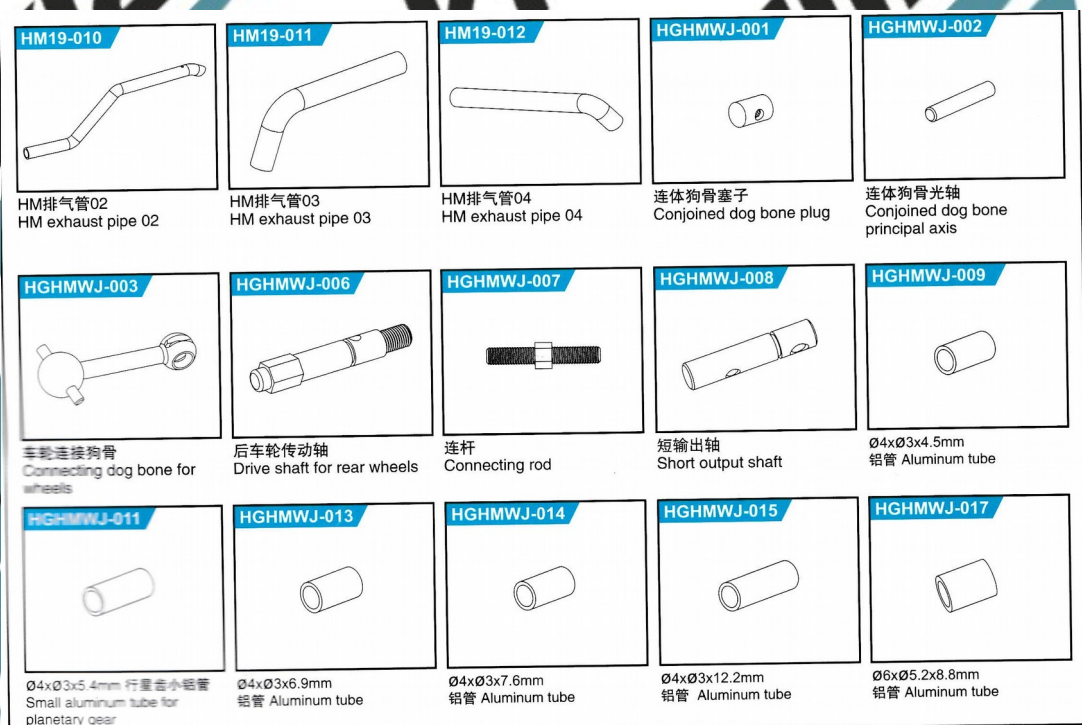

Hinge large- velký spojovník

Gear tension spring- pružina řízení

Tail antenna- koncová anténa

Motor gear- převod motoru

Differential plug- zásuvka diferenciálu

HM exhaust pipe- trubice výfukového potrubí

Short output shaft- krátká hřídel výstupu

Aluminium tube- hliníková trubice

Small aluminium tube for planetary gear- malá hliníková trubice planetárního převodu

Aluminium tube- hliníková trubice

HM exhaust pipe 02- trubice

HM exhaust pipe 03- trubice

HM exhaust pipe 04- trubice










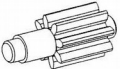




Conjoined dog bone plug- přípojka kloubu

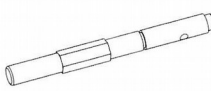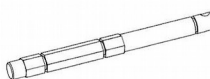Conjoined dog bone principal axis- přípojka osy

Connecting dog bone for wheels- přípojka předních kol

Drive shaft for rear wheels- hřídel převodovky zadních kol

Connecting rod- spojka

 <p>HGHMWJ-018</p>	 <p>HGHMWJ-019</p>	 <p>HGHMWJ-025</p>	 <p>HGHMWJ-027</p>	 <p>HGHMWJ-028</p>
<p>连杆球头A Linkage ball head A</p>	<p>连杆球头B Linkage ball head B</p>	<p>中波箱变速杆 Gear lever for medium gear box</p>	<p>中波箱前后传动轴 Front and rear drive shafts for medium gear box</p>	<p>减震器活塞 Piston for shock absorber</p>
 <p>HGHMWJ-035</p>	 <p>HGHMWJ-040</p>	 <p>CX001</p>	 <p>CX002</p>	
<p>减震器主杆 Master lever for shock absorber</p>	<p>后厢旋转杆 Rear rotary bar</p>	<p>Ø2.5x11mm x M3 插销螺丝 Pin screw</p>	<p>Ø2.5x12mm x M4 插销螺丝 Pin screw</p>	
 <p>407-W029</p>	 <p>407-W030</p>	 <p>W01003</p>	 <p>W01036</p>	 <p>W013003</p>
<p>差速器行星齿 Planetary gear for differential</p>	<p>差速齿 Differential gear</p>	<p>Ø2x11.7mm 光轴 Pin</p>	<p>Ø2.6x6mm 内六角TB螺丝 Inner hexagon TB screw</p>	<p>Ø2x10mm 光轴 Pin</p>

Planetary gear for differential- planetární převod diferenciálu

Differential gear- převod diferenciálu

Pin- pojistka

Linkage ball head A- spojovník hlavy A

Linkage ball head B- spojovník hlavy B

Gear lever for medium gear box- páka středního převodu



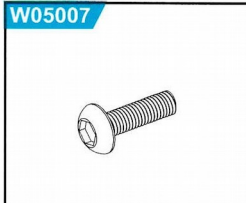
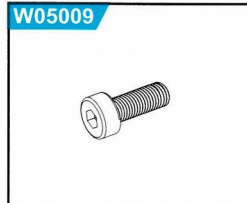
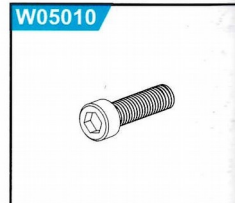








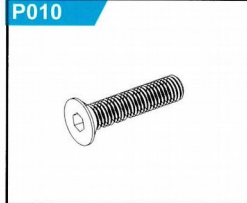

Front and rear drive shafts for medium gear box- přední a zadní hřídele středního převodu

Piston for shock absorber- prsteneček tlumiče

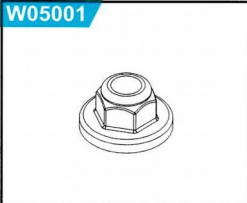Master lever for shock absorber- hlavní nosník tlumiče

Rear rotary bar- zadní tyč

Pin screw- šroub pojistky

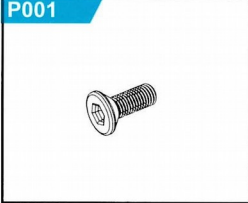 <p>W05001</p>	 <p>W05002</p>	 <p>W05007</p>	 <p>W05009</p>	 <p>W05010</p>
4mm 法兰尼龙防松螺母 Flanged nylon nut	Ø2.6x8mm 内六角TB螺丝 Inner hexagon TB screw	Ø3x14mm 内六角TM机丝 Inner hexagon TM machine wire	Ø2x6mm 内六角HM机丝 Inner hexagon HM machine wire	Ø2X8mm 内六角HM螺丝 Inner hexagon HM screw
 <p>W05011</p>	 <p>W05017</p>	 <p>W05018</p>	 <p>W05019</p>	 <p>W05012</p>
Ø2X10 内六角HM螺丝 Inner hexagon HM screw	Ø3x4mm 钻粒螺丝 Shot screw	Ø2.6X12mm 内六角TB螺丝 Inner hexagon TB screw	Ø3X12mm 内六角TM螺丝 Inner hexagon TM screw	Ø2.5x6mm 内六角HM螺丝 Inner hexagon HM screw
 <p>W05106</p>	 <p>P001</p>	 <p>P007</p>	 <p>P010</p>	 <p>P544</p>
Ø4x5.5mm+Ø3x4mm TM台阶螺丝 TM step screw	Ø3x8mm 内六角KM机丝 Inner hexagon KM machine wire	Ø2x4mm 内六角HM机丝 Inner hexagon HM machine wire	Ø2x12mm 内六角KB螺丝 Inner hexagon KB screw	Ø2x6mm 内六角KB螺丝 Inner hexagon KB screw

Hexagon screw- šestihranný šroub

 <p>P5612</p>	 <p>LS001</p>	 <p>LS006</p>	 <p>LS009</p>	 <p>LS010</p>
<p>Ø2.6x8mm 内六角HB螺丝 Inner hexagon HB screw</p>	<p>Ø3x6mm 内六角TM机丝 Inner hexagon TM machine wire</p>	<p>Ø3x20mm 内六角TM机丝 内六角TM机丝 Inner hexagon TM machine wire</p>	<p>Ø2x12mm 内六角HM机丝 Inner hexagon HM machine wire</p>	<p>Ø2x6mm 内六角HM机丝 Inner hexagon HM machine wire</p>
 <p>LS021</p>	 <p>LS023</p>	 <p>LS024</p>	 <p>LS025</p>	 <p>LSDS-028</p>
<p>3mm 尼龙防松螺母 Nylon nut</p>	<p>Ø2mm 卡环 Ring</p>	<p>Ø4mm 卡环 Ring</p>	<p>Ø8xØ5x2.5mm 滚珠轴承 Ball bearing</p>	<p>Ø12xØ8x3.5 滚珠轴承 Ball bearing</p>
 <p>LS078</p>	 <p>LS083</p>	 <p>LS01132</p>	 <p>LS01136</p>	 <p>LS15003</p>
<p>Ø3x8mm 内六角TM机丝 Inner hexagon TM machine wire</p>	<p>Ø3x16mm 内六角TM机丝 Inner hexagon TM machine wire</p>	<p>Ø2x8mm 内六角HB机丝螺丝 Inner hexagon HB machine wire</p>	<p>Ø2x5mm 内六角KM机丝 Inner hexagon KM machine wire</p>	<p>Ø5.1xØ7x0.4mm 垫片 Washer</p>

Inner hexagon HB screw- vnitřní šestihřanný šroub


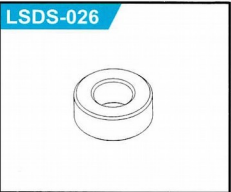
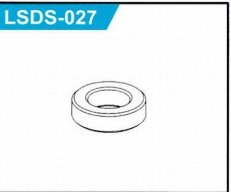
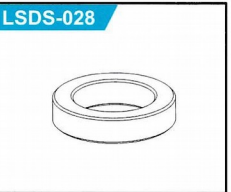



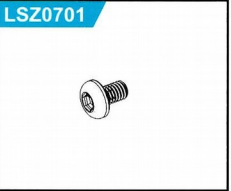
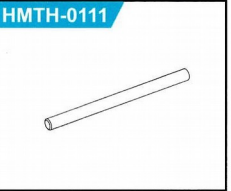
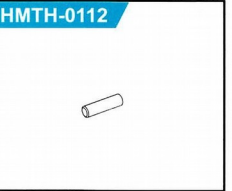

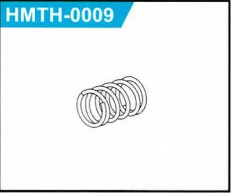
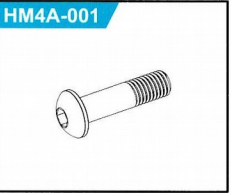
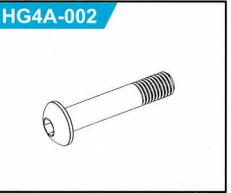
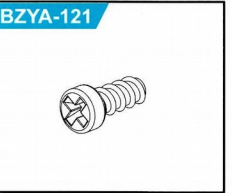
Inner hexagon TM machine wire- vnitřní šestihřanný spojovací šroub

Nylon nut- nylonová matice

Ring- kruh

Ball bearing- kuličkové ložisko

Washer- matice

<p>machine wire</p> <p>LS225</p>  <p>Ø3x5mm 滚珠轴承 Ball bearing</p>	<p>LSDS-026</p>  <p>Ø10xØ5x4 滚珠轴承 Ball bearing</p>	<p>machine wire</p> <p>LSDS-027</p>  <p>Ø7xØ4x2mm 滚珠轴承 Ball bearing</p>	<p>machine wire</p> <p>LSDS-028</p>  <p>Ø18xØ12x4mm 滚珠轴承 Ball bearing</p>	<p>LSDS-029</p>  <p>Ø11xØ5x4 滚珠轴承 Ball bearing</p>
<p>LSDS-A27</p>  <p>Ø7xØ4x2.5 滚珠轴承 Ball bearing</p>	<p>LSZ-01544</p>  <p>Ø2x4mm 十字KB螺丝 Cross KB screw</p>	<p>LSZ0701</p>  <p>Ø3x5mm 内六角TM机丝 Inner hexagon TM machine wire</p>	<p>HMTH-0111</p>  <p>Ø2x30mm 光轴 Pin</p>	<p>HMTH-0112</p>  <p>2x7.5mm 光轴 Pin</p>
<p>HGHMTZ-004</p>  <p>Ø1.5x8X2.5mm 铆钉 Rivet</p>	<p>HMTH-0009</p>  <p>防撞防松弹簧 Anti-collision and anti-loose spring</p>	<p>HM4A-001</p>  <p>Ø2.5x8+0.4x3.6mm 内六角半牙机丝 Inner hexagon half-tooth machine wire</p>	<p>HG4A-002</p>  <p>Ø3x10.8x0.4x4.3mm 内六角半耳机丝 Inner hexagon half-ear machine wire</p>	<p>BZYA-121</p>  <p>Ø1.7x5mm 十字自攻螺丝 Cross self-tapping screw</p>

Ball bearing- kuličkové ložisko

Inner hexagon machine wire- vnitřní šestihranný spojovník


Pin-pojistka

Rivet- kolík

Anti collision and anti loose spring- pružina

Half tooth machine wire- šroub s polovičním závitem

Cross self tapping screw- křížový samořezný šroub

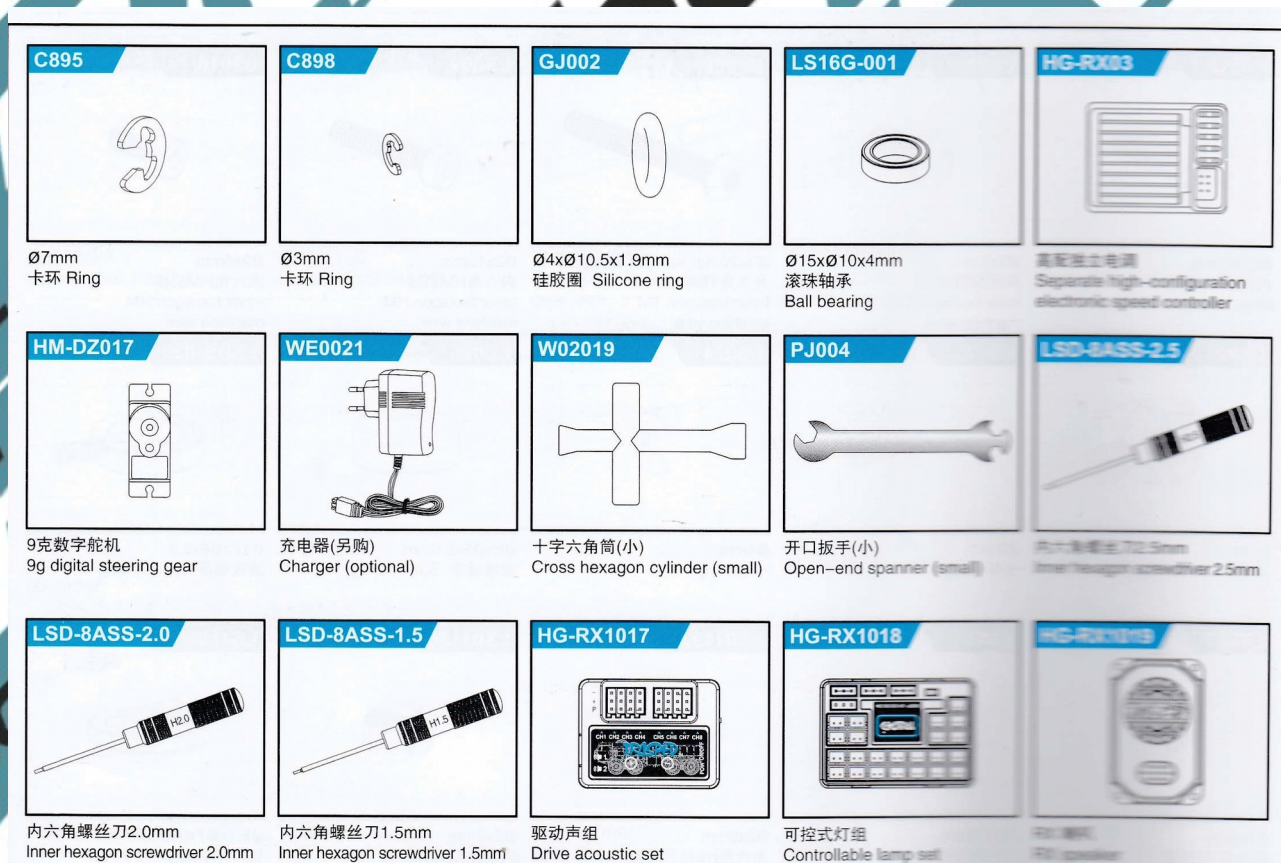

Ring- prsteneč

Silicone ring- silikonový prsteneč

Ball bearing- kuličkové ložisko

Separate high configuration electronic speed controller-
řídící jednotka rychlosti

Digital steering gear- digitální převodník

Charger (optional)- nabíječka, volitelné příslušenství

Cross hexagon cylinder small- malý šestihranný cylidr

Open end spanner small- malý montážní klíč


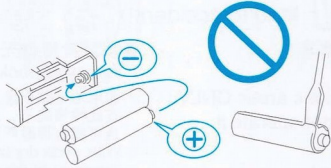

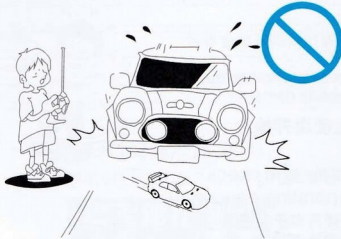
Inner hexagon scredriver- vnitřní šestihranný šroubovák

Drive acoustic set- zvukový efekt jízdy

Controllable lamp set- kontrolky

Speaker- reproduktor

Všeobecná bezpečnostní upozornění

	<ul style="list-style-type: none">● 开始组装前，须彻底阅读说明书。为了正确地装配模型，首次装配者应请教有操作经验的人。 Be sure to read thoroughly the manual before you begin. Fresh user should seek advice from people having rich experience in order to assemble the model correctly.		<ul style="list-style-type: none">● 勿反接或分解电池，这会导致电池的破损或液漏。 Never reverse connection/disassemble the battery. This may lead to damage and leakage.
	<ul style="list-style-type: none">● 产品含有小且尖锐的零件，所以在装配和贮藏时，要放在儿童摸不到的地方。 As the product contains small and sharp parts, assemble and store this product only in places out of the reach of children.		<ul style="list-style-type: none">● 勿在公共车道或人群拥挤的地方操作模型，以免发生意外事故。 Do not operate the model on public roads, in crowded places and near infant as it may cause accidents.

Nikdy rc-model nepoužívejte na veřejných cestních komunikacích.

Nikdy rc-model nepoužívejte v blízkosti skupiny lidí, v blízké vzdálenosti lidí a zvířat. Hrozí zranění, poškození majetku v případě kolize s překázkou a také následné poškození rc-modelu.

Nikdy rc-model nepoužívejte v blízkosti vodních zdrojů, jako jsou jezera a rybníky, aby nedošlo k jeho utopení a jeho nenávratnému poškození.



- 刀具，镊子，螺丝等需小心处理。
Cutters, nippers and screwdrivers need careful handling.



- 涂装时，必须在通风设备好的地方。
Painting must be done only in a well-ventilated area.

- 当模型不使用时，先关闭模型车、后关遥控器电源。此外，断开模型车的电池连接，并从遥控器中取出电池，以免电池过热或漏液。
When the model is not in use, always turn off the receiver and transmitter. Further more, disconnect the batteries and remove them from the model and the transmitter. This may be dangerous such as overheat and leakage.



Ujistěte se, že nikdo jiný ve Vaší blízkosti nepoužívá stejnou rádiovou frekvenci, jako má rc-model, aby nedošlo ke ztrátě ovladatelnosti a kontroly nad modelem.


accidents::



05

01

Nikdy se nedotýkejte otáčejících se kol, nebo jiných mechanických dílů rc-modelu.

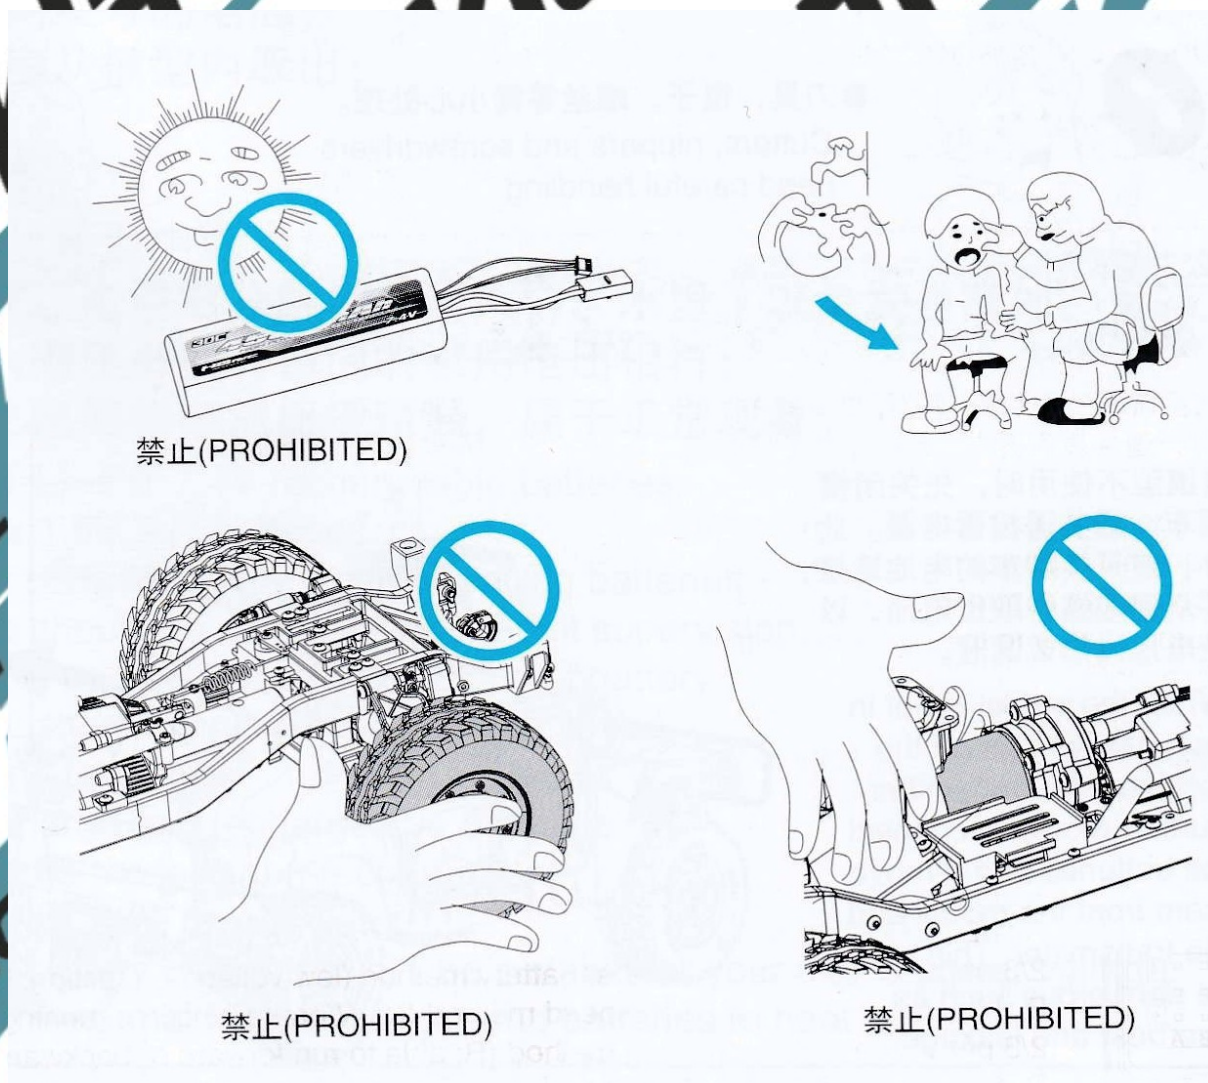

Nikdy rc-model nepoužívejte za deště, nebo s ním přes vodu, jako jsou louže a další vodní překážky. Hrozí poškození elektrických dílů a vznik zkratu s následným trvalým poškozením rc-modelu.

Po ukončení používání je baterie a rc-model zahřátý, nebezpečí popálení, dbejte na správnou manipulaci.

Po ukončení používání, složte anténu dálkového ovládání, aby nedošlo k jejímu ohnutí, ulomení, nebo jinému poškození.



Vyjměte baterie z rc-modelu a dálkového ovládání, aby nedošlo k nechtěnému výtoku elektrolytické tekutiny a poškození.

Odstraňování potíží

Rc-model není možné ovládat:

- dálkové ovládání je vypnuté, zapněte dálkové ovládání
- baterie v dálkovém ovládání jsou nesprávně vloženy, zkontrolujte vložení baterií a dbejte na správnou polaritu
 - Baterie jsou vybité, dobijte, nebo vyměňte baterie

Rc-model nesprávně reaguje na pokyny dálkového ovládání:

- Někdo jiný v blízkosti rc-modelu používá stejnou rádiovou frekvenci
- Vzdálenost rc-modelu a dálkového ovládání je větší než rádiový dosah mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním, zkrátte vzdálenost
- Baterie rc-modelu, nebo dálkového ovládání jsou vybité, dobijte baterie
- Anténa dálkového ovládání je nesprávně osazena, nebo není maximálně vysunuta do krajní polohy

Důležité informace k použití Li-Po baterii

Důležité informace k použití Li-Po baterii

- Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny!
- Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem dospělých
- Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity společně!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!

Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených sběrných míst!

- Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte akumulátor!

- Nabijte baterii ihned po použití!
- Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním modelu vychladnout!
- Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a zkrátit jeho životnost

Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky.

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, správné zacházení s baterií a dodržování nabíjecích postupů.

- * Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému popálení.
- * Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí baterie.
- * Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se baterie zničí.
- * Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte před dětmi.
- * Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s extrémní opatrností. To může vést ke zranění.

- * Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu
- * Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi.
- * Před uložením (např. v zimě), nabijte baterii – nesmí být zcela vybitá. Baterie by se měla skladovat nabitá na 50%. Neskladujte baterii plně nabitou či vybitou!
- * Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima.
- * Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody.
- * Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem.
- * Přetížení: Pokud se nabíječka ne vypne kvůli závadě, baterie se začínají spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte.
- * Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je možné. Nabíjecí proud musí být dodržován.
- * Teplota při nabíjení: 0 ° C až +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě venku je tudíž omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší než 65 ° C.
- * Vybíjení: -20 Až +60 stupňů
- * Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníženou kapacitou nejméně -20% a nižší.
- * Životnost silně závisí na uživateli

Poznámky k provozu Lithium-polymerové baterie:

* Přečtěte si důkladně tyto pokyny pro vaše lithium-polymerové články.

* Optimální je Lithiové baterie nabíjet přes Balancer.

* Pomocí nabíjecího konektoru vysílače pouze v případě, že nemáte nabíječku s balancérem.

* Limit pro nabíjecí proud je max. 1C. (Dle typu akumulátoru)

* Lithium polymerové baterie nemají paměťový efekt.

* Lithium polymerové baterie mají nízké samovybití, skladujte nabité na 50-75% kapacity!!!

* Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech a pod dozorem, hrozí vznícení!

* Pro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro Li-Po baterie. Při použití nesprávných nabíječek

Neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může lithium-polymerové články vznítit.

* To může být způsobeno extrémním přetížením, havárií nebo mechanickým

poškozením, atd. Je proto velmi důležité sledovat proces nabíjení.

* Po havárii akumulátor co nejdůkladněji zkontrolujte, mechanické poškození obalu baterie, a zda se baterie nezahřívá při nabíjení dříve než za půl hodiny.

Upozornění

Baterie je nutné nabíjet pod dohledem dospělé osoby. Dodržujte typ a konstrukci baterii, které jsou stanoveny výrobcem. Dbejte na správnou polaritu. Nekombinujte baterie různé konstrukce a různého stavu nabití, aby nedošlo ke zkratu. Baterii vždy před prvním použitím nabijte do úplného stavu nabití.

Před nabíjením zkontrolujte nabíječku a přípojný kabely a ujistěte se, že nejsou poškozeny. Nikdy nabíječku nepoužívejte v případě, že je poškozena a vyměňte ji za novou.

Produkt obsahuje malé části, chraňte před dětmi do 3 let, nebezpečí spolknutí malých částí.

- V případě, že jsou kola rc-modelu v pohybu, nedotýkejte se jich rukami, aby nedošlo k poškození rc-modelu, nebo zranění

Nepoužívejte model na veřejných komunikacích s pohybem dopravních prostředků, aby nedošlo k nehodě, poškození zdraví a škodám na majetku.

V případě, že rc-model nedostatečně reaguje na změnu rychlosti, baterie jsou slabé, nebo vybité. Nepoužívejte rc-model ve vlhkém prostředí, bahně, písku a ve vysoké trávě. Nebezpečí poškození jednotlivých mechanických částí.

Nikdy nevkládejte ruce a vlasy do mechanických částí rc-modelu. Nebezpečí zranění.

Chraňte rc-model před malými dětmi a nenechávejte ho bez dozoru, aby nedošlo ke zranění.

- Když se v blízkosti rc-modelu nachází jiný rc-model se stejnou rádiovou frekvencí, doporučujeme změnu frekvence, nebo místa ovládaní rc-modelu, aby nedošlo k rušení frekvence

Fotografie, specifikace a popis výrobku se mohou lišit dle modelu a výbavy výrobku.

Údržba rc-modelu

Vyjměte baterii v případě, že nebude rc-model dál používat.

Vyčistěte model a odstraňte všechny nečistoty, prach, písek, bláto.

Použijte olej pro údržbu rc-modelu a ochraně proti rzi.

Skladujte rc-model a baterie odděleně.

