

Uživatelská příručka

5,6 GHz brýle



Obsah

Úvod	3
Technické specifikace	3
Upozornění	3
Upozornění k bateriím	3
Seznámení s produktem	4
Ovládání produktu	5
Řešení nejčastějších problémů	6

Úvod

Děkujeme za zakoupení produktu a zároveň vás žádáme o dbejte pokynů této příručky pro bezpečí svoje i svých blízkých.

Technické specifikace

- **Baterie:** 3,7V
- **Váha :** 164,7
- **Rozměry:** 138x129x79 mm
- **Anténa:** RP-SMA
- **Frekvence:** 5,8Ghz
- **Kanály:** 40
- **Display:** LCD 3“
- **Rozlišení:** 500x300

Upozornění

- **Všechny čistící přípravky přibalené k produktu skladujte mimo dosah dětí**
- **Ujistěte se že poutka jsou vždy pevně přichycená aby nedošlo pádu brýlí z hlavy**
- **Vždy kontrolujte stav brýlí**
- **Pozor na ostré hrany**
- **Při používání brýlí mějte 1,5m kolem sebe volný prostor**

Upozornění k bateriím

- **Baterie nikdy neskladujte v blízkosti tepla**
- **Baterie nikdy zbytečně nepřebíjejte**
- **Baterie skladujte v rozsahu 0-30 stupňů**
- **Baterie skladujte na 30-60% nabitě nikdy né na 0% nebo 100%**
- **Baterie nikdy nevyhazujte do směsného odpadu**
- **Neodcházejte od nabíječky ve které je zapojena baterie**

Seznámení s produktem



Zdiřka pro AV signál

Připojení antény


Úchyt pro poutko na hlavu

Pěnový polštář kolem
očí



Úchyt pro poutko na
hlavu

Tlačítka: Scan/on/off
Minus
Menu
Plus

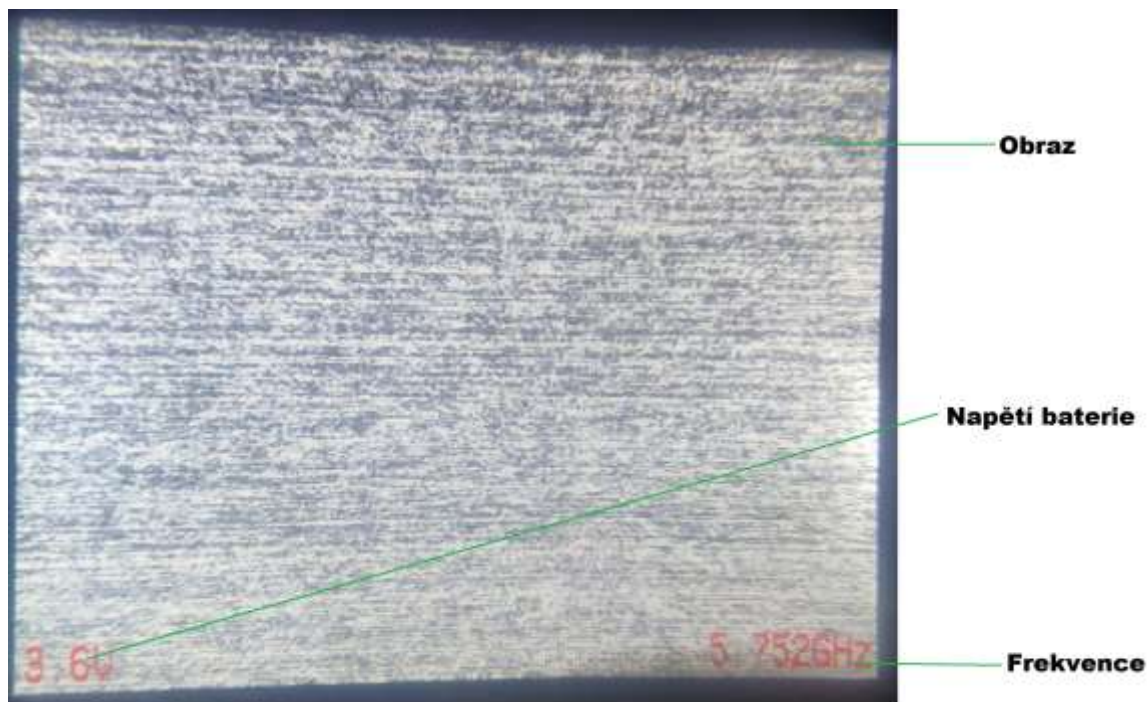

Ovládání produktu

- Brýle se zapínají dlouhým přidržením tlačítka “SCAN/ON/OFF“
- Pro automatické vyhledání frekvence stiskněte tlačítko “SCAN/ON/OFF“ v tu chvíli se vpravo dole místo frekvence objeví slovo “SCAN“ dokud nezmizí tak se brýle sami ladí a tudíž nic nedělejte
- Pro manuální ladění klikejte na tlačítka “ + “ a “ - “ dokud se obraz nevyjasní
- Tlačítkem Menu přejdete do nastavení jasu displeje zobrazí se “Brightness“ neboli “jas“ tlačítka “ + “ a “ - “ upravuje tuto hodnotu
- Opětovným zmáčknutím tlačítka Menu přejdete do nastavení “Contrast“ neboli “kontrast“ tlačítka “ + “ a “ - “ upravuje tuto hodnotu
- Opětovným zmáčknutím tlačítka Menu přejdete do nastavení “saturatuion“ neboli “saturace“ tlačítka “ + “ a “ - “ upravuje tuto hodnotu
- Opětovným zmáčknutím tlačítka Menu přejdete do nastavení příjmu signálu AV nebo AV input – AV je pro příjem signálu z dronů, AV input používejte pokud chcete do brýlí posílat obrazové signály z jiných zařízení kabelem pro to určeným Opět nastavení jedné nebo druhé funkce uděláte pomocí tlačítek “ + “ a “ - “
- Nabíjejte brýle dokud kontrolka ze spodu brýlí nepřestane svítit

Řešení nejčastějších problémů

- **Display se nezapne**
 - **Baterie je vybitá – nabijte ji**
 - **Nedržíte tlačítko pro zapnutí dostatečně dlouho – podržte tlačítko pro zapnutí**
- **Nezobrazuje se mi obraz z dronu**
 - **Dron je daleko od brýlí – přibližte se s dronem blíže k vám**
 - **Dron není zapnutý – zapněte dron**
 - **Brýle jsou vypnuté – zapněte je**
 - **Brýle jsou nastaveny na špatný frekvenci – znova ji nastavete nebo klikněte na automatické scanování**
 - **Dron má jiný frekvenční rozsah pro video než podporují brýle**
- **Světlo dipleje mlátí do očí**
 - **Nastavení kontrastu, saturace, jasu není správné – přenastavte jejich hodnoty**